



**Må leses før bruk**

# **TenderFlame Riff 180**

**Brukerveiledning og monteringsanvisning**

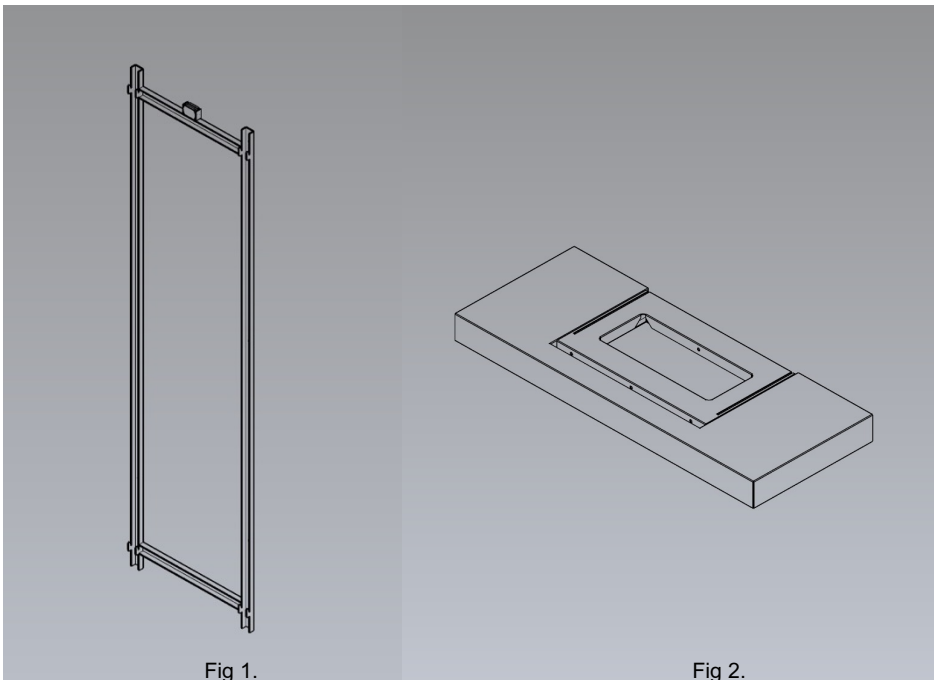


Fig 1.

Fig 2.

### FØLGENDE ER INKLUDERT:

Peisen består av følgende deler:

Veggfeste (Fig. 1)

Selve kroppen

Brennerholder (Fig. 2)

2 sideglass






Brenner med tank, veke-enhet og tankmåler

2 glass til brenneren

Slukker

### MONTERINGSANVISNING

1. Fjern all emballasje.
2. Plassering av peisen må skje på en solid rett vegg.
3. Veggfeste består av en stålramme med flere hull til skruer (fig 1). Mål opp hvor høyt opp på vegg man ønsker peisen og sett et merke på vegg der den midterste skruen på øvre del av rammen skal sitte. Bruk deretter et vater og trekk en strek som markerer hvor de andre skruefestene skal være. Fest veggbrakketen med et par skruer på den øvre delen og marker deretter på vegg der de andre hullene skal være. Sjekk gjerne med et vater at den også er i lodd. Fest deretter de andre skruene. Bruk egnede plugger om den skal festet på gips- eller murvegg.
4. De to store glassene må settes på før brennerholder (fig. 2) monteres på kroppen. Skyv glassene opp i sporet.
5. Monter brennerholder på kroppen ved bruk av de medfølgende skruene.
6. Løft peisen på veggfeste. Påse at den treffer alle de 4 mothakene på veggbrakketen.
7. Sett brenner ned i utsparingen.
8. Plasser de to glassene i sporene på hver side av veken.

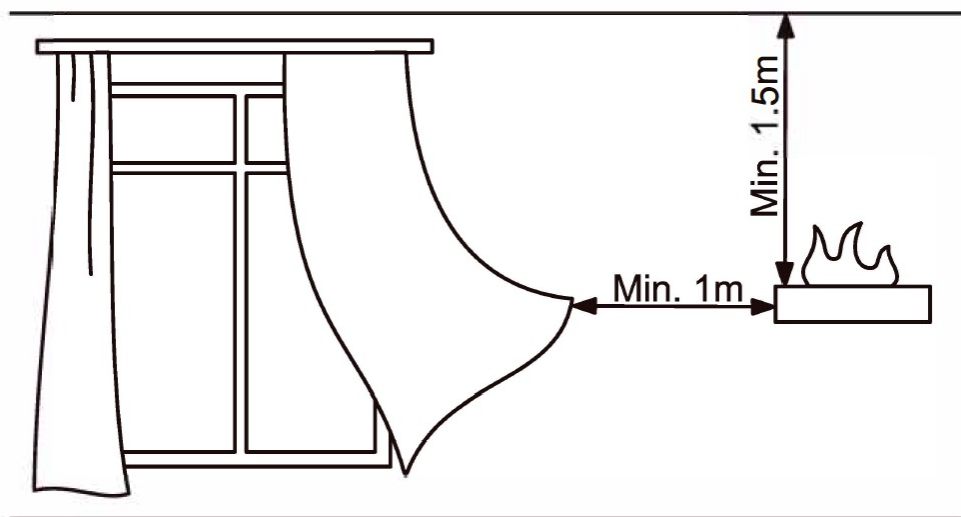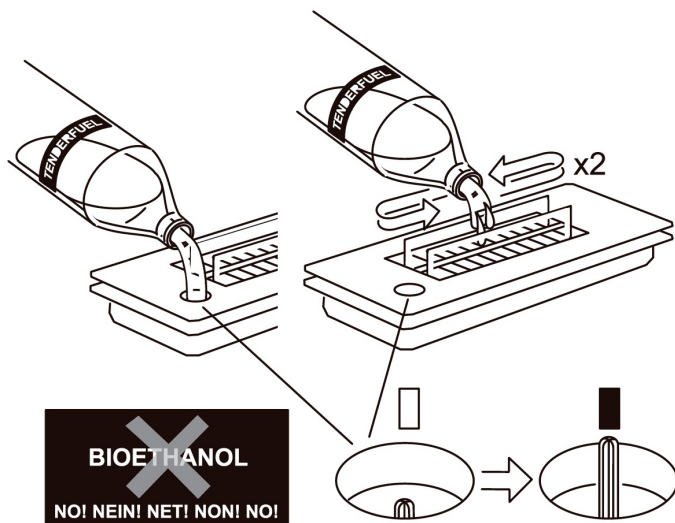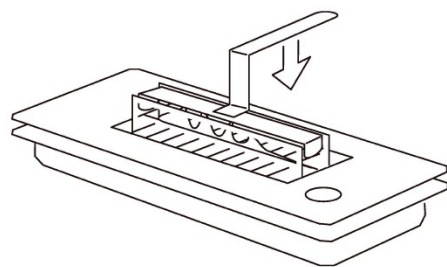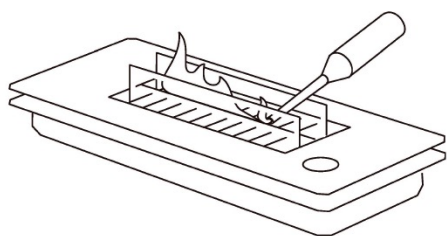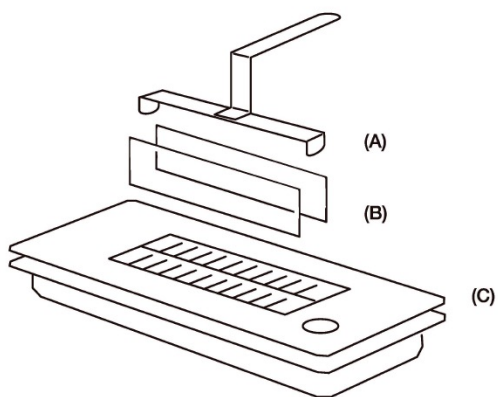

## BRUKERVEILEDNING

1. Veken skal fuktes med TenderFuel før bruk. Hell væsken sakte over hele veken. Fyll deretter tanken ved å bruke påfyllingsåpningen.
2. Tanken er full når den røde markeringen på tankmåleren står over topplaten (se illustrasjon).
3. Tenn veken i begge ender med en Tenderflame lighter eller andre peislightere. Hold lighteren mot veken i ca 10 sekunder. Peisen kan avgi noe lukt de første gangene man bruker den og når den slukker. Det tar noen minutter før full flammestørrelse.
4. Gå aldri fra en levende flamme uten tilsyn.
5. Bruk kun TenderFuel drivstoff. Livstidsgarantien på veken er kun gyldig ved bruk av TenderFuel.
6. Bruk ALDRI BIOETANOL ELLER LAMPEOLJE!
7. Unngå å fylle drivstoff når veken brenner.
8. Brenneren skal aldri dekkes til eller flyttes når den er i bruk. Må ikke brukes til andre formål enn som dekorpeis.
9. Hvis det er sølt drivstoff tørkes dette opp med en klut.

## SLUKKING

Plasser slukkelokket over veken. Flammen skal slukke på noen sekunder.

La slukkelokket ligge på til brenneren er avkjølt.

## ADVARSLER

1. Berør aldri glasset eller brenneren når den er i bruk. Glasset blir svært varmt!
2. La brenner avkjøles minst 5 minutter før man fyller på ny for å unngå damp.
3. Hold lettantennelige væsker unna flammene.
4. Hvis flere brennere installeres i et rom må romstørrelsen tilsvarende minimum 15m<sup>2</sup> pr brenner gange antall brennere.
5. Flytt aldri på brenneren når den er i bruk.
6. Ikke plasser keramiske vedkubber eller andre dekorelementer direkte over flammene - da brenneren kan bli overopphetet.

## FEILSØKING

Brenneren tenner ikke: Påse at veken er fuktet med drivstoff og prøv på nytt. Flamme vil ikke slukke: Løft av slukkelokket og plasser det på nytt på veken. Påse at det dekker hele veken.

## VEDLIKEHOLD

Peisen trenger ikke spesielt vedlikehold annet en ordinær rengjøring. Tørk av brenner og veken jevnlig med en fuktig klut. Glassene rengjøres med vaskemiddel for glass.

**Overflatene på brenner og glassene kan være svært varme! Husk at all omgang med ild krever forsiktighet!**