


ATTENTION: when using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following.

- 1.DO NOT use in outdoors! This appliance is for household and indoor use only.
- 2.This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- 3.Children shall not play with the appliance.
- 4.Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
- 5.Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, empty the bowl and during cleaning.
- 6.DO NOT open the lid and be careful if hot liquid is poured into the food, processor or blender as it can be ejected out of the appliance due to a sudden steaming.
- 7.Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.


BEFORE USE

- 1.Read all instructions carefully and keep them for future reference.
 - 2.Remove all packaging.
 - 3.Place Jar on Blender Base and wash the Jar by following the directions in the Care and Cleaning Section. Wash the Lid, Cap and Tamper in warm soapy water.
- WARNING:**Use extreme caution when handling the Jar, the blades are very sharp.
- 4.Rinse, dry and reassemble.
 - 5.Wipe the Blender Base with a damp cloth.
- DO NOT** immerse the Blender Base in water or any other liquid.
- DO NOT** use harsh detergents or abrasive cleaners on any part of the appliance.

INSTRUCTION MANUAL

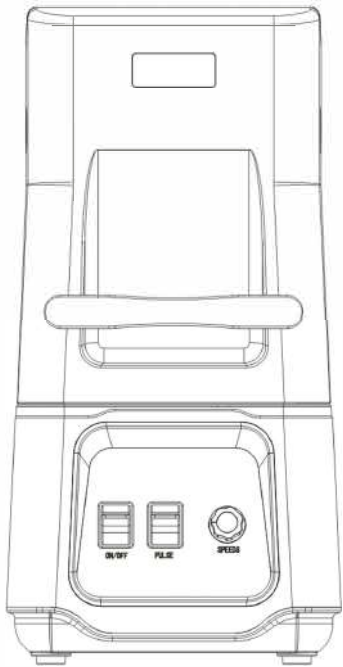

PROFESSIONAL BLENDER WITH COVER

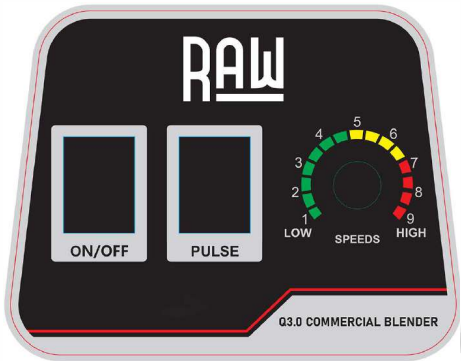

- 1) With the unit in Off position, place put container on the blender base. Be sure container is fully seated and that drive coupling I properly engaged. And than plug blender cord into outlet. And be sure Minimise the speed before switch on.
- 2) Put ingredients into container and cover it. Do not fill the liquid to more than 1800ml or it will cause the cover to pop out and, or causespillage. If blending hot liquid, make sure to let the liquid stand fo rthe few minutes with the cover off to let the steam out.
- 3) On/Off Switch: Push up to turn OFF, Push down to turn ON.
- 4) Chooes the LOW or HIGH speed for operating after starting. Make sure the knob is at the lowest speed before turning on the machine, Adjust the speed higher only after switchingon the blender.
- 5) Switch to OFF, the machine will be shut off.
- 6) Pulse buttons: the pulse key is used to make the cooking machine perform short-term operation and operation. This is the maximum speed.


Observera: vid användning av elektronisk utrustning, ska grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid följas.

- 1.ANVÄND INTE utomhus! Denna apparat är avsedd för hushålls- och inomhusbruk.
2. Apparaten får inte användas av barn. Håll apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
- 3.Barn får inte leka med denna apparat.
- 4.Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn, så länge de inte är äldre än 8 år och är under uppsikt av en vuxen.
- 5.Stor försiktighet ska iakttas vid hantering av de vassa knivarna, både vid tömning av behållaren och under rengöring.
6. Öppna inte locket och var försiktig ifall varm vätska hälls i behållaren eller mixern för detta kan orska överkokning på grund av plötslig ånga.
- 7.Stäng av apparaten och koppla ur den innan du byter tillbehör eller innan du kommer i kontakt med rörliga delar.


Före användning

- 1.Läs instruktionerna noggrannt och bevara instruktionerna.
 2. Ta bort all förpackning.
 - 3.Placera blenderns bas och diska behållaren genom att följa instruktionerna under Skötsel och Rengöring. Diska det ljudisolerande locket och tampen i varmt vatten med lite diskmedel. **OBS: Var väldigt försiktig under rengöring av behållaren, knivarna är väldigt vassa!**
 - 4.Skölj, torka och montera ihop blender.
 - 5.Torka blenderns bas med en fuktig trasa.
- Doppa inte** blenders bas i vatten eller annan vätska.

BRUKSANVISNING
INSTRUKTIONER

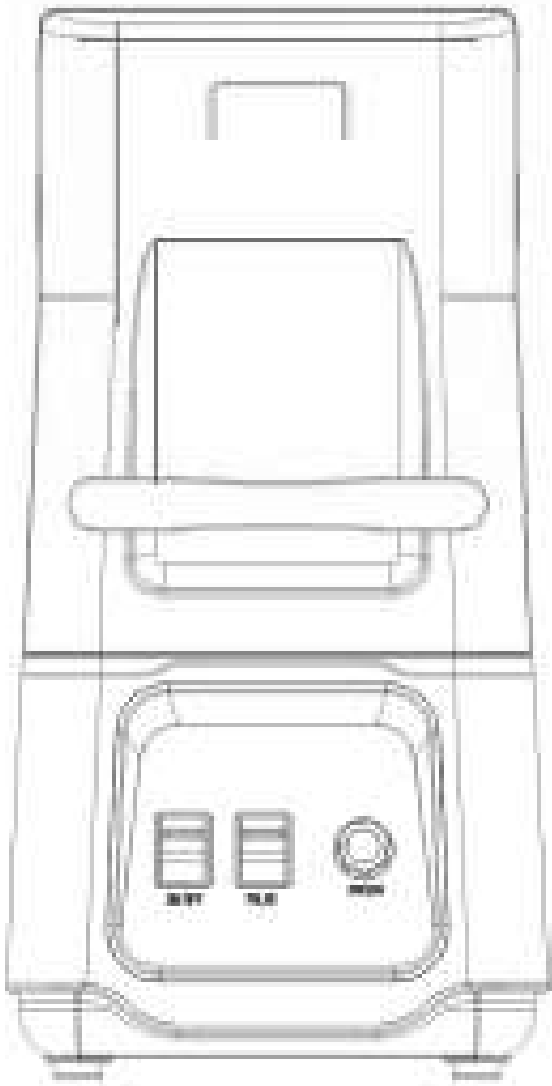

PROFESSIONELL BLENDER MED LOCK

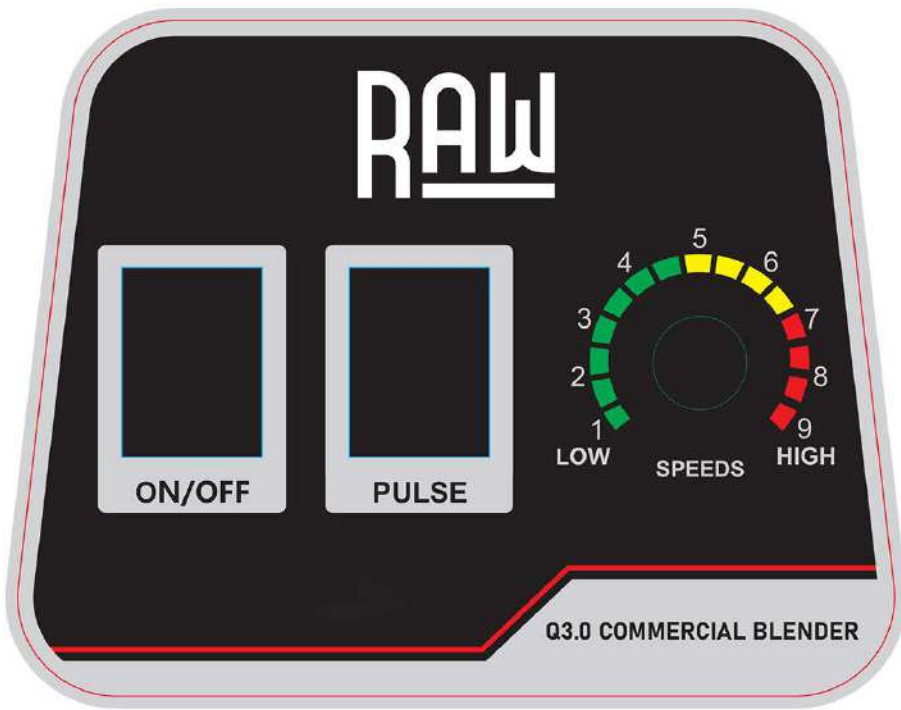

- 1) När blender befinner sig i Off läge, ska behållaren placeras på blenderns bas. Se till att behållaren sitter på ordentligt och att drivkopplingen är ordentligt ikopplad. Koppla i blenderns sladd i uttaget. Se till att hastigheten är på Minimum (Low) innan den startas.
- 2) Placera ingredienser I behållaren och sätt på locket. Fyll inte på med mer vätska än 1800 ml, annars kan locket pressas upp. Ifall du ska mixa varm vätska, låt den färdiga vätskan vara kvar ett par minuter I behållaren med locket av för att släppa ut vätska.
- 3) On/Off Knapp: Tryck knappen uppåt för OFF, Tryck nedåt för ON.
- 4) Justera mellan LOW eller HIGH för hastighet under drift efter start. Se till att hastighetsknappen är på lägsta hastighet innan du stänger av blendern. Justeringar av hastighet bör göras endast när blendern är på.
- 5) Tryck knappen nedåt till OFF för att stänga av maskinen.
- 6) Puls knappen: puls knappen kan användas under korta stunder eller när max hastighet är nödvändig (t.ex.när ingredienser har fastnat kring knivområdet eller liknande).

ADVARSEL: Når du bruger elektriske apparater skal disse sikkerheds råd altid følges.

- 1.KUN TIL INDENDØRS BRUG! Denne enhed er kun til indendørs brug og må ikke bruges udendørs.
- 2.Denne enhed må ikke bruges af børn, hold maskinen og ledning ude af rækkevide for børn.
- 3.Børn må ikke lege med enheden.
- 4.Rengøring og vedligeholdelse af enheden må ikke foretages a børn medmindre der er over 8 og under opsyn af en voksen.
- 5.Ved rengøring af knivene skal man være ekstremt forsigtig da de er meget skarpe.
- 6.ÅBEN ALDRIG LÅGET under brug og vær forsigtig hvis der er varme ingredienser i maskinen.
- 7.Sluk maskinen og træk stikket ud før du skifter dele eller berører de bevægende dele.

INDEN BRUG

- 1.Læs alle instruktioner grundigt og gem dem til senere brug.
- 2.Fjern al indpakning.
- 3. Placer beholderen på blenderen og rengør efter forskrifterne. Vask låg, cover og tamper med varmt vand og lidt sæbe.


ADVARSEL:Vær meget forsigtig når du håndterer beholderen, knivene er meget skarpe.

- 4. Rens, tør og sæt sammen igen.
- 5.Aftør blender basen med en fugtig klud.


ALDRIG placer blenderen i vand eller andre væsker.

ALDRIG Brug stærke rengøringsmidler på maskinen eller dens dele.

MANUAL
INSTRUKTIONS MANUAL

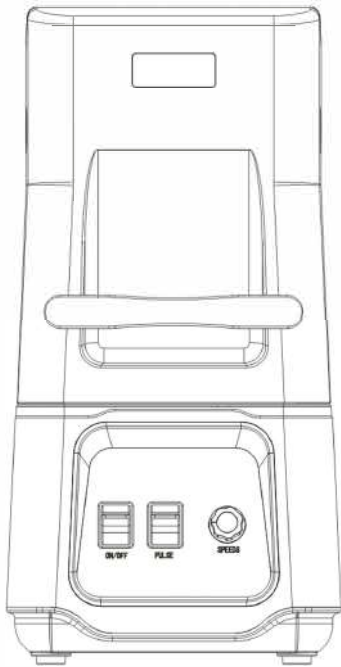

PROFESSIONEL BLENDER MED COVER

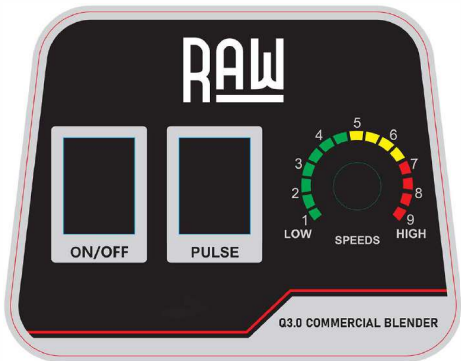

- 1) Blenderen skal være "off", placer derefter kanden på blenderen. Vær sikker på at kanden er sat korrekt og koblingen sidder i og forbinder. Sæt da stikket i væggen og kontroller at blenderen er sat på LOW inden start.
- 2) Placer ingredienserne i kanden og sæt låg på. Fyld ikke over 1800ml ellers vil der være risiko for spild. Hvis du blender varme ingredienser lad da den stå i nogle minutter med låget af inden start for at lade dampen slippe ud.
- 3) On/Off Switch: Tryk op for at slukke ned for at tænde.
- 4) Vælg mellem LOW til HIGH efter maskinen er startet, vær sikker på at knappen er på den laveste hastighed inden start, juster kun efter at blenderen er i gang.
- 5) Skift til OFF så slukker maskinen.
- 6) Pulse knap: pulse knappen kører maskinen på max hastighed og må kun bruges i meget kort tid. dette er den højeste hastighed maskinen kan køre.

HUOM IO: Sähkölaitteita käytettäessä on noudatettava tuvaohjeita

- 1.ÄLÄ KÄYTÄ tätä laitetta ulkona! Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön sisätiloissa.
- 2.Lasten ei tulisi käyttää tätä laitetta. Pidä laite ja sen johto lasten ulottumattomissa.
- 3.Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- 4.Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta elleivät he ole vähintään 8 - vuotiaita ja valvonnan alaisena.

- 5.Noudata erityistä varovaisuutta puhdistaessasi erittäin teräviä teriä, tyhjentäessäsi kannua tai puhdistaessasi laitetta,
- 6.ÄLÄ avaa laitteen kantta ja noudta erityistä varovaisuutta, mikäli lisäät tehosekottimeen kuumaa nestettä, koska laitteesta saattaa tulla ulos kuumaa höyryä.
- 7.Laitteen virta on katkaistava ennen lisävarusteiden vaihtoa tai käsiteltäessä laitteen osia, jotka liikkuvat laitteen ollessa käytössä.

ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA

- 1.Lue käyttöohjeet huolellisesti ja säästä ne tulevaa käyttöä varten.
- 2.Poista laitteen pakkausmateriaalit.
- 3.Aseta kannu tehosekoittimen perustaan ja pese kannu seuraavien ohjeiden mukaisesti. Pese kannun kansi, pikkukansi ja survin lämpimällä vedellä.


VAROITUS:Noudata erityistä varovaisuutta käsitellessäsi kannua, koska terät ovat erittäin teräviä.

- 4.Huuhdo laite, kuivaa se ja kokoa uudelleen.
- 5.Pyyhi tehosekoittimen perusta kostealla liinalla.

ÄLÄ upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.


ÄLÄ käytä hankaavia tai syövyttäviä pesuaineita mihinkään laitteen osiin.

KÄYTTÖOHJEET

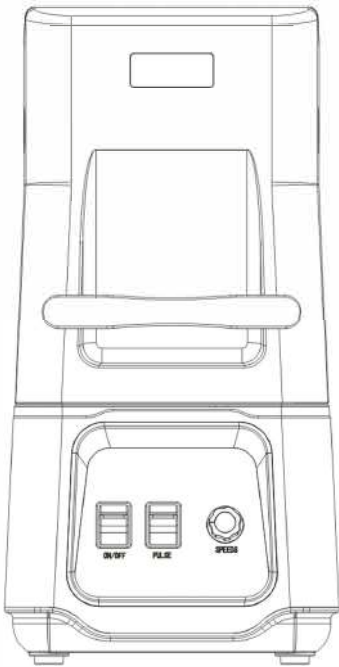

KANNELLINEN TEHOSEKOITIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN

1. Paneeli koskettimille:

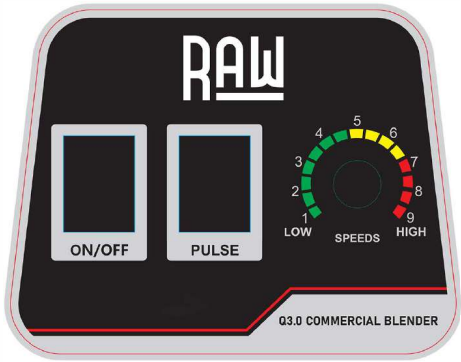

- 1) Aseta kannu tehosekoittimen perustaan laitteen ollessa OFF – asennossa.Varmista, että kannu on asennettu huolellisesti ja että laitteen kytkin on yhdistetty kunnolla. Liitä laitteen johto virtaan. Hidasta laitteen nopeus ennen virrankatkaisua.
- 2) Laita elintarvikkeet kannuun ja peitä se kannella. Älä täytä kannua nesteellä yli 1800 ml merkinnän muuten kannun kansi aukeaa tai nestettä saattaa valua ulos. Sekoittaessasi kuumia nesteitä, pidä huoli, että annan laitteen jäähtyä muutaman minuutin kunnes kuuma höyry haihtuu.
- 3) On/Off - näppäin: Nosta näppäin ylös - OFF, pana näppäin alas - ON.
- 4) Valitse LOW tai HIGH – nopeus käynnistettyäsi laitteen. Varmista, että nappi on alhaisimmassa (LOW) asennossa käynnistäessäsi laitteen, säädä tehoja nopeammaksi ainoastaan laitteen ollessa käynnissä.
- 5) Paina OFF, laite pysähtyy.
- 6) Pulse -näppäin: Pulse- näppäintä käytetään lyhyisiin toimintoihin. Laite toimii silloin täydellä teholla.