

Cumulus Home Steamer Manual

S T E A M E R Y

Appendix	P01
English	P02
Svenska	P04
Dansk	P06
Norsk	P08
Suomalainen	P10
Deutsch	P12
Nederlands	P14
Polski	P16
Français	P18
Español	P20
Italiano	P22
Português	P24
ελληνικά	P26
Русский	P28
日本語	P30
中文	P32
繁體中文	P33
한국어	P34
עברית	P36
عربي	P37
Slovenčina	P39
Български	P41
Magyar	P43
Srpski	P45
Hrvatski	P47
Bosanski	P49
Crnogorski	P51
Македонски	P53
ქართული	P55
Lietuvių	P57
Čeština	P59
Português Brasileiro	P61
FCC compliance statement	P63

Welcome To Steamery

Let's make it even easier for you to take care of your clothes.

Cumulus Home Steamer is developed by Scandinavian fashion professionals, engineers and industrial designers with the aim to create the perfect home steamer. With a minimalistic design it fits into a fashionable environment. Cumulus Home Steamer, our best home steamer yet.


To learn more about Steamery, our products and garment care - please visit our website www.steamerystockholm.com or send us an email at support@steamerystockholm.com.



Scan QR-code to
visit website

Sincerely,
Steamery

Appendix 1

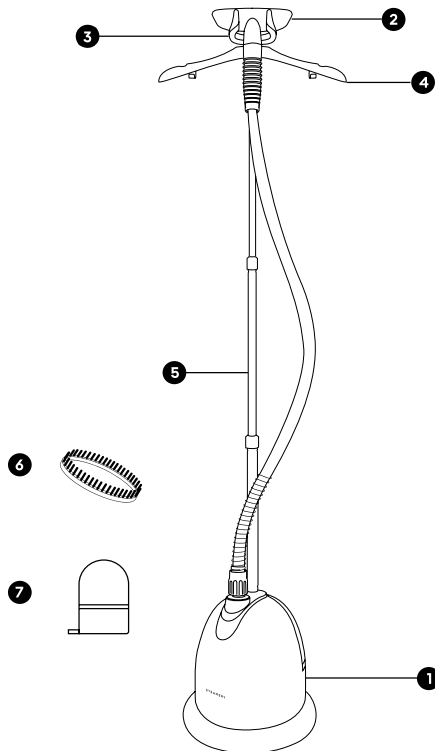

English Manual

Box Content (Appendix 1)

1. Cumulus Home Steamer and water tank
2. Steam head and hose
3. Hook (for hanging the steam head when not in use)
4. Hanger
5. Rod Set (in three parts)
6. Fabric Brush
7. Wearable Ironing Tool

Assemble Your Steamer

1. Assemble the rod set. The thinnest rod part is the top part
2. Attach the assembled rod to the center of the steamer
3. Attach the hanger and hook at the top of the rod.
4. Attach the steam head to the hose
5. Hang the steam head on the hook
6. Attach the hose firmly to the steam outlet on the top of the steamer in front of the rod.

Start Using Your Steamer

1. Place the steamer on an even water-proof surface where you plan to use it. Remove the water tank and unscrew the cap.
2. Fill the tank with 500 – 1800ml of water. Replace the tank. If you tilt the steamer it may leak water.
3. Turn on the steamer by switching the on/off button to level 1 for light steam power (30g steam/min) and to level 2 for max steam power (38g steam/min). Notice the green light, indicating that the steamer is switched on.
4. Wait 45 seconds for the steamer to heat up and start steaming (avoid starting the steamer with an empty tank).
5. Turn off the steamer by switching the on/off button to level 0 (the green light indicator goes off).
6. Do not leave your steamer filled with water. In rare cases it may leak. Steamery does not take any responsibility for any wet damaged floors or interior.

Steam Your Garments

Steaming your clothes is easy and you will find your own way. Here are some of our

recommendations:

1. Hang your garment on a separate hanger.
2. Push the steam head firmly against the fabric while steaming.
3. You may stretch the fabric while letting the hot steam pass through it.
4. For sensitive fabric such as silk or wool, we recommend you to attach the fabric brush on to the steam head (included in the package).
5. To keep the fabric straight you may want to hold the fabric while steaming. Use the heat glove to avoid burning yourself (included in the package).

Empty and Clean Your Steamer

When water is converted into steam, residue of calcium and magnesium gather in the boiler inside your steamer. When the steamer has been used for a while, this residue form a coating, which may reduce the efficiency of or even break your steamer.

Therefore, it is important to clean your steamer. We recommend that you descale it after every 20th used water tank. Descaling liquid is an acid that dissolves magnesium and calcium. By pouring descaling liquid (or any other similar acid e.g. white distilled vinegar) and hot water inside the boiler you will clean your steamer from this residue.

Clean your steamer by following the elements below:

1. Remove the tank and the hose.
2. Empty the steamer through the steam outlet.
3. In the cavity under the tank, pour 50ml of white distilled vinegar and 100-200ml of hot water.
4. Tilt your steamer back and forth. When you tilt the steamer you will see brown pieces of magnesium and calcium in the water.
5. Pour out the water through the steam outlet or tilt the steamer to the side.
6. Follow this procedure a couple of times until the water is clear and no more brown pieces can be seen in the water.

Safety Instructions

1. This appliance is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

2. Unplug the appliance during filling and cleaning.
3. When the steamer is in use, the front of the steam head becomes very hot. Therefore, avoid touching the steam head when the steamer is in use.
4. Under no circumstances point the steam towards people, animals or plants etc.
5. The steam hose should be held vertically and preferably 1,2 meter over the the steamer to avoid water assembling in the hose.
6. Use the steamer on even floors, otherwise the steamer may risk leaking water.
7. Do not fill the water tank with any liquid other than water.
8. Do not use the steamer if the cable is damaged or broken.
9. Remove the steamer from the electricity when not in use.
10. Children should not use or maintain the steamer.
11. The steamer should not be used as a toy.
12. Never place the steamer directly on a carpet.
13. Always keep your Cumulus Home Steamer on a water-proof surface when using and storing it. Alternatively empty your steamer when it is not in use. In rare cases the steamer may leak, keep an eye on your steamer. Steamery does not assume responsibility for water damaged floors and interiors.

Specification

Origin: People's Republic of China
Certificates: CE/RoHS
Model: T2000-L3-E01H
Importer: Steamery AB
Power voltage and Frequency: 220-240V, 50/60Hz
Power: 900-1750W
Water Tank Capacity: 1800ml
Auto Power Off: Supported (when the temperature is too high due to shortage of water)
Control: Button with 3 levels (Off, 900W and 1750W)
Weight: 5kg

Start-up time: 45 seconds
Steaming operation: 60 minutes of continuous steaming

Steamery One-Year Limited Warranty Summary

Steamery warrants the included hardware product and accessories against defects in materials and workmanship for one year from the date of original retail purchase.

Steamery does not warrant against normal wear and tear, lack of maintenance, nor damage caused by accident or abuse. To obtain service, please call or mail Steamery. Call charges and international shipping charges may apply depending on location. If you submit a valid claim under this warranty, Steamery will repair, replace, or refund your Steamer at its own discretion.

Warranty benefits are in addition to rights provided under local consumer laws. You may be required to furnish proof of purchase details when making a claim under this warranty.

Disposal of waste equipment

Electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery, and recycling, please take this product to designated collection points for the recycling of waste electrical and electronic equipment.

Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

Our warranty does not affect your rights under law as a customer.

© 2024 Steamery. Designed by Steamery in Stockholm. Printed in China

Svensk Bruksanvisning

I förpackningen (Bilaga 1)

1. Cumulus Home Steamer och vattentank
2. Ånghuvud och slang
3. Hake (här hänger du ånghuvudet)
4. Galge
5. Stång
6. Klädborste
7. Värmeskyddande pressverktyg

Montera din steamer

1. Montera stången genom att skruva samman dess tre delar. Den tunnaste högst upp.
2. Placera stången i fästet i mitten på maskinen och skruva fast det medurs tills det sitter åt.
3. Fäst galgen och kroken längst upp på stången.
4. Fäst ånghuvudet på slangen.
5. Häng ånghuvudet på kroken.
6. Fäst slangen genom att skruva fast muttern längst ner på slangen på ångutloppet. Hitta rätt läge och skruva medurs till muttern sitter åt.

Använd din steamer

1. Placera steamern på en plan våtskyddad yta där du planerar att använda den.
2. Lossa vattenbehållaren och fyll den med 500 – 1800ml vatten. Sätt tillbaka vattenbehållaren. Om steamern lutar åt sidan, finns det risk för att den läcker vatten.
3. Starta steamern genom att vrida på strömställaren till nivå 1 för svag ångstyrka (30g ånga/min) eller till nivå 2 för max nivå ångstyrka (38g ånga/min). Den gröna lampan tänds när steamern är påslagen.
4. Invänta ångan (45 sekunder) och börja steama ditt plagg.
5. Stäng av steamern genom att vrida av strömställaren till nivå 0. Den gröna lampan slocknar när steamern är avstängd.
6. Lämna inte din steamer fylld med vatten. I enstaka fall kan steamern läcka. Steamery tar inte ansvar för vattenskadat golv eller inredning.

Steama dina kläder

Det är inte svårt att steama dina kläder. Här ger vi några tips:

1. Häng ditt plagg med tyget ordentligt sträckt på en separat galge.
2. Tryck ånghuvudet mot tyget samtidigt som du låter det löpa längs tyget.
3. Du kan sträcka tyget medan du låter ångan flöda genom tyget.
4. För känsliga tyger, såsom exempelvis siden och ull, rekommenderar vi att du fäster den tillhörande klädborsten på ånghuvudet. Undvik att bränna dig - fäst inte klädborsten på ånghuvudet när Steamern är igång.
5. För att hålla tyget sträckt kan du behöva använda det värmeskyddande pressverktyget som skydd mot den heta ångan.

För mer information besök www.steamery.se.

Töm och rengör din steamer

När vatten omvandlas till ånga blir det kvar restprodukter av kalk och magnesium inuti din steamer. När du använt din steamer ett tag bildar dessa restprodukter en beläggning som minskar dess effektivitet eller kan skada den. Därför rekommenderar vi på Steamery att du avkalkar din steamer efter minst var 20:e använd vattentank.

Avkalkningsmedel är en syra som löser upp magnesium och kalcium. Genom att blanda avkalkningsmedel (eller liknande syra t.ex. ättika) och varmt vatten inuti din steamer så tvättar du rent den från denna beläggning av restprodukter.

Rengöring (avkalkning) av steamern

1. Lossa slangen och vattenbehållaren.
2. Häll i 50ml avkalkningsmedel och 100-200ml kokhett vatten i hålrummet där tanken brukar sitta.
3. Se till att avkalkningsmedlet blandas med vattnet inuti din steamer genom att luta den fram och tillbaka. Du kommer se att bruna rester finns i vattnet.
4. Häll ut vattnet genom ångutsläppet eller luta maskinen åt sidan.
5. Upprepa steg 1-4 ett par gånger tills det inte finns några bruna rester av kalk och magnesium kvar i vattnet/steamern.

Säkerhetsföreskrift

1. Den här produkten får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om användning av produkten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
2. Koppla ur produkten från eluttaget under påfyllning och rengöring.
3. Ånghuvudets framsida blir väldigt varmt när din steamer används. Undvik därför att vidröra ånghuvudets framsida.
4. Rikta inte under några omständigheter ånghuvudet mot personer, djur, växter eller liknande.
5. Ångslangen ska hållas vertikalt eftersom ångan stiger uppåt. Du bör hålla ånghuvudet minst 1,2 meter över din steamer för att inte vatten ska samlas i slangen.
6. Använd steamern på plana underlag. Om din steamer lutar kan den läcka vatten.
7. Fyll inte vattentanken med annan vätska än vatten (undantag för kalklösare vid rengöring).
8. Använd inte din steamer om sladden är skadad eller trasig.
9. Dra ur sladden när du inte använder din steamer.
10. Barn bör inte använda eller rengöra steamern.
11. Steamern bör inte användas som en leksak.
12. Placera aldrig steamern direkt på en matta.
13. Cumulus Home Steamer ska alltid stå på en våtskyddad yta både när du använder och förvarar den. Alternativt töm steamern på vatten när den inte används. I sällsynta fall kan steamern läcka. Steamery tar inte ansvar för vattenskadat golv eller inredning.

Specifikation

Tillverkningsplats: Folkrepubliken Kina
Certifikat: CE/RoHS
Modellnamn: T2000-L3-E01H
Importör: Steamery AB
Strömstyrka och frekvens: 220-240V, 50/60Hz
Effekt: 900-1750W
Vattenkapacitet: 1800ml
Automatisk avstängning: Stöds (när

temperaturen blir för hög eller vatten saknas)
Styrning: Strömställare med tre lägen (Av/ 900W, 1750W)
Vikt: 5kg
Uppstartstid: 45 sekunder
Drifttid: 60 minuters drift vid full tank

Steamerys 1-åriga begränsade garanti

Steamery garanterar den medföljande produkten och dess tillbehör mot felaktigheter i material och utförande under ett år från användarens inköpsdatum. Garantin omfattar inte normalt slitage eller skada som uppstått till följd av en olycka, felaktig användning, bristande underhåll, vårdslöshet eller liknande.

För att få hjälp ringer eller mailar du till Steamery. Samtalskostnader och internationella fraktkostnader kan tillkomma. Garantin gäller i det ursprungliga inköpslandet. Om du anmäler ett giltigt problem enligt garantin kommer Steamery reparera eller ersätta din steamer beroende på problemet.

Skyddet i garantin gäller utöver de rättigheter kunden har enligt lokal konsumentlagstiftning. För god ordnings skull bör noteras att kunden behöver visa kvitto eller dylikt för att stryka inköpstillfället för att garantin ska gälla.

Information om kassering och återvinning

Elektriska och elektroniska produkter ska inte kastas tillsammans med hushållsavfall. När produkten ska återvinnas måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter.

Separat insamling och återvinning av produkten hjälper till att spara naturresurser och säkerställer att den återvinns på ett sätt som är skonsamt för hälsa och miljö. För mer information om var du kan lämna dina elektriska och elektroniska produkter för återvinning, vänligen kontakta din lokala myndighet, hushållsavfallstjänst eller butiken där du köpte produkten.

Vår garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som kund.

© 2024 Steamery. Designad av Steamery i Stockholm. Tryckt i Kina.

Dansk vejledning

Kassens indhold (Bilag 1)

1. Steamer og vandbeholder
2. Steamer-hoved og slange
3. Krog (til at hænge steamer-hovedet på, når enheden ikke er i brug)
4. Bøjle
5. Stangsæt (i tre dele)
6. Tekstilbørste
7. Varmerbeskyttende handske

Saml din steamer

1. Saml stangsættet. Den tyndeste stang skal sidde øverst.
2. Fastgør stangen til midten af steameren.
3. Fastgør bøjlen og krogen øverst på stangen.
4. Fastgør steamer-hovedet til slangen.
5. Hæng damphovedet op på krogen
6. Fastgør slangen godt til dampudgangen på det øverste af steameren foran stangen.

Begynd at bruge din steamer

Sådan anvender du din steamer

1. Placér steameren på en plan flade, dér hvor du har tænkt dig at bruge den. Tag vandbeholderen ud, og skru låget af.
2. Fyld vandbeholderen med 500-1800 ml. Udskift tanken. Hvis du vipper steameren, kan den lække vand.
3. Tænd for Cumulus Home Steamer ved at stille tænd/sluk-knappen på niveau 1 for let dampkraft (30g damp/min.) og til niveau 2 for max. dampeffekt (38g damp/min.). Bemærk den grønne lysindikator. Vent 45 sekunder.
4. Begynd dampningen (undgå at starte steameren med en tom vandtank).
5. Sluk for Cumulus Home Steamer ved at stille tænd/sluk-knappen på niveau nul (den grønne lysindikator slukkes).
6. Efterlad ikke din steamer fyldt med vand. I sjældne tilfælde kan den lække. Steamery påtager sig intet ansvar for våde beskadigede gulve eller interiør.

Damp dit tøj

Det er nemt at dampe tøj, og efter noget tid finder du frem til din egen metode. Her får du nogle af vores anbefalinger.

1. Hæng dit tøj på en separat bøjle.
2. Skub steamer-hovedet fast mod stoffet,

mens du damper.

3. Du kan strække stoffet, mens du lader den varme damp passere gennem det.
4. Til følsomt stof såsom silke eller uld anbefaler vi, at du sætter stofbørsten på steamer-hovedet (inkluderet i pakken).
5. Du kan tage fat i stofkanten, mens du damper, så du kan holde stoffet lige. Brug varmerhandsken, så du ikke brænder dig (inkluderet i pakken).

Tømning og rengøring af din steamer

Når vand omdannes til damp, samles der rester af calcium og magnesium i kedlen inde i din steamer. Har du anvendt steameren i et stykke tid, danner disse rester en belægning, som kan reducere effektiviteten og i sidste ende beskadige din steamer.

Derfor er det vigtigt, at du rengør din steamer. Vi anbefaler, at du afkalker den for hver 20. vandpåfyldning.

Afkalkningsvæske er en syre, der opløser magnesium og calcium. Du kan rense din steamer for disse rester ved at hælde afkalkningsvæske (eller anden lignende syre som f.eks. hvid destilleret eddike) og varmt vand i kedlen.

Du kan rengøre din steamer ved at følge nedenstående trin:

1. Fjern vandtanken og slangen.
2. Tøm steameren via dampudtaget.
3. I hulrummet under tanken ihælder du 50 ml hvid destilleret eddike og 100-200 ml varmt vand.
4. Vip steameren frem og tilbage. Når du vipper steameren, vil du se brune stykker magnesium og calcium i vandet.
5. Hæld vandet ud gennem dampudløbet. Du kan også vippe steameren til siden.
6. Følg denne procedure et par gange, indtil vandet er klart, og der ikke ses flere brune stykker i vandet.

Sikkerhedsinstruktioner

1. Dette produkt bør ikke anvendes af personer, herunder børn, med en nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller manglende erfaring og viden, hvis de ikke på forhånd har fået en grundig vejledning eller instruktioner i brug af apparatet fra en person, der kan tage ansvar for deres sikkerhed.
2. Produktet skal frakobles strøm i forbindelse med rengøring, og når det bliver fyldt op.

3. Når steameren er i brug, bliver fronten af steamer-hovedet meget varmt. Undgå derfor at røre ved steamer-hovedet, når steameren er i brug.
4. Ret under ingen omstændigheder dampen mod mennesker, dyr eller planter osv.
5. Dampslangen skal holdes lodret og helst 1,2 meter over steameren for at undgå, at der samler sig vand i slangen.
6. Brug steameren på flade gulve. Ellers kan den risikere at lække vand.
7. Fyld ikke vandbeholderen med anden væske end vand.
8. Brug ikke steameren, hvis ledningen er beskadiget.
9. Lad ikke steameren være tilsluttet strøm, når den ikke er i brug.
10. Børn bør hverken bruge eller vedligeholde steameren.
11. Steameren bør ikke anvendes som legetøj.
12. Anbring aldrig damperen direkte på et tæppe.
13. Opbevar altid Cumulus Home Steamer på en fugtbeskyttet overflade, når du bruger og opbevarer den. Alternativt bør steameren tømmes, når den ikke er i brug. I sjældne tilfælde kan steameren lække, og derfor bør du holde øje med den. Steamery påtager sig intet ansvar for våde beskadigede gulve eller interiør.

Specifikationer

Oprindelsesland: Kina
 Certifikater: CE/RoHS
 Model: T2000-L3-E01H
 Importør: The Steamery AB
 Spænding og frekvens: 220-240V, 50/60Hz
 Effekt: 900W
 Volumen for vandtank: 1800 ml
 Auto Power Off: Understøttet (når temperaturen er for høj på grund af mangel på vand)
 Kontrol: Knap med 3 niveauer (Sluk, 900 W og 1750 W)
 Vægt: 5 kg
 Opstartstid: 45 sekunder
 Dampning: 60 minutters kontinuerlig dampning

1 års begrænset garanti fra Steamery

Steamery garanterer det medfølgende hardwareprodukt og tilbehør mod defekter i materialer og udførelse i et år fra datoen for

det oprindelige køb i detailhandlen.

Steamerys garanti dækker ikke almindelig slitage, manglende vedligeholdelse eller skader forårsaget af uheld eller misbrug. Ring eller send en e-mail til Steamery, hvis du har behov for service. Opkaldsgebyrer og internationale forsendelsesomkostninger kan blive pålagt alt afhængigt af lokation. Hvis du indgiver et gyldigt krav under garantiperioden, vil Steamery reparere, udskifte eller refundere din steamer efter eget skøn.

Garantifordelene skal ses som en tilføjelse til de almene forbrugerrettigheder. Du kan blive bedt om at fremlægge dokumentation, når du fremsætter et krav under garantiperioden.

Aflevering af elektronikaffald

Elektriske og elektroniske produkter bør ikke blandes med almindeligt husholdningsaffald. For at sikre produkterne bliver korrekt håndteret, genanvendt og genbrugt, skal disse afleveres på dertil egnede genbrugsstationer, som håndterer elektronikaffald.

Når du bortskaffer denne type produkter korrekt, er du med til at spare værdifulde resurser og forebygge skade på menneskers helbred og miljøet. Skader, som ellers kunne opstå ved uhensigtsmæssig håndtering af affaldet. For mere information om, hvor du kan aflevere dit elektronikaffald til genbrug, så kontakt venligst din kommune, dit renovationselskab eller i den butik, hvor du har købt produktet.

Vores garanti påvirker ikke dine rettigheder som kunde ifølge loven.

© 2024 Steamery. Designet af Steamery i Stockholm. Trykt i Kina.

Norsk bruksanvisning

Eskens innhold (blindtarm 1)

1. Steamer og vanntank
2. Damphode og slange
3. Krok (å henge damphodet på når det ikke er i bruk)
4. Henger
5. Stangsett (i tre deler)
6. Klesbørste
7. Varmebeskyttende hanske

Monter steameren din

1. Monter stangsettet ditt. Den tynneste delen av stangen skal være øverst
2. Plasser den monterte stangen i midten av steameren
3. Monter hengeren og kroken på toppen av stangen.
4. Fest damphodet til slangen
5. Heng damphodet på kroken
6. Fest slangen godt til damputløpet på toppen av steameren, som sitter på forsiden av stangen.

Begynn å bruke steameren din

Bruk steameren din

1. Plasser steameren på en flat, vannbeskyttet overflate der du planlegger å bruke den. Ta ut vanntanken og skru av korken.
2. Fyll tanken med 500–1800 ml vann. Sett vanntanken tilbake på plass. Hvis steameren vippes til siden, er det fare for at den lekker vann.
3. Start Cumulus No. 3 Hjem Steamer ved å vri på/av-knappen til nivå 1 for svak dampeffekt (30 g damp/min) eller til nivå 2 for maksimal dampeffekt (38 g damp/min). Det grønne lyset tennes når steameren er påslått. Vent i 45 sekunder på at dampen skal begynne.
4. Begynn å dampe plagget ditt (unngå å starte steameren med tom vanntank).
5. Slå av Cumulus No. 3 Hjem Steamer ved å vri på/av-knappen til nivå 0 (det grønne lyset slukkes).
6. Ikke oppbevar steameren din med vann i tanken. I sjeldne tilfeller kan den lekke. Steamery tar ikke ansvar for vannskader på gulv eller annet interiør.

Damp klærne dine

Det er enkelt å dampe klærne dine, og du vil raskt finne din egen rytme. Her er noen av

våre anbefalinger.

1. Heng plagget ditt på en separat kleshenger.
2. Trykk damphodet godt inntil stoffet mens du damper.
3. Du kan strekke stoffet samtidig som du lar den varme dampen strømme gjennom stoffet.
4. For sensitive stoffer, som silke og ull, anbefaler vi at du fester klesbørsten til damphodet (medfølger i esken).
5. For å holde stoffet rett kan det være lurt å holde i stoffet mens du damper. Bruk den varmebeskyttende hansken for å unngå å brenne deg (medfølger i esken).

Tøm og rengjør steameren din

Når vann omdannes til damp, samles det rester av kalk og magnesium på innsiden av steameren din. Etter at du har brukt steameren en stund, danner det seg et belegg som reduserer effektiviteten til steameren din, eller som til og med kan ødelegge den. Derfor er det viktig at du rengjør steameren din. Vi anbefaler at du avkalker steameren etter at du har brukt vanntanken 20 ganger. Avkalkningsmiddel er en syre som løser opp magnesium og kalsium. Ved å tilsette avkalkningsmiddel (eller en lignende syre, som f.eks. eddik) og varmt vann i steameren din fjerner du belegget fra disse restproduktene.

Rengjør steameren din ved å følge trinnene nedenfor:

1. Fjern tanken og slangen.
2. Tøm steameren for vann gjennom damputløpet.
3. Hell 50 ml avkalkningsmiddel og 100–200 ml varmt vann i hulrommet der vanntanken vanligvis sitter.
4. Vipp steameren frem og tilbake. Når du vipper steameren din, vil du se brune rester av magnesium og kalsium i vannet.
5. Hell ut vannet gjennom damputløpet, eller vipp steameren til siden.
6. Gjenta dette et par ganger til vannet er klart og det ikke er synlige brune rester igjen i vannet.

Sikkerhetsinstruksjoner

1. Dette apparatet er ikke ment å brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap

om bruken av apparatet, med mindre de får tilsyn eller instruksjoner om hvordan apparatet skal brukes av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

2. Koble fra apparatet under påfylling og rengjøring.
3. Forsiden av damphodet blir veldig varmt når steameren er i bruk. Derfor bør du unngå å berøre forsiden av steameren når du bruker den.
4. Du må ikke under noen omstendigheter rette damphodet mot mennesker, dyr, planter eller lignende.
5. Dampslangen skal holdes vertikalt, og helst 1,2 meter over steameren, slik at det ikke samler seg vann i slangen.
6. Bruk steameren på flate underlag. Ellers risikerer du at den lekker vann.
7. Ikke fyll vanntanken med annen væske enn vann.
8. Ikke bruk steameren hvis ledningen er ødelagt.
9. Trekk ut strømledningen til steameren når den ikke er i bruk.
10. Barn bør ikke bruke eller rengjøre steameren.
11. Steameren skal ikke brukes som et leketøy.
12. Plasser aldri steameren direkte på et teppe.
13. Cumulus No. 3 Hjem Steamer må alltid stå på en vannbeskyttet overflate, både når du bruker den og oppbevarer den. Alternativt kan du tømme steameren når den ikke er i bruk. I sjeldne tilfeller kan steameren lekke, så hold et øye med steameren din. Steamery tar ikke ansvar for vannskader på gulv eller annet interiør.

Spesifikasjoner

Produksjonsland: Kina
Sertifikater: CE/RoHS
Modell: T2000-L3-E01H
Importør: Steamery AB
Strømstyrke og frekvens: 220–240 V, 50/60 Hz
Strøm: 900–1750 W
Vanntankens kapasitet: 1800 ml
Automatisk utkobling: Støttes (når temperaturen blir for høy eller det mangler vann)
Styring: Knapp med tre posisjoner (avslått, 900 W og 1750 W)
Vekt: 5 kg
Oppstartstid: 45 sekunder

Driftstid: 60 minutters drift ved kontinuerlig damping

Oppsummering av Steamerys begrensede ettårsgaranti

Steamery garanterer det medfølgende produktet og dets tilbehør mot defekter i materialer og produksjon i ett år fra kjøpsdatoen.

Steamerys garanti dekker ikke normal slitasje eller skader som har oppstått som følge av manglende vedlikehold, ulykker, feil bruk eller lignende. For hjelp og service, ring eller send en e-post til Steamery. Samtalekostnader og internasjonale fraktkostnader kan påløpe. Hvis du rapporterer et gyldig krav under garantien, vil Steamery reparere, erstatte eller gi deg pengene tilbake for steameren din, avhengig av hva problemet er.

Beskyttelsen i garantien er et tillegg til de rettighetene kunden har gjennom lokal forbrukerlovgivning. Du må kunne fremvise kvittering eller lignende kjøpsbevis for at denne garantien skal kunne gjøres gjeldende.

Håndtering av avfallsutstyr

Elektriske og elektroniske produkter skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall. Vennligst ta dette produktet til utvalgte innsamlingssteder for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr for rett behandling, gjenvinning og resirkulering.

Riktig gjenvinning av dette produktet vil bidra til å spare verdifulle ressurser og forhindre negative effekter på menneskers helse og miljøet, som ellers kan oppstå fra upassende avfallshåndtering. For mer informasjon om hvor du kan levere avfallsutstyret ditt for resirkulering, vennligst kontakt ditt lokale kommunekontor, din gjenvinningsstasjon eller butikken der du kjøpte produktet.

Vår garanti påvirker ikke dine rettigheter i henhold til loven som kunde.

© 2024 Steamery. Designet av Steamery i Stockholm. Trykket i Kina

Suomenkielinen käyttöohje

Pakkauksen sisältö (Liite 1)

1. Vaatehöyrystin ja vesisäiliö
2. Höyrytyspää ja letku
3. Koukku (höyrytyspään ripustamiseen kun sitä ei käytetä)
4. Ripustin
5. Tankosarja (kolmessa osassa)
6. Kangasharja
7. Lämpösuojakäsine

Vaatehöyrystimen kokoaminen

1. Kokoa tankosarja. Tangon ohuin osa on yläosa.
2. Kiinnitä koottu tanko vaatehöyrystimen keskelle.
3. Kiinnitä ripustin ja koukku tangon yläosaan.
4. Liitä höyrytyspää letkuun.
5. Ripusta höyrytyspää koukkuun.
6. Kiinnitä letku tukevasti höyryliitäntään, joka on vaatehöyrystimen yläosassa tangon etupuoella.

Vaatehöyrystimen käytön aloittaminen

Vaatehöyrystimen käyttäminen

1. Aseta vaatehöyrystin tasaiselle kosteudelta suojatulle alustalle paikkaan, jossa aiot käyttää sitä. Irrota vesisäiliö ja kierrä korkki auki.
2. Laita säiliöön 500–1 800 ml vettä. Laita säiliö paikoilleen. Jos vaatehöyrystintä kallistaa, siitä saattaa vuotaa vettä.
3. Laita kotikäyttöön tarkoitettu Cumulus vaatehöyrystin päälle. Kytke virtapainike tasolle 1, jos haluat käyttää kevyttä höyrytehoa (30 g höyryä/min).
4. Jos haluat käyttää maksimihöyrytehoa (38 g höyryä/min), kytke virtapainike tasolle 2. Huomaa vihreä merkkivalo. Odota 45 sekuntia.
5. Aloita höyrytys (vältä vaatehöyrystimen käynnistämistä säiliön ollessa tyhjä). Laita kotikäyttöön tarkoitettu Cumulus vaatehöyrystin pois päältä kytkemällä virtapainike tasolle 0 (vihreä merkkivalo sammuu).
6. Älä jätä vettä vaatehöyrystimeen. Se saattaa vuotaa, vaikkakin tämä on harvinaista. Steamery ei ole vastuussa lattioille tai sisustukselle koituneista vesivahingoista.

Vaatteiden höyryttäminen

Vaatteiden höyryttäminen on helppoa ja sen oppii nopeasti. Tässä muutamia ohjeita.

1. Ripusta vaate erilliseen ripustimeen.
2. Työnnä höyrytyspää napakasti kangasta vasten höyryttäessäsi.
3. Voit venyttää kangasta, jotta kuuma höyry läpäisee sen.
4. Jos kyseessä on herkkä kangas, kuten silkki tai villa, höyrytyspäähän kannattaa kiinnittää kangasharja (mukana pakkauksessa).
5. Kankaasta kannattaa pitää kiinni höyryttäessä, jotta se pysyy suorana. Käytä lämpösuojakäsineitä (mukana pakkauksessa), jotta vältät palovammat.

Vaatehöyrystimen tyhjentäminen ja puhdistaminen

Kun vesi muuttuu höyryksi, kalkki- ja magnesiumjäämiä kertyy vaatehöyrystimen sisällä olevaan boileriin. Kun vaatehöyrystintä on käytetty jonkin aikaa, nämä jäämät muodostavat pintakerroksen, joka saattaa heikentää vaatehöyrystimen tehoa tai jopa rikkoa sen.

Siksi vaatehöyrystin on tärkeää pitää puhtaana. Suosittelemme suorittamaan kalkinpoiston joka 20. vesisäiliöllisen jälkeen. Kalkinpoistoneste on happoa, joka liuottaa magnesiumia ja kalkkia. Voit poistaa nämä jäämät vaatehöyrystimestä kaatamalla kalkinpoistonestettä (tai muuta vastaavaa happoa, kuten etikkaa) ja kuumaa vettä boileriin.

Puhdista vaatehöyrystin seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Irrota säiliö ja letku.
2. Tyhjennä vaatehöyrystin höyryliitäntän kautta.
3. Kaada säiliön alla olevaan aukkoon 50 millilitraa etikkaa ja 100–200 millilitraa kuumaa vettä.
4. Kallista vaatehöyrystintä eteen- ja taaksepäin. Kun kallistat vaatehöyrystintä, vedessä näkyvät ruskeita magnesium- ja kalkkijäänteitä.
5. Kaada vesi pois höyryliitäntän kautta tai kallista vaatehöyrystintä sivulle.
6. Tee näin pari kertaa, kunnes vesi on kirkasta eikä siinä näy enää ruskeita jätteitä.

Turvaohjeet

1. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, elleivät he ole heidän turvallisuudestaan vastuussa olevan henkilön valvonnassa tai opastuksessa.
2. Irroita laite pistorasiasta täytön ja puhdistuksen ajaksi.
3. Kun vaatehöyrystintä käytetään, höyrytyspään etuosa on erittäin kuuma. Vältä siis höyrytyspään koskettamista vaatehöyrystimen ollessa käytössä.
4. Älä koskaan suuntaa höyryä ihmisiä, eläimiä, kasveja jne. kohti.
5. Höyrytysletkua tulee pitää pystysuorassa ja mieluiten 1,2 metriä vaatehöyrystimen yläpuolella, jotta vettä ei kerry letkuun.
6. Käytä vaatehöyrystintä tasaisella lattialla. Muussa tapauksessa vaatehöyrystini saattaa vuotaa.
7. Älä täytä vesisäiliötä muulla kuin vedellä.
8. Älä käytä vaatehöyrystintä, jos johto on rikki.
9. Irrota vaatehöyrystini pistorasiasta, kun sitä ei käytetä.
10. Lapset eivät saa käyttää tai huoltaa vaatehöyrystintä.
11. Vaatehöyrystini ei ole lelu.
12. Älä koskaan aseta vaatehöyrystintä suoraan maton päälle.
13. Käytä ja säilytä kotikäyttöön tarkoitettua Cumulus vaatehöyrystintä aina kosteudelta suojatulla alustalla. Vaihtoehtoisesti tyhjennä vaatehöyrystimen säiliö, kun laitetta ei käytetä. Tarkkaile vaatehöyrystintä, sillä se saattaa vuotaa, vaikkakin tämä on harvinaista. Steamery ei ole vastuussa lattioille tai sisustukselle koituvista vesivahingoista.

Tekniset tiedot

Valmistusmaa: Kiina
Sertifioinnit: CE/RoHS
Malli: T2000-L3-E01H
Maahantuoja: The Steamery AB
Verkköjännite ja -taajuus: 220–240 V, 50/60 Hz
Teho: 900-1750W
Vesisäiliön kapasiteetti: 1 800 ml
Automaattinen virrankatkaisu: Kyllä (kun lämpötila on liian korkea veden vähäisyyden vuoksi)

Säätö: Painike, jossa 3 tasoa (pois, 900 W ja 1750 W)
Paino: 5 kg
Käynnistymisaika: 45 sekuntia
Höyrytyskäyttö: 60 minuuttia jatkuvaa höyrytystä

Steameryn yhden vuoden rajoitetun takuun yhteenveto

Steamery antaa pakkaukseen sisältyvälle laitteelle ja lisävarusteille takuun koskien materiaali- tai valmistusvirheitä, jotka havaitaan yhden vuoden sisällä alkuperäisestä ostopäivästä lukien.

Steamery ei anna takuuta tavanomaiselle kulumiselle, huoltotoimien laiminlyönnistä johtuville vioille tai vahingosta tai väärinkäytöstä johtuville vioille. Jos tarvitset takuupalvelua, soita tai lähetä sähköpostia Steamerylle. Puhelut ja kansainvälinen toimitus saattavat olla maksullisia sijainnista riippuen. Jos esität kelvollisen takuuvaatimuksen tämän takuun puitteissa, Steamery korjaa, vaihtaa tai hyvittää vaatehöyrystimen harkintansa mukaan.

Takuuedut täydentävät paikalliseen kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Jos esität takuuvaatimuksen tämän takuun puitteissa, ostotositetta voidaan pyytää.

Laiteromun hävittäminen

Sähkö- ja elektroniikkatuotteita ei tule sekoittaa yleiseen kotitalousjätteeseen. Asianmukaista käsittelyä, hyödyntämistä ja kierrätystä varten vie tämä tuote sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätykseen tarkoitettuihin keräyspisteisiin.

Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa säästämään arvokkaita resursseja ja ehkäisemään ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia haittavaikutuksia, joita muuten voisi aiheutua epäasianmukaisesta jätteenkäsittelystä. Jos haluat lisätietoja siitä, minne voit viedä laiteromusi kierrätystä varten, ota yhteyttä paikalliseen kaupungin virastoon, kotitalousjätteen hävittämispalveluun tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.

Takuumme ei vaikuta lakisäätöihin oikeuksiisi asiakkaana.

© 2024 Steamery. Suunnitellut Steamery Tukholmassa. Painettu Kiinassa

Deutsche Bedienungsanleitung

Packungsinhalt (Blinddarm 1)

1. Steamer und Wassertank
2. Dampfdüse und Schlauch
3. Haken (zum Aufhängen der Dampfdüse, wenn Gerät nicht in Gebrauch)
4. Anhänger
5. Stange (dreiteilig)
6. Stoffbürste
7. Schutzhandschuh

Zusammenbau Ihres Steamers

1. Stecken Sie die drei Teile der Stange zusammen. Der dünnste Teil der Stange ist das obere Stück.
2. Bringen Sie die zusammengesteckte Stange in der Mitte des Steamers an.
3. Befestigen Sie den Anhänger und den Haken an der Spitze der Stange.
4. Befestigen Sie die Dampfdüse am Schlauch.
5. Hängen Sie die Dampfdüse an den Haken.
6. Befestigen Sie den Schlauch sicher am Dampfauslass vor der Stange (oben auf dem Steamer).

Erster Einsatz

Erster Einsatz

1. Platzieren Sie den Steamer auf einer flachen, feuchtigkeitsbeständigen Oberfläche, auf der Sie ihn zukünftig nutzen wollen. Entfernen Sie den Wassertank und schrauben Sie die Verschlusskappe ab.
2. Befüllen Sie den Wassertank mit 500–1800 ml Wasser. Befestigen Sie den Wassertank wieder am Gerät. Achtung: Wenn Sie den Steamer kippen, könnte Wasser auslaufen!
3. Schalten Sie Ihren Cumulus Home Steamer über die An/Aus-Taste ein. Auf Stufe 1 erhalten Sie leichten Dampfdruck (30 g Dampf/Min.) und auf Stufe 2 maximalen Dampfdruck (38 g Dampf/Min.). Bei eingeschaltetem Gerät sollte ein grünes Licht leuchten. Warten Sie 45 Sekunden.
4. Beginnen Sie mit dem Steamen. Achtung: Nutzen Sie den Steamer bitte nicht, wenn der Wassertank leer ist!
5. Schalten Sie Ihren Cumulus Home Steamer über die An/Aus-Taste ab, indem Sie diese auf Stufe 0 stellen (die grüne Leuchtanzeige erlischt).
6. Lassen Sie Ihren Steamer nicht mit Wasser im Tank stehen, da er sonst in seltenen Fällen auslaufen kann. Steamery übernimmt keine Haftung für durch Nässe beschädigte Böden oder Einrichtungsgegenstände.

Steamen Sie Ihre Kleidung

Das Steamen Ihrer Kleidung ist ganz einfach, und Sie werden im Handumdrehen Ihre eigene Technik entwickeln. Wir haben ein paar Tipps für Einsteiger zusammengestellt:

1. Hängen Sie das Kleidungsstück auf einen eigenen Bügel.
2. Drücken Sie die Dampfdüse beim Steamen fest auf den Stoff.
3. Sie können den Stoff ein wenig dehnen, während Sie ihn mit dem heißen Dampf bearbeiten.
4. Bei empfindlichen Stoffen wie Seide oder Wolle empfehlen wir die Nutzung der beiliegenden Stoffbürste auf der Dampfdüse.
5. Um zerknitterte Kleidung zu verhindern, sollten Sie den Stoff festhalten. Nutzen Sie dazu den beiliegenden Schutzhandschuh, um Verbrühungen zu vermeiden.

Leeren und Reinigen Ihres Steamers

Wenn Wasser in Dampf umgewandelt wird, sammeln sich Kalk und Magnesiumrückstände im Erhitzer Ihres Steamers an. Nach längerer Nutzung lagern sich diese Rückstände in einer Schicht in Ihrem Gerät ab und können die Effizienz Ihres Steamers beeinträchtigen oder sogar einen Defekt verursachen.

Achten Sie daher darauf, Ihren Steamer zu reinigen. Wir empfehlen eine Entkalkung nach jeweils 20 Einsätzen.

Entkalker bestehen aus einer Säure, die Kalk und Magnesium auflöst. Füllen Sie flüssigen Entkalker (oder ähnliche Säuren, wie z. B. destillierten weißen Essig) und heißes Wasser in den Erhitzer, um Ihren Steamer von Kalk- und Magnesiumrückständen zu befreien.

Gehen Sie zur Reinigung des Geräts bitte wie folgt vor:

1. Entfernen Sie den Wassertank und den Schlauch.
2. Leeren Sie den Steamer über den Dampfauslass aus.
3. Füllen Sie 50 ml destillierten weißen Essig und 100–200 ml heißes Wasser in die Öffnung unter dem Wassertank.
4. Neigen Sie Ihren Steamer vor und zurück, dabei sollten sich bräunliche Magnesium- und Kalkteile lösen.
5. Schütten Sie das Wasser über den Dampfauslass ab oder kippen Sie das Gerät auf die Seite.
6. Wiederholen Sie die Schritte 1–5 mehrmals, bis das Wasser klar bleibt und keine bräunlichen Anteile mehr enthält.

Sicherheitshinweise

1. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen geeignet, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
2. Trennen Sie das Gerät während des Befüllens und Reinigens vom Stromnetz.
3. Bei Benutzung wird der Bereich vor der Dampfdüse sehr heiß. Berühren Sie die Dampfdüse nicht, während der Steamer läuft!
4. Richten Sie den Dampf unter keinen Umständen auf Personen, Tiere, Pflanzen usw.
5. Der Dampfschlauch sollte vertikal und möglichst 1,2 Meter über dem Steamer befestigt sein, damit sich kein Wasser in ihm sammelt.
6. Stellen Sie den Steamer nur auf einer flachen, ebenen Oberfläche ab; andernfalls könnte Wasser auslaufen!
7. Befüllen Sie den Wassertank ausschließlich mit Wasser und nicht mit anderen Flüssigkeiten!
8. Verwenden Sie den Steamer nicht, wenn das Stromkabel beschädigt ist.
9. Trennen Sie das Gerät von der Steckdose, wenn es nicht in Gebrauch ist.
10. Kinder sollten den Steamer weder nutzen noch reinigen.
11. Der Steamer ist kein Spielzeug.
12. Platzieren Sie den Steamer niemals direkt auf einem Teppich.
13. Benutzen und lagern Sie den Cumulus Home Steamer immer auf einem feuchtigkeitsbeständigen Untergrund. Andernfalls sollten Sie nach jeder Nutzung das Wasser aus dem Tank des Steamers entfernen. In seltenen Fällen kann Wasser aus dem Steamer austreten. Überprüfen Sie das Gerät daher regelmäßig. Steamery übernimmt keine Haftung für durch Nässe beschädigte Böden oder Einrichtungsgegenstände.

Gerätespezifikationen

Herkunftsland: Volksrepublik China
Zertifikate: CE/RoHS
Modell: T2000-L3-E01H
Importeur: The Steamery AB
Netzspannung und -frequenz: 220–240 V, 50/60 Hz
Leistung: 900-1750W

Füllmenge Wassertank: 1800 ml
Automatische Netzabschaltung: Unterstützt (wenn die Temperatur aufgrund fehlenden Wassers zu hoch ist)
Steuerung: Taste mit 3 Stufen (Aus, 900 W und 1750 W)
Gewicht: 5 kg
Vorlaufzeit: 45 Sekunden
Betrieb: 60 Minuten durchgängiges Steamen

Eingeschränkte einjährige

Garantie von Steamery

Steamery gewährt ab Datum des ursprünglichen Produktkaufs ein Jahr Garantie auf Material- und Herstellungsfehler von Hardware und Zubehör. Steamery gewährt keine Garantie auf Verschleiß im Gebrauch, Fehler durch Wartung oder fahrlässige oder vorsätzliche Beschädigung. Zur Geltendmachung der Garantie kontaktieren Sie Steamery bitte telefonisch oder schriftlich. Abhängig von Ihrem Standort können Telefongebühren oder Versandkosten entstehen. Bei einem unter dieser Garantie gültigen Garantiefall wird Steamery Ihnen nach eigenem Ermessen Ihren Steamer reparieren, ersetzen oder den Kaufpreis zurückerstatten. Diese Garantie gilt zusätzlich zu den Rechten, die Ihnen aus Ihren nationalen Verbraucherrechten zustehen. Unter Umständen benötigen wir einen Kaufbeleg, wenn Sie einen Garantiefall geltend machen möchten.

Entsorgung von Altgeräten

Elektronische Produkte sollten nicht mit dem allgemeinen Hausmüll entsorgt werden. Für eine ordnungsgemäße Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung bringen Sie dieses Produkt bitte zu den dafür vorgesehenen Recyclingstellen für elektronische Altgeräte.

Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts trägt dazu bei, wertvolle Ressourcen zu sparen und negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die andernfalls durch unsachgemäße Abfallbehandlung entstehen könnten. Weitere Informationen darüber, wo Sie Ihre Altgeräte zum Recycling abgeben können, erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Unsere Garantie beeinträchtigt nicht Ihre gesetzlichen Rechte als Kunde.

© 2024 Steamery Design: Steamery in Stockholm. Gedruckt in China.

Nederlandse handleiding

Inhoud van de verpakking (Bijlage 1)

1. Kledingstomer en watertank
2. Stoomkop en slang
3. Haak (voor het ophangen van de stoomkop als deze niet wordt gebruikt)
4. Hanger
5. Steelset (in drie delen)
6. Stofborstel
7. Hittebestendige handschoen

De kledingstomer in elkaar zetten

1. Zet de steelset in elkaar. Het dunste steelstuk is het bovenste deel.
2. Bevestig de samengevoegde steel aan het midden van de kledingstomer.
3. Bevestig de hanger en haak boven aan de steel.
4. Bevestig de stoomkop aan de slang.
5. Hang de stoomkop aan de haak.
6. Maak de slang stevig vast aan de stoomuitgang bovenop de kledingstomer voor de steel.

Beginnen met gebruik van de kledingstomer

De kledingstomer gebruiken

1. Plaats de kledingstomer op een vlak waterbestendig oppervlak waar u deze wilt gebruiken. Maak de watertank los en schroef de dop eraf.
2. Vul de tank met 500 – 1800 ml water. Plaats de tank terug. Als u de kledingstomer kantelt kan er water uit lekken.
3. Schakel de Cumulus kledingstomer voor consumenten in door de aan/uit-knop op niveau één te zetten voor een lichte stoomkracht (30 g stoom/min) en op niveau 2 voor maximale stoomkracht (38 g stoom/min) en merk op dat de groene lichtindicator gaat branden. Wacht 45 seconden.
4. Begin met stomen (zorg dat u niet begint met een lege tank).
5. Schakel Cumulus kledingstomer voor consumenten uit door de aan/uit-knop op niveau nul te zetten (de groene lichtindicator gaat uit).
6. Laat geen water achter in de kledingstomer. In zeldzame gevallen kan deze gaan lekken. Steamery aanvaardt geen aansprakelijkheid voor waterschade aan vloeren of interieur.

Kleding stomen

Het stomen van uw kleren is makkelijk, zoals u zelf zult ontdekken. Hier zijn enkele van onze adviezen.

1. Hang uw kleding op een afzonderlijke hanger.
2. Druk de stoomkop stevig tegen de stof bij het stomen.
3. U kunt de stof uitrekken terwijl u de stoom er doorheen laat gaan.
4. Voor gevoelige stof, zoals zijde of wol, adviseren we om de meegeleverde stofborstel aan de stoomkop te bevestigen.
5. Om de stof strak te houden, kunt u de stof eventueel vasthouden tijdens het stomen. Gebruik de hittebestendige handschoen (meegeleverd) om uzelf niet te branden.

De kledingstomer legen en reinigen

Als water wordt omgezet in stoom vormen zich afzettingen van kalk en magnesium in de boiler van uw kledingstomer. Als de kledingstomer een tijd gebruikt is, vormen deze afzettingen een laag die de efficiëntie negatief kan beïnvloeden of uw kledingstomer zelfs defect kan maken.

Het is daarom belangrijk om uw kledingstomer te reinigen. Wij adviseren om na 20 keer gebruik te ontkalken.

Ontkalkingsvloeistof is een zuur dat magnesium en calcium oplost. Door ontkalkingsvloeistof (of een andere zure vloeistof, zoals witte alcoholazijn) samen met heet water in de boiler te gieten, verwijdert u deze afzettingen uit de kledingstomer.

Reinig uw kledingstomer als volgt:

1. Verwijder de tank en de slang.
2. Leeg de kledingstomer via de stoomuitgang.
3. Schenk in de opening onder de tank 50 ml witte alcoholazijn en 100-200 ml heet water.
4. Kantel de kledingstomer vooruit en achteruit. Als u de kledingstomer kantelt, ziet u bruine stukjes magnesium en calcium in het water.
5. Schenk het water uit de stoomuitgang of kantel de kledingstomer opzij.
6. Volg deze procedure een paar keer tot het water schoon is en er geen bruine stukjes meer in het water verschijnen.

Veiligheidsinstructies

1. Dit apparaat is niet bedoeld voor

gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

2. Trek tijdens het bijvullen en schoonmaken de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
3. Als de kledingstomer wordt gebruikt, wordt de voorkant van de stoomkop zeer heet. Raak daarom de stoomkop niet aan als de kledingstomer in gebruik is.
4. Richt de stoom nooit op mensen, dieren of planten, etc.
5. De stoomslang moet verticaal worden gehouden en bij voorkeur 1,2 meter boven de kledingstomer, om te vermijden dat er water in de slang blijft staan.
6. Gebruik de kledingstomer op egale vloeren. Anders bestaat het risico op lekkage van de kledingstomer.
7. Vul de watertank niet met andere vloeistoffen dan water.
8. Gebruik de kledingstomer niet als het snoer defect is.
9. Trek de stekker van de kledingstomer uit het stopcontact als hij niet wordt gebruikt.
10. Kinderen mogen de kledingstomer niet gebruiken of onderhouden.
11. De kledingstomer mag niet worden gebruikt als speelgoed.
12. Zet de kledingstomer nooit op een tapijt.
13. Houd de Cumulus kledingstomer voor consumenten bij gebruik en als u hem opbergt altijd op een waterbestendig oppervlak. Leeg ook uw kledingstomer als deze niet wordt gebruikt. In zeldzame gevallen kan de kledingstomer lekken. Houd uw kledingstomer altijd in de gaten. Steamery aanvaardt geen aansprakelijkheid voor waterschade aan vloeren en interieur.

Specificatie

Oorsprong: Volksrepubliek China

Certificaten: CE/RoHS

Model: T2000-L3-E01H

Importeur: The Steamery AB

Voltage en netfrequentie: 220-240V, 50/60Hz

Vermogen: 900-1750 W

Capaciteit watertank: 1800 ml

Automatische uitschakeling: Ondersteund (als de temperatuur te hoog is als gevolg van watertekort)

Control: Button with 3 levels (Off, 900 W and 1750 W)

Gewicht: 5 kg

Opstarttijd: 45 seconden

Stoomwerking: 60 minuten continu stomen

Overzicht Steamery's beperkte garantie gedurende één jaar

Steamery biedt garantie op het meegeleverde hardwareproduct en de accessoires voor defecten van materialen en arbeid gedurende een jaar vanaf de datum van aankoop in de winkel.

Steamery biedt geen garantie tegen normale slijtage, achterstallig onderhoud of schade ontstaan door ongelukken of misbruik. Bel of e-mail Steamery voor service. Afhankelijk van de locatie kunnen er telefoonkosten en internationale verzendkosten van toepassing zijn. Als u een geldige claim onder deze garantie indient, zal Steamery naar eigen inzicht uw kledingstomer repareren, vervangen of het aankoopbedrag restitueren.

Garantiebaten complementeren de rechten verleend door nationale consumentenwetgeving. Het is mogelijk dat u een bewijs van aankoop moet overleggen als u aanspraak maakt op deze garantie.

Wegwerpen van afgedankte apparaten

Elektrische en elektronische producten mogen niet worden weggegooid bij het reguliere huishoudafval. Breng dit product voor de juiste verwerking, herwinning en recycling alstublieft naar de inzamelpunten bestemd voor het recyclen van elektronisch afval en elektronische apparaten.

Het op de juiste wijze wegwerpen van dit product draagt bij aan het behoud van waardevolle bronnen en voorkomt negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu die zouden kunnen optreden in het geval van inadequaat afvalverwerking. Neem meer informatie over waar u afgedankte apparaten kunt inleveren ter recycling alstublieft contact op met het loket van uw gemeente, de dienst die uw huishoudafval verwerkt of de winkel waar u het product kocht. Onze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als klant.

© 2024 Steamery. Ontworpen door Steamery in Stockholm. Gedrukt in de Volksrepubliek China

Polska instrukcja obsługi

Zawartość pudełka (Dodatek 1)

1. Parownica oraz zbiornik na wodę
2. Głowica parowa i wąż
3. Uchwyt (do powieszenia głowicy, gdy nie jest używana)
4. Wieszak
5. Drążek (w trzech częściach)
6. Szczotka do tkanin
7. Rękawica ochronna

Montaż parownicy

1. Złóż drążek. Najcieńsza jego część powinna znaleźć się u góry.
2. Włóż złożony drążek do parownicy.
3. Zamontuj wieszak oraz uchwyt w górnej części drążka.
4. Podłącz głowicę parową do węża.
5. Powieś głowicę na uchwycie.
6. Włóż wąż do otworu wylotowego pary w górnej części parownicy naprzeciw drążka.

Rozpoczęcie użytkowania parownicy

Używanie parownicy

1. Umieść parownicę na płaskiej powierzchni zabezpieczonej przed cieczami w miejscu, w którym planujesz jej używać. Wyjmij zbiornik na wodę i odkręć zatyczkę.
2. Napełnij zbiornik 500 – 1800 ml wody. Włóż zbiornik na miejsce. Jeśli parownica się przechyli, może przeciekać.
3. Włącz parownicę stojącą Cumulus, ustawiając przycisk wł./wył. w pierwszej pozycji, by uzyskać lekką parę (30 g pary/min) lub w drugiej pozycji (38 g pary/min), by uzyskać maksymalną parę. Zapali się zielona lampka. Odczekaj 45 sekund.
4. Rozpocznij prasowanie parą (nie uruchamiaj parownicy z pustym zbiornikiem).
5. Wyłącz parownicę stojącą Cumulus, ustawiając przycisk wł./wył. w pozycji zerowej (zielona lampka zgaśnie).
6. Opróżnij zbiornik na wodę – nie pozostawiaj go napełnionego. W rzadkich przypadkach może on przeciekać. Steamery nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone mokre podłogi lub elementy wnętrza.

Prasowanie ubrań

Prasowanie ubrań parą jest łatwe i szybko znajdziesz swój własny sposób. Oto kilka porad.

1. Powieś ubranie na oddzielnym wieszaku.
2. Podczas prasowania parą dociskaj mocno głowicę parową do tkaniny.
3. Poddając tkaninę działaniu gorącej pary, można ją naciągnąć.
4. W przypadku delikatnych tkanin jak jedwab lub wełna zalecamy zamontowanie na głowicy parowej szczotki do tkanin (dołączonej do zestawu).
5. Aby utrzymać materiał w prostej pozycji, podczas prasowania możesz go naciągać. Skorzystaj wówczas z rękawicy ochronnej (dołączonej do zestawu), aby uniknąć poparzeń.

Opróżnianie i czyszczenie parownicy

Gdy woda zamieniana jest w parę, w boilerze parownicy gromadzą się resztki wapna oraz magnezu. W przypadku używania parownicy przez dłuższy czas te pozostałości tworzą powłokę, która może przyczynić się do obniżenia skuteczności działania parownicy, a nawet jej uszkodzenia.

Dlatego ważne jest, by czyścić parownicę. Zalecamy jej odkamienianie po każdym 20-tym napełnieniu zbiornika na wodę.

Płyn do odkamieniania to kwas, który rozpuszcza magnez i wapno. Parownicę można oczyścić z osadu, wlewając płyn do odkamieniania (lub jakiegokolwiek innego podobnego kwasu, jak np. biały destylowany ocet) z gorącą wodą.

Oczyść parownicę, postępując zgodnie z następującymi instrukcjami:

1. Wyjmij zbiornik i wąż.
2. Opróżnij parownicę przez otwór wylotowy pary.
3. Wlej we wgłębienie pod zbiornikiem 50 ml białego destylowanego octu i 100 – 200 ml gorącej wody.
4. Przechyl parownicę do przodu i do tyłu. Ruszając parownicą, zobaczysz w wodzie brązowy osad magnezu i wapna.
5. Wylej wodę przez otwór wylotowy pary lub przechyl parownicę na bok.
6. Powtórz tę czynność kilka razy, aż woda będzie czysta i nie będzie w niej więcej brązowego osadu.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

1. Urządzeniem nie powinny operować dzieci i osoby o niepełnosprawnościach motorycznych, sensorycznych lub intelektualnych, lub które nie posiadają wiedzy i doświadczenia w operowaniu urządzeniem. Wyjątkiem jest sytuacja, w której otrzymali instrukcje użytkowania

urządzenia lub są pod obserwacją opiekuna lub osoby odpowiedzialnej.

2. Odtłącz urządzenie od kontaktu podczas napełniania i czyszczenia go.
3. Podczas używania parownicy przód głowicy parowej jest bardzo gorący. Dlatego należy unikać dotykania głowicy, gdy jest ona w użyciu.
4. W żadnym wypadku nie wolno kierować parą na ludzi, zwierzęta lub rośliny itd.
5. Wąż powinien być trzymany w pozycji pionowej i najlepiej w odległości 1,2 m nad parownicą, aby uniknąć gromadzenia się w nim wody.
6. Parownicę należy stawiać na płaskiej powierzchni. W przeciwnym razie może ona przeciekać.
7. Nie napełniać zbiornika żadnym innym płynem niż woda.
8. Nie używać parownicy, jeśli kabel jest uszkodzony.
9. Odtłączyć parownicę od zasilania, jeśli nie jest ona używana.
10. Dzieci nie powinny korzystać z parownicy ani jej konserwować.
11. Nie należy bawić się parownicą.
12. Nigdy nie stawiać parownicy bezpośrednio na dywanie.
13. Używając parownicy stojącej Cumulus lub przechowując ją, zawsze należy stawiać ją na powierzchni zabezpieczonej przed ciekawymi. Ewentualnie można ją opróżnić, gdy nie jest używana. W rzadkich przypadkach parownica może przeciekać – należy ją obserwować. Steamery nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone mokre podłogi oraz elementy wnętrza.

Specyfikacja techniczna

Kraj produkcji: Chiny
Certyfikaty: CE/RoHS
Model: T2000-L3-E01H
Importer: The Steamery AB
Napięcie i częstotliwość: 220 – 240 V, 50/60 Hz
Moc: 900-1750 W
Pojemność zbiornika: 1800 ml
Automatyczne wyłączenie: Tak (gdy temperatura jest zbyt wysoka ze względu na brak wody)
Sterowanie: Pokrętko z 3 pozycjami (wyłączenie, 900 W i 1750 W)
Waga: 5 kg
Czas nagrzewania: 45 sekund
Działanie: 60 minut nieustannego prasowania parą

Roczna ograniczona gwarancja

Steamery – podsumowanie

Gwarancja Steamery na załączone urządzenie oraz akcesoria obejmuje wady materiałowe oraz wykonane przez rok od daty zakupu oryginalnego produktu.

Gwarancja Steamery nie obejmuje przypadków normalnego zużycia, braku konserwacji ani uszkodzeń spowodowanych wypadkiem lub nadużyciem. Aby skorzystać z serwisu, należy zadzwonić lub napisać do Steamery. W zależności od lokalizacji mogą być naliczone opłaty za połączenie oraz wysyłkę międzynarodową. W przypadku zgłoszenia zasadnej reklamacji objętej gwarancją Steamery naprawi lub wymieni urządzenie bądź zwróci pieniądze za parownicę wedle własnego uznania.

Gwarancja dopełnia lokalne prawa konsumenta. Osoby zgłaszające reklamację na podstawie niniejszej gwarancji mogą zostać poproszone o okazanie dowodu zakupu.

Utylizacja odpadów elektronicznych

Produkty elektryczne i elektroniczne nie powinny być łączone z odpadami zmieszanymi. Aby mogły być odpowiednio przetworzone i poddane recyklingowi należy dostarczyć je do specjalnego punktu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Odpowiednia utylizacja tego produktu pozwala na zaoszczędzenie zasobów oraz uniknięcie negatywnego wpływu nieodpowiedniej utylizacji na środowisko i nasze zdrowie. Więcej informacji o punktach utylizacji i recyklingu sprzętów elektrycznych i elektronicznych znajdziesz w swoim Urzędzie Dzielnicy, u firmy zajmującej się odbiorem odpadów w Twojej okolicy lub w sklepie, gdzie dokonałeś zakupu. Nasza gwarancja nie wpływa na Twoje prawa wynikające z przepisów jako klienta.

© 2024 Steamery. Zaprojektowano przez Steamery w Sztokholmie. Wydrukowano w Chinach.

Manuel français

Contenu de l'emballage (Annexe 1)

1. Défroisseur vapeur et réservoir d'eau
2. Tête et tuyau du défroisseur
3. Crochet (pour suspendre la tête du défroisseur lorsque vous ne l'utilisez pas)
4. Cintre
5. Barre (en trois parties)
6. Brosse à tissu
7. Gant de protection thermique

Assembler votre défroisseur

1. Assemblez la barre en trois parties. La barre la plus fine est la partie supérieure.
2. Fixez la barre assemblée au centre du défroisseur.
3. Attachez le cintre et le crochet au-dessus de la barre.
4. Attachez la tête du défroisseur au tuyau.
5. Suspendez la tête du défroisseur au crochet.
6. Fixez fermement le tuyau à la sortie de vapeur au-dessus du défroisseur, devant la barre.

Utiliser votre défroisseur

Comment utiliser votre défroisseur

1. Placez le défroisseur où vous souhaitez l'utiliser, sur une surface plane et protégée de l'humidité. Enlevez le réservoir d'eau et dévissez le bouchon.
2. Remplissez le réservoir avec 500 à 1800 ml d'eau. Remplacez le réservoir. Si vous inclinez le défroisseur, de l'eau pourrait s'en échapper.
3. Allumez le Défroisseur vapeur domestique Cumulus en plaçant le bouton marche/arrêt sur le niveau 1 pour une puissance de vapeur modérée (30 g de vapeur/min) et sur le niveau 2 pour une puissance de vapeur maximale (38 g de vapeur/min). Le voyant lumineux vert s'allumera alors. Attendez 45 secondes.
4. Commencez à défroisser (évitiez d'allumer le défroisseur si le réservoir est vide).
5. Éteignez le Défroisseur vapeur domestique Cumulus en plaçant le bouton marche/arrêt sur le niveau 0. Le voyant lumineux vert s'éteindra alors.
6. Videz le réservoir d'eau. Dans de rares cas, s'il reste de l'eau dans le défroisseur, il pourrait y avoir des fuites. Steamery décline toute responsabilité en cas de sols ou d'intérieur endommagés par l'eau.

Défroisser vos vêtements

Défroisser vos vêtements n'a jamais été aussi facile. Voici quelques recommandations.

1. Suspendez vos vêtements sur un cintre à part.
2. Appuyez fortement la tête du défroisseur contre le tissu lorsque vous défroissez.
3. Vous pouvez étirer le tissu tout en laissant la vapeur passer à travers.
4. Pour les tissus délicats tels que la soie ou la laine, nous vous recommandons d'attacher la brosse à tissu (incluse dans l'emballage) à la tête du défroisseur.
5. Tenez le tissu tout en le vaporisant pour le garder bien droit.
Utilisez le gant de protection thermique (inclus dans l'emballage) pour éviter les brûlures.

Vider et nettoyer votre défroisseur

Lorsque l'eau est transformée en vapeur, des résidus de calcium et de magnésium s'amassent dans le chauffe-eau de votre défroisseur. Lorsque le défroisseur a été utilisé pendant un certain temps, ces résidus forment une pellicule qui peut nuire à l'efficacité de votre défroisseur, voire le casser.

Il est donc très important de nettoyer votre défroisseur. Nous recommandons de le détartrer à chaque fois que vous avez rempli le réservoir d'eau environ 20 fois.

Le liquide de détartrage est un acide qui dissout le magnésium et le calcium. En versant du liquide de détartrage (ou tout autre acide similaire tel que le vinaigre blanc distillé) et de l'eau chaude dans le chauffe-eau, vous débarrasserez votre défroisseur de ces résidus.

Nettoyez votre défroisseur en suivant les étapes ci-dessous :

1. Enlevez le réservoir et le tuyau.
2. Videz le défroisseur par la sortie de vapeur.
3. Versez 500 millilitres de vinaigre blanc distillé et 100 à 200 millilitres d'eau chaude dans le trou sous le réservoir.
4. Inclinez votre défroisseur d'avant en arrière. Lorsque vous inclinez le défroisseur, vous verrez des résidus marrons de magnésium et de calcium dans l'eau.
5. Videz l'eau par la sortie de vapeur ou inclinez le défroisseur sur le côté.
6. Reproduisez ces étapes jusqu'à ce que l'eau soit propre et que vous ne voyiez plus de résidus marrons dans l'eau.

Consignes de sécurité

1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient bénéficié d'une surveillance ou d'instructions sur la manière d'utiliser l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
2. Débrancher l'appareil pendant le remplissage et le nettoyage.
3. Lorsque vous utilisez le défroisseur, l'avant de la tête du défroisseur devient très chaude. Évitez donc de toucher la tête du défroisseur lorsque vous l'utilisez.
4. Ne dirigez JAMAIS la vapeur vers d'autres personnes, des animaux, des plantes, etc.
5. Le tuyau doit être maintenu à la verticale et de préférence à 1 à 2 mètres au-dessus du défroisseur pour empêcher l'accumulation d'eau dans le tuyau.
6. Placez le défroisseur sur une surface plane. Autrement, de l'eau pourrait s'échapper du défroisseur.
7. Ne remplissez pas le réservoir d'eau avec un autre liquide que de l'eau.
8. N'utilisez pas le défroisseur si le câble est endommagé.
9. Débranchez le défroisseur lorsque vous ne l'utilisez pas.
10. Les enfants ne devraient pas utiliser ou tenir le défroisseur.
11. Le défroisseur ne doit pas être utilisé comme un jouet.
12. Ne placez jamais le défroisseur vapeur directement sur un tapis.
13. Utilisez et rangez toujours le Défroisseur vapeur domestique Cumulus sur une surface protégée de l'humidité. Videz votre défroisseur lorsque vous ne l'utilisez pas. Dans de rares cas, de l'eau peut s'échapper du défroisseur, surveillez-le. Steamery décline toute responsabilité en cas de sols ou d'intérieur endommagés par l'eau.

Caractéristiques

Origine : RPC
Certifications : CE/RoHS
Modèle : T2000-L3-E01H
Importateur : The Steamery AB
Tension et fréquence de puissance : 220-240V, 50/60 Hz
Puissance : 900-1750 W
Capacité du réservoir d'eau : 1800 ml

Mise hors tension automatique : Prise en charge (lorsque la température est trop élevée en raison d'un manque d'eau)
Commande : Bouton avec 3 niveaux (Arrêt, 900 W et 1750 W)
Poids : 5 kg
Délai de démarrage : 45 secondes
Vaporisation : 60 minutes de vaporisation continue

Résumé de la garantie limitée d'un an de Steamery

Steamery garantit le matériel et les accessoires inclus contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat au détail.

La garantie Steamery ne couvre pas l'usure normale, le manque d'entretien, ni les dommages causés par accident ou utilisation abusive. Pour obtenir ce service, veuillez appeler ou envoyer un mail à Steamery. Des frais d'appel et de transport international peuvent s'appliquer en fonction du lieu. Si vous soumettez une réclamation valide dans le cadre de cette garantie, Steamery réparera, remplacera ou remboursera votre défroisseur à sa seule discrétion.

Les avantages de la garantie s'ajoutent aux droits prévus par les lois locales de protection des consommateurs. Il peut vous être demandé de fournir une preuve des détails de l'achat lorsque vous faites une réclamation au titre de cette garantie.

Élimination de l'appareil

Les produits électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers généraux. Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, veuillez amener ce produit dans un point de collecte dédié au recyclage des déchets des équipements électriques et électroniques.

L'élimination correcte de ce produit permettra d'économiser de précieuses ressources et d'empêcher des effets négatifs sur la santé humaine ainsi que sur l'environnement, qui pourraient résulter d'un traitement inapproprié de ces déchets. Pour plus d'information sur les endroits où vous pouvez déposer ce produit pour le recycler, contactez votre mairie, votre service de récupération des déchets local ou le magasin où vous avez acheté le produit. Notre garantie n'affecte pas vos droits légaux en tant que consommateur.
© 2024 Steamery. Conçu par Steamery à Stockholm. Imprimé en RPC.

Manual en español

Contenido de la caja (Apéndice 1)

1. Vaporizador y depósito de agua
2. Cabezal de vapor y manguera
3. Gancho (para colgar el cabezal de vapor cuando no se esté usando)
4. Percha
5. Conjunto de varillas (tres piezas)
6. Cepillo para ropa
7. Guante de protección contra el calor

Montaje del vaporizador

1. Monta el conjunto de varillas. La pieza más fina de la barra es la que va arriba.
2. Acopla la varilla ensamblada al centro del vaporizador.
3. Sujeta la percha y el gancho en la parte superior de la varilla.
4. Conecta la manguera al cabezal de vapor.
5. Cuelga el cabezal de vapor en el gancho.
6. Fija la manguera con firmeza a la salida de vapor situada en la parte superior del vaporizador, delante de la varilla.

Cómo usar el vaporizador

Funcionamiento

1. Coloca el vaporizador sobre una superficie plana protegida de la humedad donde tengas previsto usarlo. Extrae el depósito de agua y desenrosca el tapón.
2. Llena el depósito con 500-1800 ml de agua. Vuelve a colocar el depósito. Si inclinas el vaporizador, puede que se salga un poco de agua.
3. Para encender el vaporizador Cumulus, pon el botón de encendido/apagado en la posición 1 si quieres poca potencia de vapor (30 g de vapor/min) y en la posición 2 para usar la máxima potencia de vapor (38 g de vapor/min). Fíjate en el indicador luminoso verde. Espera 45 segundos.
4. Empieza a vaporizar (evita encender el vaporizador con el depósito vacío).
5. Para apagar el vaporizador doméstico Cumulus, pon el botón de encendido/apagado en la posición 0 (se apagará el indicador verde).
6. No dejes el vaporizador lleno de agua. En contadas ocasiones, podría haber fugas. Steamery no se hace responsable de los suelos ni superficies de interior que puedan dañarse por haberse mojado.

Cómo vaporizar las prendas

Vaporizar la ropa es fácil y enseguida aprenderás a hacerlo. He aquí algunas de

nuestras recomendaciones.

1. Cuelga la prenda en una percha aparte.
2. Presiona firmemente el cabezal de vapor contra el tejido mientras vaporizas.
3. Puedes estirar el tejido mientras el vapor caliente pasa a través de él.
4. En el caso de tejidos delicados, como la seda o la lana, recomendamos que acoples al cabezal de vapor el cepillo para ropa (incluido en el paquete).
5. Para mantener la tela estirada, puedes sujetarla mientras vaporizas. Usa el guante de protección contra el calor para no quemarte (incluido en el paquete).

Vaciar y limpiar el vaporizador

Cuando el agua se convierte en vapor, se acumulan residuos de cal y magnesio en el calentador de agua que hay dentro del vaporizador. Con el paso del tiempo, estos residuos forman una capa que puede reducir la eficacia o incluso averiar el aparato. Por eso es importante limpiar el vaporizador. Recomendamos que lo desincrustes en ciclos de 20 usos del depósito de agua. El líquido desincrustante es un ácido que disuelve el magnesio y la cal. Para limpiar estos residuos, basta con verter líquido desincrustante (o cualquier otro ácido similar como, p. ej., vinagre blanco destilado) y agua caliente en el interior del calentador.

Sigue estos pasos para limpiar tu vaporizador:

1. Extrae el depósito y la manguera.
2. Usa la salida de vapor para vaciar el vaporizador.
3. En la cavidad que hay debajo del depósito, vierte 50 mililitros de vinagre blanco destilado y 100-200 mililitros de agua caliente.
4. Inclina el vaporizador a un lado y otro. Cuando inclines el vaporizador, verás restos marrones de magnesio y cal en el agua.
5. Vierte el agua por la salida de vapor o inclina el vaporizador a un lado.
6. Sigue este procedimiento un par de veces hasta que el agua esté clara y no se vean más residuos marrones.

Instrucciones de seguridad

1. Este dispositivo no ha sido diseñado para ser usado por individuos (inclusive niños) con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas, o que no tengan la habilidad o experiencia suficientes, a

no ser que hayan recibido supervisión o formación relativas al uso del dispositivo por parte de una persona responsable de la seguridad de dichos individuos.

2. Desenchufe el dispositivo durante el llenado y la limpieza del mismo.
3. Cuando el vaporizador está encendido, la parte delantera del cabezal de vapor se pone muy caliente. Por tanto, evita tocar el cabezal cuando estés usando el aparato.
4. Bajo ningún concepto apuntes con el vapor a personas, animales o plantas.
5. La manguera de vapor debe mantenerse en posición vertical y, preferiblemente, 1,2 metros por encima del vaporizador, para que no se acumule el agua en la manguera.
6. Pon el vaporizador sobre suelos planos. De lo contrario, corres el riesgo de que se salga el agua del aparato.
7. No llenes el depósito con ningún otro líquido que no sea agua.
8. No utilices el vaporizador si el cable está roto.
9. Desenchufa el vaporizador de la electricidad cuando no se esté usando.
10. Los niños no deben usar el vaporizador ni tampoco realizar labores de mantenimiento.
11. No debe utilizarse el vaporizador como un juguete.
12. No hay que poner nunca el vaporizador sobre una alfombra o moqueta.
13. Cuando uses y guardes el vaporizador doméstico Cumulus, mantenlo siempre sobre una superficie protegida contra la humedad. Otra opción es vaciar el vaporizador cuando no se vaya a utilizar. En contadas ocasiones, puede haber fugas en el vaporizador, por lo que se recomienda revisarlo. Steamery no se hace responsable de los suelos ni superficies de interior que puedan dañarse por haberse mojado.

Especificaciones

Origen: República Popular China

Certificados: CE/RoHS

Modelo: T2000-L3-E01H

Importador: The Steamery AB

Tensión y frecuencia de alimentación:

220-240 V, 50/60 Hz

Potencia: 900-1750 W

Capacidad del depósito de agua: 1800 ml

Apagado automático: Sí (cuando la temperatura es demasiado alta porque falta agua)

Control: Botón con 3 posiciones (apagado, 900

W y 1750 W)

Peso: 5 kg

Tiempo de arranque: 45 segundos

Tiempo de vaporización: 60 minutos de vaporización continua

Resumen de la garantía limitada de un año de Steamery

Steamery garantiza el aparato y los accesorios incluidos contra defectos de materiales y mano de obra durante un año a partir de la fecha original de compra a un vendedor minorista.

Steamery no garantiza el desgaste normal, la falta de mantenimiento ni los daños causados por accidentes o un mal uso. Para contactar con el servicio técnico, llama por teléfono o envía un mensaje de correo a Steamery. Dependiendo de la ubicación, podrán aplicarse costes de llamadas y gastos de envío de carácter internacional. Si se presenta una reclamación válida al amparo de la presente garantía, Steamery, a su sola discreción, reparará o sustituirá tu vaporizador, o reembolsará el importe del mismo.

Los beneficios de la garantía se suman a los derechos previstos en las leyes locales de consumo. Es posible que, al hacer una reclamación al amparo de esta garantía, se pida que se aporte una prueba con los detalles de la compra.

Equipo de eliminación de residuos

Los productos eléctricos y electrónicos no deben mezclarse con los residuos domésticos de carácter general. A fin de que este producto sea tratado, recuperado y reciclado adecuadamente, llévalo a cualquiera de los puntos limpios habilitados para el reciclaje de desechos eléctricos y aparatos electrónicos.

Desechar este producto de manera adecuada contribuye al ahorro de recursos valiosos y evita posibles efectos negativos en la salud humana y el medioambiente, que podrían producirse a causa de una gestión de residuos inadecuada. Si deseas más información acerca de dónde puedes llevar el equipo de eliminación de residuos, contacta con tu ayuntamiento, servicio de recogida y gestión de residuos urbanos de tu localidad o establecimiento donde hayas adquirido el producto. Nuestra garantía no afecta sus derechos legales como consumidor.

© 2024 Steamery. Diseñado por Steamery en Estocolmo. Impreso en R.P.C.

Manuale in italiano

Contenuto della confezione

(Appendice 1)

1. Base stiratrice e serbatoio dell'acqua
2. Bocchettone del vapore e tubo flessibile
3. Gancio (per appendere il bocchettone del vapore quando non è in uso)
4. Appendiabiti
5. Set di aste (in tre parti)
6. Spazzola per tessuti
7. Guanto termico

Assemblare la stiratrice a vapore

1. Assemblare il set di aste. La parte più sottile dell'asta è la parte superiore.
2. Fissare l'asta assemblata al centro della base della stiratrice.
3. Fissare l'appendiabiti e il gancio alla parte superiore dell'asta.
4. Fissare il bocchettone del vapore al tubo flessibile.
5. Appendere il bocchettone del vapore al gancio.
6. Fissare saldamente il tubo flessibile all'uscita del vapore sulla parte superiore della base della stiratrice, davanti all'asta.

Iniziare ad usare la stiratrice a vapore

Uso della stiratrice a vapore

1. Posizionare la stiratrice a vapore su una superficie piana impermeabile. Estrarre il serbatoio dell'acqua e svitare il tappo.
2. Riempire il serbatoio con 500 - 1800 ml di acqua. Rimettere a posto il serbatoio. Inclinando la stiratrice si potrebbero verificare perdite d'acqua.
3. Accendere la stiratrice a vapore per la casa Cumulus portando l'interruttore di accensione in posizione 1 per erogare una potenza di vapore leggera (30 g vapore/min), e in posizione 2 per erogare la potenza di vapore massima (38 g vapore/min); notare l'indicatore luminoso verde. Attendere 45 secondi.
4. Iniziare la stiratura (evitare di avviare la stiratrice a vapore con il serbatoio vuoto).
5. Spegnerla la stiratrice a vapore per la casa Cumulus portando l'interruttore di accensione in posizione 0 (l'indicatore luminoso verde si spegne).
6. Non lasciare la stiratrice a vapore piena d'acqua. In rari casi potrebbe perdere acqua. Steamery non si assume alcuna responsabilità per superfici o interni danneggiati dall'umidità.

Stirare a vapore gli indumenti

Stirare a vapore i vostri vestiti è semplice, e imparerete facilmente. Ecco alcuni consigli.

1. Appendete l'indumento su una gruccia separata.
2. Premere saldamente il bocchettone del vapore contro il tessuto durante la stiratura.
3. Tendere il tessuto per lasciar passare il vapore caldo attraverso di esso.
4. Per i tessuti delicati come la seta o la lana si consiglia di applicare la spazzola per tessuti (inclusa nella confezione) sul bocchettone del vapore.
5. Per mantenere il tessuto dritto, si consiglia di tenerlo teso durante la stiratura a vapore. Utilizzare il guanto termico (incluso nella confezione) per evitare di scottarsi.

Svuotare e pulire la stiratrice a vapore

Quando l'acqua viene trasformata in vapore, i residui di calcio e magnesio si raccolgono nella caldaia all'interno della stiratrice. Utilizzando la stiratrice a vapore per un certo periodo di tempo, questi residui formano un rivestimento che potrebbe ridurre l'efficienza della stiratrice o addirittura danneggiarla.

Pertanto, è essenziale pulire la stiratrice. Si consiglia di decalcificare la stiratrice dopo ogni 20 serbatoi d'acqua usati.

Il liquido decalcificante è un acido che dissolve magnesio e calcio. Versando del liquido decalcificante (o qualsiasi altro acido simile, come l'aceto distillato bianco) e dell'acqua calda all'interno della caldaia si rimuoveranno questi residui dalla stiratrice.

Pulite la stiratrice seguendo questi passaggi:

1. Rimuovere il serbatoio e il tubo flessibile.
2. Svuotare la stiratrice attraverso l'uscita del vapore.
3. Versare nella cavità sotto il serbatoio 50 millilitri di aceto distillato bianco e 100-200 millilitri di acqua calda.
4. Scuotere delicatamente la stiratrice avanti e indietro. Mentre si scuote, si vedranno affiorare nell'acqua residui marroni di magnesio e calcio.
5. Svuotare l'acqua attraverso l'uscita del vapore o inclinare la stiratrice di lato.
6. Eseguire questa procedura un paio di volte fino a quando l'acqua è limpida e non si vedono più residui marroni nell'acqua.

Istruzioni per la sicurezza

1. Questo dispositivo non è destinato a

essere utilizzato da persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state sottoposte a supervisione e istruite sull'uso del dispositivo da una persona responsabile per la loro sicurezza.

2. Scollegare il dispositivo durante le operazioni di riempimento e pulizia.
3. Quando la stiratrice a vapore è in uso, la parte anteriore del bocchettone del vapore diventa molto calda. Quindi, evitare di toccare il bocchettone del vapore quando la stiratrice è in uso.
4. Non puntare mai il vapore verso persone, animali, piante, ecc.
5. Il tubo flessibile del vapore deve essere tenuto in posizione verticale e preferibilmente a 1,2 metri sopra la stiratrice per evitare che l'acqua si accumuli nel tubo.
6. Utilizzare la stiratrice a vapore su pavimenti piani. In caso contrario, potrebbero verificarsi perdite d'acqua dalla stiratrice.
7. Non riempire il serbatoio dell'acqua con nessun altro liquido che non sia acqua.
8. Non utilizzare la stiratrice se il cavo è rotto.
9. Scollegare la stiratrice a vapore dalla presa di corrente quando non è in uso.
10. I bambini non devono usare né eseguire manutenzione della stiratrice a vapore.
11. La stiratrice a vapore non deve essere usata come un giocattolo.
12. Non posizionare mai la stiratrice a vapore direttamente su un tappeto.
13. Tenere sempre la stiratrice a vapore Cumulus su una superficie impermeabile quando la si utilizza e la si ripone. In alternativa, vuotare la stiratrice a vapore quando non è in uso. In rari casi la stiratrice può perdere acqua: prestare attenzione. Steamery non si assume alcuna responsabilità per superfici o interni danneggiati dall'umidità.

Specifiche tecniche

Origine: Cina
Certificazioni: CE/RoHS
Modello: T2000-L3-E01H
Importatore: The Steamery AB
Tensione e frequenza di alimentazione: 220-240V, 50/60Hz
Potenza: 900-1750 W
Capacità del serbatoio dell'acqua: 1800 ml
Spegnimento automatico: Supportato (quando

la temperatura è troppo alta a causa della mancanza d'acqua)

Controlli: Interruttore con 3 posizioni (Off, 900 W e 1750 W)

Peso: 5 kg

Tempo di avvio: 45 secondi

Durata operativa: 60 minuti continui di stiratura

Riepilogo della garanzia limitata di un anno di Steamery

Steamery garantisce il prodotto hardware e gli accessori inclusi contro i difetti di materiale e di lavorazione per un anno dalla data di acquisto originale al dettaglio.

Steamery non garantisce contro la normale usura, la mancanza di manutenzione, né contro i danni causati da incidenti o uso errato. Per ottenere il servizio, si prega di chiamare o inviare una e-mail a Steamery. Possono essere applicate spese di chiamata e spese di spedizione internazionale a seconda della località. Se si presenta un reclamo valido ai sensi della presente garanzia, Steamery riparerà, sostituirà o rimborserà la stiratrice a vapore a sua discrezione.

I vantaggi della garanzia si aggiungono ai diritti previsti dalle leggi locali per i consumatori.

Potrebbe essere richiesto di fornire una prova dell'acquisto quando si presenta un reclamo ai sensi della presente garanzia.

Smaltimento dei rifiuti delle apparecchiature usate

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non dovrebbero essere smaltite insieme a rifiuti domestici generici. Per smaltimento, recupero e riciclaggio adeguati, si prega di consegnare il seguente prodotto presso punti di raccolta designati al riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà a far risparmiare risorse preziose e ad evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che potrebbero essere altrimenti causati da uno smaltimento inappropriato. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, è possibile contattare l'ufficio municipale locale preposto, il servizio di smaltimento rifiuti domestici locale o il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto. La nostra garanzia non pregiudica i suoi diritti legali come cliente.

© 2024 Steamery. Progettato da Steamery, Stoccolma. Stampato in Cina.

Manual em português

Conteúdo da embalagem (Apêndice 1)

1. Engomador a vapor e depósito de água
2. Cabeça e mangueira para vapor
3. Gancho (para pendurar a cabeça para vapor quando não estiver a ser utilizada)
4. Suspensor
5. Conjunto de hastes (em três partes)
6. Escova para tecido
7. Luva de proteção térmica

Montar o seu engomador a vapor

1. Monte o conjunto de hastes. A haste mais fina é a parte superior.
2. Fixe a haste montada ao centro do engomador a vapor.
3. Fixe o suspensor e pendure na parte superior da haste.
4. Fixe a cabeça para vapor à mangueira.
5. Pendure a cabeça para vapor no gancho.
6. Fixe a mangueira firmemente à saída de vapor na parte superior do engomador a vapor, em frente à haste.

Começar a utilizar o seu engomador a vapor

Utilizar o engomador a vapor

1. Coloque o engomador a vapor numa superfície plana protegida da humidade e onde tenciona utilizá-lo. Remova o depósito de água e desenrosque a tampa.
2. Encha o depósito com 500 a 1.800 ml de água. Volte a colocar o depósito. Se inclinar o engomador a vapor, a água poderá verter.
3. Ligue o Cumulus Home Steamer regulando o botão de ligar/desligar para o nível 1 para uma potência de vapor ligeira (30g de vapor/min) e para o nível 2 para a potência de vapor máxima (38 g de vapor/min); observe o indicador luminoso verde. Aguarde 45 segundos.
4. Comece a engomar a vapor (evite ligar o engomador a vapor com o depósito vazio).
5. Desligue o Cumulus Home Steamer regulando o botão de ligar/desligar para o nível 0 (o indicador luminoso verde apaga-se).
6. Não deixe o engomador a vapor cheio de água. Em casos raros, poderá ocorrer uma fuga. A Steamery não assume qualquer responsabilidade por pavimentos ou interiores danificados por humidade.

Engomar a vapor as suas roupas

Engomar a vapor as suas roupas é fácil e irá encontrar o seu próprio método. Deixamos-lhe aqui algumas recomendações.

1. Pendure a sua roupa num cabide individual.
2. Pressione a cabeça para vapor firmemente contra o tecido ao engomar a vapor.
3. Pode esticar o tecido enquanto permite que o vapor quente passe através do mesmo.
4. No caso de tecidos sensíveis, como seda ou lã, recomendamos que fixe a escova para tecido à cabeça para vapor (incluída na embalagem).
5. Para manter o tecido direito, pode segurar no tecido enquanto engoma a vapor. Utilize a luva térmica para evitar queimar-se (incluída na embalagem).

Esvaziar e limpar o engomador a vapor

Quando a água é convertida em vapor, resíduos de cálcio e magnésio acumulam-se na caldeira no interior do engomador a vapor. Quando o engomador a vapor tiver sido utilizado durante um longo período de tempo, estes resíduos formam uma camada, que poderá reduzir a eficácia do engomador a vapor ou inclusive avariá-lo.

Como tal, é importante limpar o engomador a vapor. Recomendamos que remova o calcário após cada 20 utilizações do depósito de água. O líquido anticalcário é um ácido que dissolve o magnésio e o cálcio. Para remover estes resíduos do seu engomador a vapor, verta líquido anticalcário (ou qualquer outro ácido semelhante, como vinagre branco destilado) e água quente para o interior da caldeira.

Limpe o engomador a vapor de acordo com a sequência indicada abaixo:

1. Remova o depósito e a mangueira.
2. Esvazie o engomador a vapor através da saída de vapor.
3. Na cavidade situada por baixo do depósito, verta 50 ml de vinagre branco destilado e 100-200 ml de água quente.
4. Incline o engomador a vapor para trás e para a frente. Quando inclinar o engomador a vapor, verá pedaços castanhos de magnésio e cálcio na água.
5. Despeje a água através da saída de vapor ou incline o engomador a vapor para o lado.
6. Siga este procedimento várias vezes até a água ficar limpa e já não forem visíveis

pedaços castanhos na água.

Instruções de segurança

1. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou cognitivas reduzidas ou com falta de experiência ou conhecimento, exceto se tiverem supervisão ou se tiverem sido ensinadas a utilizar o aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
2. Desligue o aparelho da ficha para encher e fazer a limpeza.
3. Quando o engomador a vapor está a ser utilizado, a parte frontal da cabeça para vapor aquece muito. Como tal, evite tocar na cabeça para vapor quando o engomador a vapor estiver a ser utilizado.
4. Em nenhuma circunstância deve apontar o vapor para pessoas, animais, plantas, etc.
5. A mangueira para vapor deve ser mantida na vertical e de preferência 1,2 m por cima do engomador a vapor para evitar a acumulação de água na mangueira.
6. Utilize o engomador a vapor em pavimentos planos. Caso contrário, o engomador a vapor poderá verter água.
7. Não encha o depósito de água com outro líquido além de água.
8. Não utilize o engomador a vapor se o cabo estiver partido.
9. Desligue o engomador a vapor da tomada elétrica quando não estiver a ser utilizado.
10. As crianças não devem utilizar o engomador a vapor nem efetuar a manutenção do mesmo.
11. O engomador a vapor não deve ser utilizado como um brinquedo.
12. Nunca coloque o engomador a vapor diretamente sobre uma alcatifa.
13. Mantenha sempre o Cumulus Home Steamer numa superfície protegida da humidade ao utilizá-lo e armazená-lo. Em alternativa, esvazie o engomador a vapor quando não estiver a ser utilizado. Em casos raros, o engomador a vapor pode apresentar fugas, por isso fique atento(a) ao seu engomador a vapor. A Steamery não assume qualquer responsabilidade por pavimentos e interiores danificados por água.

Especificações

Origem: China
Certificados: CE/RoHS
Modelo: T2000-L3-E01H
Importador: The Steamery AB
Tensão de alimentação e frequência:
220-240 V, 50/60 Hz

Potência: 900-1750 W
Capacidade do depósito de água: 1.800 ml
Desligar automático: Suportado (quando a temperatura é demasiado alta devido a falta de água)
Controlo: Botão com 3 níveis (Desligado, 900 W e 1.750 W)
Peso: 5 kg
Tempo de arranque: 45 segundos
Operação de engomagem a vapor: 60 minutos de engomagem a vapor contínua

Resumo da garantia limitada de 1 ano da Steamery

A Steamery garante que o produto de hardware e os acessórios incluídos estão isentos de defeitos de materiais e de fabrico durante um ano a partir da data de compra a retalho original.

A Steamery não oferece qualquer garantia contra o desgaste normal, a falta de manutenção e/ou danos causados por acidente ou abuso. Para obter assistência, contacte a Steamery por telefone ou e-mail. Poderão ser aplicados custos com chamadas e despesas de expedição internacional, consoante a localização. Se enviar uma reclamação válida ao abrigo desta garantia, a Steamery irá reparar, substituir ou reembolsar o seu engomador a vapor, sob seu critério exclusivo.

Os benefícios da garantia acrescem aos direitos fornecidos ao abrigo da legislação de consumo local. Poderá ser-lhe exigido que forneça um comprovativo de compra ao apresentar uma reclamação ao abrigo desta garantia.

Eliminação de resíduos de equipamento

Produtos elétricos e eletrónicos não podem ser eliminados juntamente com resíduos domésticos. Para tratamento, recuperação e reciclagem corretos, entregue este produto nos pontos de recolha designados para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos.

A eliminação correta deste produto irá ajudar a salvar recursos valiosos e prevenir efeitos negativos na saúde humana e no ambiente, que poderiam surgir do tratamento incorreto de resíduos. Para mais informação sobre onde colocar os seus resíduos de equipamento para reciclagem, contacte a câmara municipal, os responsáveis locais pela gestão de resíduos ou a loja onde adquiriu o produto. Nossa garantia não afeta seus direitos legais como consumidor.

© 2024 Steamery. Concebido pela Steamery em Estocolmo. Impresso na China.

Οδηγίες χρήσης στα ελληνικά

Περιεχόμενα συσκευασίας (παράρτημα 1)

1. Σίδερο ατμού και δοχείο νερού
2. Κεφαλή ατμού και σωλήνας
3. Γάντζος (για ανάρτηση της κεφαλής ατμού όταν δεν χρησιμοποιείται)
4. Κρεμάστρα
5. Σετ ράβδου (τριών τεμαχίων)
6. Βούρτσα
7. Προστατευτικό γάντι

Συναρμολόγηση του σίδερου ατμού

1. Συναρμολογήστε το σετ ράβδου. Το τεμάχιο ράβδου μικρότερου πάχους αποτελεί το επάνω τεμάχιο.
2. Στερεώστε τη συναρμολογημένη ράβδο στο κέντρο του σίδερου ατμού
3. Στερεώστε την κρεμάστρα και αναρτήστε την στο επάνω τμήμα της ράβδου.
4. Στερεώστε την κεφαλή ατμού στον σωλήνα
5. Αναρτήστε την κεφαλή ατμού στον γάντζο
6. Στερεώστε τον σωλήνα σταθερά στην έξοδο ατμού, στο επάνω τμήμα του σίδερου ατμού μπροστά από τη ράβδο.

Έναρξη χρήσης του σίδερου ατμού

Χρήση του σίδερου ατμού

1. Τοποθετήστε το σίδερο ατμού σε μια επίπεδη, προστατευμένη από υγρά επιφάνεια, στην οποία πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε. Αφαιρέστε το δοχείο νερού και ξεβιδώστε το καπάκι.
2. Γεμίστε το δοχείο με 500 – 1800 ml νερού. Επαναφέρετε το δοχείο. Σε περίπτωση κλίσης του σίδερου ατμού, ενδέχεται να εκρυσταίνει νερό.
3. Ενεργοποιήστε το οικιακό σίδερο ατμού Cumulus ρυθμίζοντας το κουμπί on/off στην πρώτη βαθμίδα για ήπια ένταση ατμού (30 g ατμού/min) και στη βαθμίδα 2 για μέγιστη ένταση ατμού (38 g ατμού/min). Παρατηρήστε την πράσινη ενδεικτική λυχνία. Περιμένετε 45 δευτερόλεπτα.
4. Ξεκινήστε το σιδέρωμα με ατμό (αποφεύγετε την εκκίνηση του σίδερου ατμού με άδειο δοχείο).
5. Απενεργοποιήστε το οικιακό σίδερο ατμού Cumulus ρυθμίζοντας το κουμπί on/off στη βαθμίδα 0 (η πράσινη ενδεικτική λυχνία σβήνει).
6. Μην αφήνετε νερό στο σίδερο ατμού. Σε σπάνιες περιπτώσεις ενδέχεται να εκρυσταίνει νερό. Η Steamery δεν φέρει ευθύνη για

βρεγμένες κατεστραμμένες επιφάνειες.

Σιδέρωμα ρούχων με ατμό

Το σιδέρωμα των ρούχων σας με ατμό δεν είναι δύσκολο και θα βρείτε τον δικό σας τρόπο. Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές.

1. Κρεμάστε το ρούχο σας σε ξεχωριστή κρεμάστρα.
2. Πιέζετε την κεφαλή ατμού στο ύφασμα κατά το σιδέρωμα με ατμό.
3. Μπορείτε να τεντώνετε το ύφασμα ενώ περνάει ο καυτός ατμός από αυτό.
4. Για ευαίσθητα υφάσματα, όπως μετάξι ή μαλλί, προτείνεται η ανάρτηση της βούρτσας στην κεφαλή ατμού (περιλαμβάνεται στη συσκευασία).
5. Για να διατηρήσετε το ύφασμα σε ευθεία, ενδέχεται να απαιτείται να κρατάτε το ύφασμα κατά το σιδέρωμα με ατμό. Χρησιμοποιήστε το γάντι (περιλαμβάνεται στη συσκευασία), για να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα.

Άδειασμα και καθαρισμός του σίδερου ατμού

μπόιλερ Όταν το νερό μετατρέπεται σε ατμό, συσσωρεύονται υπολείμματα ασβεστίου και μαγνησίου στο μπόιλερ εντός του σίδερου ατμού. Μετά από χρήση του σίδερου ατμού για κάποιο χρονικό διάστημα, αυτά τα υπολείμματα σχηματίζουν μια επίστρωση που μπορεί να μειώσει την απόδοση ή ακόμη και να καταστρέψει το σίδερο ατμού. Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καθαρίζετε το σίδερο ατμού. Προτείνεται να το αφαλάτωνετε μετά από κάθε 20η χρήση του δοχείου νερού. Το υγρό αφαλάτωσης αποτελεί ένα οξύ που διαλύει το μαγνήσιο και το ασβέστιο. Προσθέτοντας υγρό αφαλάτωσης (ή οποιοδήποτε παρόμοιο οξύ ή λευκό αποσταγμένο ξίδι) και καυτό νερό στο μπόιλερ, καθαρίζετε το σίδερο ατμού από τα υπολείμματα.

Καθαρίζετε το σίδερο ατμού ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

1. Αφαιρέστε το δοχείο και τον σωλήνα.
2. Αδειάστε το σίδερο ατμού από την έξοδο ατμού.
3. Προσθέστε 50 ml λευκού αποσταγμένου ξιδιού και 100-200 ml καυτού νερού στην κοιλότητα κάτω από το δοχείο.
4. Ανακινήστε το σίδερο ατμού. Ενώ ανακινείτε το σίδερο ατμού, θα δείτε καφέ υπολείμματα μαγνησίου και ασβεστίου στο νερό.
5. Αδειάστε το νερό από την έξοδο ατμού ή γείρετε το σίδερο ατμού στο πλάι.
6. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία μερικές φορές, μέχρι το νερό να είναι καθαρό και να

μην υπάρχουν πλέον καφέ υπολείμματα στο νερό.

Οδηγίες ασφαλείας

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά το γέμισμα και τον καθαρισμό.
- Κατά τη χρήση του σίδερου ατμού, αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες στο μπροστινό τμήμα της κεφαλής ατμού. Συνεπώς, αποφεύγετε την επαφή με την κεφαλή ατμού κατά τη χρήση του σίδερου ατμού.
- Μην στρέψετε τον ατμό σε καμία περίπτωση προς άτομα, ζώα ή φυτά κλπ.
- Κρατάτε τον σωλήνα ατμού κάθετα και κατά προτίμηση 1,2 μέτρο πάνω από το σίδερο ατμού, για να αποφευχθεί η συσσώρευση νερού στον σωλήνα.
- Χρησιμοποιείτε το σίδερο ατμού σε επίπεδες επιφάνειες. Διαφορετικά, ενδέχεται να παρατηρηθεί εκροή νερού στο σίδερο ατμού.
- Μην προσθέτετε οποιοδήποτε άλλο υγρό εκτός από νερό στο δοχείο νερού.
- Μην χρησιμοποιείτε το σίδερο ατμού σε περίπτωση ελαττωματικού καλωδίου.
- Αποσυνδέετε το σίδερο ατμού πάντα από την παροχή ρεύματος όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
- Το σίδερο ατμού δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ή να συντηρείται από παιδιά.
- Το σίδερο ατμού δεν είναι παιχνίδι.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το σίδερο ατμού απευθείας σε χαλί.
- Κατά τη χρήση και τη φύλαξη, διατηρείτε το οικιακό σίδερο ατμού Cumulus πάντα σε επιφάνειες προστατευμένες από υγρά. Εναλλακτικά, αδειάζετε το σίδερο ατμού όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ενδέχεται να εκρέυσει νερό από το σίδερο ατμού. Λαμβάνετε το υπόψη. Η Steamery δεν φέρει ευθύνη για βρεγμένες κατεστραμμένες επιφάνειες.

Χαρακτηριστικά

Προέλευση: Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
Πιστοποιητικά: CE/RoHS
Μοντέλο: T2000-L3-E01H
Εισαγωγέας: The Steamery AB
Τάση τροφοδοσίας και συχνότητα:
220-240V, 50/60Hz

Ισχύς: 900-1750 W

Χωρητικότητα δοχείου νερού: 1800 ml
Αυτόματη απενεργοποίηση: Υποστηρίζεται (σε περίπτωση υπερβολικά υψηλής θερμοκρασίας λόγω έλλειψης νερού)

Σύστημα ελέγχου: Κουμπί με 3 επίπεδα

(απενεργοποιημένη κατάσταση, 900 W και 1750 W)

Βάρος: 5 kg

Χρόνος εκκίνησης: 45 δευτερόλεπτα

Λειτουργία σιδερώματος με ατμό: 60 λεπτά συνεχούς σιδερώματος με ατμό

Σύνοψη περιορισμένης εγγύησης ενός έτους της Steamery

Η Steamery δεν παρέχει εγγύηση για περιπτώσεις φυσιολογικής φθοράς, έλλειψης συντήρησης ή ζημιών που προκλήθηκαν από ατύχημα ή κατάχρηση. Για σέρβις, καλέστε την Steamery ή επικοινωνήστε μαζί της με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι χρεώσεις για κλήσεις και διεθνείς αποστολές εξαρτώνται από την τοποθεσία. Σε περίπτωση έγερσης έγκυρων αξιώσεων στα πλαίσια της εγγύησης, η Steamery θα επισκευάσει, θα αντικαταστήσει ή θα σας επιστρέψει τα χρήματα για το σίδερο ατμού κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

Οι παροχές στα πλαίσια της εγγύησης ισχύουν πρόσθετα στα δικαιώματα που διασφαλίζονται από τους νόμους που ισχύουν κατά τόπους για τους καταναλωτές. Ενδέχεται να σας ζητηθεί η απόδειξη αγοράς όταν εγείρετε αξιώσεις στα πλαίσια της παρούσας εγγύησης.

Απόρριψη άχρηστου εξοπλισμού

Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά αντικείμενα δεν πρέπει να αναμειγνύονται με γενικά οικιακά απορρίμματα. Για σωστή επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση παρακαλούμε μεταφέρετε αυτό το προϊόν σε καθορισμένα σημεία συλλογής για την ανακύκλωση απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Η σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα βοηθήσει τόσο στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων όσο και στην πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον που διαφορετικά θα προέκυπταν από ακατάλληλο χειρισμό του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να αφήσετε για ανακύκλωση τον άχρηστο εξοπλισμό σας, επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών συσκευών ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Η εγγύησή μας δεν επηρεάζει τα νομικά σας δικαιώματα ως πελάτη.

© 2024 Steamery. Σχεδιάστηκε από την Steamery στη Στοκχόλμη. Εκτυπώθηκε στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Руководство по эксплуатации на русском языке

Комплектация (Приложение 1)

1. Отпариватель и емкость для воды
2. Паровая головка и шланг
3. Крючок (для подвешивания паровой головки, когда она не используется)
4. Подвес
5. Штанга (3-секционная)
6. Щетка для ткани
7. Теплозащитная рукавица

Сборка отпаривателя

1. Соберите штангу. Самая тонкая секция номер располагается сверху.
2. Подсоедините собранную штангу к центральной части отпаривателя.
3. Подсоедините подвес и закрепите его в верхней части штанги.
4. Подсоедините паровую головку к шлангу.
5. Закрепите паровую головку на крючке.
6. Плотнo вставьте шланг в отверстие для выпуска пара. Оно находится в верхней части отпаривателя напротив штанги.

Начало работы

Как пользоваться отпаривателем

1. Установите отпариватель на плоскую герметичную поверхность, там, где вы планируете им пользоваться. Извлеките емкость для воды и отверните крышку.
2. Залейте в емкость от 500 до 1800 мл воды. Установите емкость в исходное положение. При наклонном положении отпаривателя вода может проливаться.
3. Включите бытовой отпариватель Cumulus, установив переключатель в положение 1, чтобы задать низкую интенсивность (30 г пара/мин), или в положение 2, чтобы задать максимальную интенсивность (38 г пара/мин). Включение подтверждает зеленый световой индикатор. Подождите 45 с.
4. Приступайте к отпариванию (не включайте отпариватель, если емкость для воды не заполнена).
5. Выключите бытовой отпариватель Cumulus, установив переключатель в положение 0 (зеленый световой индикатор погаснет).
6. Не оставляйте в отпаривателе заполненную емкость с водой. Вода может вытечь наружу, хотя это маловероятно. Компания Steamery не несет ответственности за повреждение влагой полов или предметов интерьера.

Отпаривание одежды

Отпаривать одежду легко, и вы без труда освоите эту премудрость. Мы дадим вам ряд рекомендаций.

1. Повесьте предмет одежды, который вы будете обрабатывать, на отдельную вешалку.
2. Во время обработки паром плотно прижимайте паровую головку к ткани.
3. Когда горячий пар проходит сквозь ткань, она может растягиваться.
4. Для обработки деликатных материалов, например шерсти и шелка, мы рекомендуем надевать на паровую головку щетку для ткани (она входит в комплект прибора).
5. Чтобы ткань не деформировалась, во время обработки паром ее можно придерживать рукой. Используйте теплозащитную рукавицу (она входит в комплект прибора), чтобы избежать ожогов.

Очистка и уход за отпаривателем

Когда вода превращается в пар, на нагревательном устройстве внутри отпаривателя появляется налет из кальция и магния. Через какое-то время этот налет превращается в пленку, которая может снизить качество работы отпаривателя или даже вывести его из строя.

Поэтому очень важно очищать отпариватель. Мы рекомендуем удалять осадок через каждые 20 часов работы прибора с емкостью для воды. Жидкое средство для удаления налета — это кислота, растворяющая магний и кальций. Залейте жидкое средство для удаления налета (или любую кислоту, обладающую аналогичным действием, например белый спиртовой уксус) и горячую воду в нагревательное устройство, чтобы удалить из отпаривателя осадок.

Порядок очистки отпаривателя описан ниже.

1. Извлеките емкость для воды и отсоедините шланг.
2. Влейте из отпаривателя воду через отверстие для выпуска пара.
3. Залейте в полость, которая находится под емкостью для воды, 50 мл белого пищевого уксуса и 100–200 мл горячей воды.
4. Наклоните отпариватель в разные стороны. Наклоняя отпариватель, вы увидите в воде коричневые комки магниевого и кальциевого осадка.
5. Влейте воду через отверстие для выпуска пара или наклоните отпариватель в сторону.
6. Выполняйте эти действия, пока вытекающая наружу вода не станет чистой, без коричневых комков.

Инструкции по технике безопасности

1. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под

- присмотром или не получили инструктаж по использованию прибора от лица, ответственного за их безопасность.
- Во время наполнения и очистки отключите прибор от сети.
 - Когда отпариватель работает, лицевая часть паровой головки сильно нагревается. Поэтому во время отпаривания не дотрагивайтесь до паровой головки.
 - Ни в коем случае не направляйте струю пара на людей, животных и растения.
 - Чтобы в паровом шланге не скапливалась вода, он должен располагаться вертикально, желательно на высоте 1,2 метра над отпаривателем.
 - Отпариватель следует устанавливать на ровную горизонтальную поверхность. Если это правило не соблюдается, из него может вытекать наружу вода.
 - Не заливайте в емкость для воды любые другие жидкости.
 - Не пользуйтесь отпаривателем, если поврежден кабель.
 - Когда отпариватель не используется, его следует отключать от сети.
 - Не позволяйте детям пользоваться отпаривателем или очищать его.
 - Отпариватель не игрушка.
 - Никогда не ставьте отпариватель непосредственно на ковер.
 - Бытовой отпариватель Stimulus следует использовать и размещать для хранения на герметичных поверхностях. Если это условие не соблюдается, из неиспользуемого отпаривателя следует сливать воду. Поскольку из отпаривателя может вытекать наружу вода, хотя это маловероятно, не оставляйте его без присмотра. Компания Steamery не несет ответственности за повреждение водой полов или предметов интерьера.

Технические характеристики

Страна происхождения: КНР
Сертификаты: CE/RoHS
Модель: T2000-L3-E01H
Импортер: The Steamery AB
Напряжение и частота питания: 220–240 В, 50/60 Гц
Мощность: 900–1750 Вт
Вместительность емкости для воды: 1800 мл
Автоматическое выключение: поддержания (на перегрев из-за недостаточного количества воды)
Управление: 3-позиционный переключатель (выкл., 900 и 1750 Вт)
Вес: 5 кг
Длительность запуска: 45 с
Длительность отпаривания: 60 мин непрерывного отпаривания

Краткая информация об одногодичной ограниченной гарантии компании Steamery

Компания Steamery предоставляет гарантию отсутствия дефектов материала и изготовления на основные элементы и принадлежности сроком на один год с даты первой розничной покупки. Гарантия компании Steamery не охватывает нормальный износ оборудования, отсутствие обслуживания, повреждения в результате нештатной ситуации или неправильной эксплуатации. Чтобы получить сервисные услуги, позвоните или напишите в компанию Steamery. В зависимости от вашего местонахождения может взиматься плата за телефонный звонок и за международную доставку. Если вы подаете рекламацию, приемлемую согласно условиям этой гарантии, компания Steamery по собственному усмотрению выполнит ремонт или замену или возместит вам стоимость отпаривателя. Гарантийное обслуживание предоставляется в дополнение к правам, предусмотренным местными законами о защите прав потребителей. При подаче рекламации на основании этой гарантии от вас может потребоваться предоставить доказательства покупки.

Утилизация отработанного оборудования

Электрические и электронные изделия нельзя смешивать с обычными бытовыми отходами. Для надлежащей обработки, восстановления и переработки относите эти изделия в специальные пункты сбора отходов электрического и электронного оборудования.

Правильная утилизация этих изделий поможет сохранить ценные ресурсы и предотвратить негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду, которое могло бы возникнуть в результате неправильного обращения с такими отходами. Для получения дополнительной информации о том, куда вы можете сдать использованное оборудование для переработки, обратитесь в местное городское управление, в службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели изделие. Наша гарантия не влияет на ваши законные права как покупателя.

© Steamery, 2024. Разработано компанией Steamery в Стокгольме. Напечатано в КНР.

取扱説明書(日本語)

梱包物(付録 1)

1. スチーマーと水タンク
2. スチームヘッドとホース
3. フック(未使用時にスチーマーヘッドを吊すためのもの)
4. ハンガー
5. ロッドセット(3 パーツ構成)
6. 布ブラシ
7. 熱保護手袋

スチーマーを組み立てます

1. ロッドセットを組み立てます。最も口径の小さいロッド部分は上部パーツです。ロッドに付いているプラスチック製のパーツを時計回りに回して固定します。動かなくなると、ロッドは固定されます。
2. 組み立てたロッドをスチーマーの中心に取り付けます。
3. ハンガーとフックをロッドの上部に取り付けます。まず、ハンガーは、一番上部のロッドの先端から下に押し込むと固定されます。その後、フックを、突き出した側の上にして取り付けます。
4. スチームヘッドをホースに取り付けます。プラスチックの先端が上下に動く側にスチームヘッドを反時計回りに動かなくなるまで、回して固定します。
5. スチームヘッドをフックに掛けます。
6. ロッド前方のスチーマー上部の蒸気口に、ホースをしっかりと取り付けます。本体上部の蒸気口にホースを押さえつけ、先端のプラスチック部を時計回りに動かなくなるまで回して固定します。

スチーマーの使用開始

スチーマーの使用

1. 使用する予定の平らで濡れても平気な表面の上にスチーマーを置きます。水タンクを取り出し、キャップを外します。
2. タンクに 500~1800ml の水を注ぎます。タンクを交換します。スチーマーを傾けると水が漏れることがあります。また、タンクのキャップが付いている面を下にすると、水が漏れやすいので、注意してください。
3. プラグをコンセントに挿し、オン / オフボタンを切り替えて、Cumulus ホームスチーマーをオンにします。レベル 1 は軽いスチーム出力(30g 蒸気 / 分)、レベル 2 は最大スチーム出力(38g 蒸気 / 分)で、緑色のライトインジケータが点灯し

ます。45 秒待ちます。

4. スチームを開始します(空のタンクでスチーマーを始動しないでください)。
5. オン / オフボタンをレベル 0 (緑色のライトインジケータが消灯) に切り替えて、Cumulus ホームスチーマーをオフにします。
6. スチーマーの水は入れたままにしないでください。まれですが、水漏れすることがあります。Steamery は、床や内装が濡れて損傷した場合でも、一切責任を負いません。

衣服のスチーマー

衣服のスチーマーは簡単で、自分に適した方法が見つかります。推奨するやり方をいくつか紹介します。

1. 個別のハンガーに衣類を吊してください。
2. スチームクリーニング中は、スチームヘッドを布にしっかりと押し付けてください。
3. 布地を伸ばしながら、熱いスチームを通してもかまいません。
4. 絹、羊毛などの繊細な布については、スチームヘッド(パッケージに同梱)に布ブラシを取り付けることをお勧めします。
5. 布が曲がらないようにするために、スチーム中に布を保持したい場合があります。熱保護手袋(パッケージに同梱)を使用して、火傷しないようにしてください。

スチーマーを空にし、清掃する

水が蒸気に変換されると、カルシウムとマグネシウムの残留物がスチーマー内のボイラーに凝集します。しばらくスチーマーを使用されると、これらの残留物がコーティングを形成し、スチーマーの効率を低下させたり、スチーマーが壊れることもあります。したがって、スチーマーを清掃することが大切です。20 回使用することにより水タンクの水垢を落とすことをお勧めします。

水垢除去液は、マグネシウムおよびカルシウムを溶解する酸です。ボイラー内に水垢除去液(または他の類似の酸、例えば白酢)および温水を注ぐことにより、スチーマーからこれらの残留物を取り除くことができます。

以下の要素に従って、スチーマーを清掃します。

1. タンクとホースを取り外します。
2. 蒸気口からスチーマーを空にします。

3. タンクの下空洞に、50 ミリリットルのホワイト蒸留ピネガーと 100-200 ミリリットルの熱水を注ぎます。
4. スチーマーを前後に傾けます。スチーマーを傾けると、水中にマグネシウムとカルシウムの茶色の塊が見えます。
5. スチーム出口から水を流し出したり、スチーマーを横に傾けたりします。
6. この手順に従い、水が透明になり、水中に茶色の塊が見られなくなるまで数回繰り返します。

安全上のご注意

1. 当該機器は、安全に関する責任者による監督または指示が無い場合には、身体的、感覚的、精神的能力が低下している方、または経験と知識が十分でない方（子どもを含む）による使用はおやめください。
2. 給水やお手入れは、機器をコンセントから外した状態で行って下さい。
3. スチーマー使用時、スチームヘッドの前面は非常に熱くなります。したがって、スチーマーの使用時にはスチームヘッドに触れないようにしてください。
4. 人、動物、植物などにスチームを絶対に向けないでください。
5. スチームホースは、水がホース内に溜まるのを避けるために、スチーマーの上に垂直に、できれば 1.2 メートル上に持つ必要があります。
6. スチーマーは平坦な床の上で使用してください。平坦な床で使用しないと、スチーマーから水が漏れるリスクがあります。
7. 水タンクに水以外の液体を入れないでください。
8. ケーブルが断線している場合は、スチーマーを使用しないでください。
9. 使用しないときは、電源コンセントからスチーマーを外してください。
10. 子供にスチーマーを使用させたり、お手入れさせないでください。
11. スチーマーはおもちゃではありません。
12. カーペットの上に直接スチーマーを置かないでください。
13. Cumulus ホームスチーマーを使用および保存する際には、必ず濡れても平気な表面の上に置いてください。スチーマーを使用しないときは、スチーマーを空にします。まれにスチーマーから水が漏れることがありますので、ご注

意ください。Steamery は、床や内装が濡れて損傷した場合でも、一切責任を負いません。

仕様

製造国: 中国
証明書: CE/RoHS
モデル: T2000-L3-E01H
輸入者: モダニティ株式会社
電源電圧と周波数: 100V, 60Hz
消費電力: 750-1500W
水タンク容量: 1800 ml
自動電源オフサボード水不足により高温になると制御: 3 レベルのボタン (オフ, 750W, 1500W の切り替え)
重量: 5 kg
起動時間: 45 秒
スチーム操作: 60 分間連続スチーム

Steamery の 1 年間限定保証の概要

Steamery は、購入日から 1 年間、含まれるハードウェア製品および付属品に材料および製造上の欠陥があった場合に保証します。Steamery は、通常の損耗、整備不良、事故や乱用による損害に対して保証しません。修理を依頼するには、メールにて、モダニティ株式会社（日本国内で購入の場合）までご連絡ください。場所によっては、通話料、国際送料がかかることがあります。保証は、地域の消費者法に基づいて提供される権利に追加されるものです。お客様が本保証に基づいて請求を行う場合、購入したことを証明する証明書を提出する必要があります。モダニティ株式会社：
support@modernity.jp

廃棄機器の処分

電気・電子製品は一般家庭ごみと混ぜてはいけません。適切な処理、回収、およびリサイクルのために、この製品は廃棄電気・電子機器の指定されたリサイクル回収場所にお持ちください。製品を正しく廃棄することで、貴重な資源を節約し、不適切な廃棄物処理がもたらす人体の健康や環境への悪影響を防ぐことができます。廃棄機器のリサイクル回収場所に関する詳細は、最寄りの自治体、家庭廃棄物処理サービス、または製品を購入した販売店にお問い合わせください。当社の保証は、お客様の法的権利に影響を与えません。

© 2024 Steamery. 設計: Steamery (ストックホルム) 印刷: 中国

中文手册

包装盒内容物 (附录 1)

1. 挂烫机和水箱
2. 蒸汽喷头和软管
3. 挂钩 (可在不用时挂起蒸汽喷头)
4. 衣架
5. 支撑杆套组 (三部分)
6. 熨烫刷
7. 隔热手套

组装挂烫机

1. 组装支撑杆套组。支撑杆最细的部分在最上面。
2. 将组装好的支撑杆安装到挂烫机的中央位置。
3. 将衣架和挂钩安装在支撑杆的顶部。
4. 将蒸汽喷头连接到软管上。
5. 将蒸汽喷头挂在挂钩上。
6. 将软管牢固地连接到支撑杆正面挂烫机顶部的蒸汽出口。

开始使用挂烫机

使用挂烫机

1. 在准备使用挂烫机的地方，将挂烫机置于防水的平坦表面上。取出水箱，旋开盖子。
2. 向水箱中注入 500-1800 毫升水。装回水箱。如果挂烫机倾斜，可能会漏水。
3. 推动开关按钮打开 Cumulus 家用挂烫机。一档为低功率 (每分钟 30 克蒸汽)，二档为最大功率 (每分钟 38 克蒸汽)，请注意绿色指示灯。等待 45 秒。
4. 开始蒸汽熨烫 (不要在水箱为空的情况下启动挂烫机)。
5. 将开关按钮推到零档 (绿色指示灯熄灭) 即可关闭 Cumulus 家用挂烫机。
6. 不要让挂烫机存水。在极少数情况下可能会漏水。如果任何地板或室内装修受潮损坏，Steamery 不承担任何责任。

熨烫衣物

用挂烫机熨烫衣物很简单，您会找到适合自己的方法。以下是我们的一些建议。

1. 将衣物挂在单独的衣架上。
2. 进行蒸汽熨烫时，将蒸汽喷头紧贴织物上。
3. 可以在高温蒸汽通过织物的同时将织物绷紧。
4. 对于丝绸或羊毛等敏感织物，建议您在蒸汽喷头上安装熨烫刷 (产品包装随附)。
5. 为了保持织物平整，可能需要在进行蒸汽熨烫的同时握持织物。请使用隔热手套 (产品包装随附)，以免烫伤自己。

排空并清洁挂烫机

水转化成蒸汽之后，钙和镁残留物会积聚在挂烫机内的蒸汽发生器中。挂烫机使用一段时间之后，这些残留物会形成覆盖层，可能会降低挂烫机的工作效率，甚至损坏挂烫机。因此，清洁挂烫机非常重要。我们建议每使用水箱 20 次之后对其进行除垢。

除垢液是一种酸性溶液，可以溶解镁和钙。在蒸汽发生器中倒入除垢液 (或者其他类似的酸性溶液，如蒸馏白醋)，即可清除挂烫机中的这些残留物。

清洁挂烫机时，请遵循以下要点：

1. 取下水箱和软管。
2. 通过蒸汽出口排空挂烫机。
3. 在水箱下面的空腔中倒入 50 毫升蒸馏白醋和 100-200 毫升热水。

4. 让挂烫机前后倾斜。倾斜挂烫机时，会看到水中有棕色的镁和钙碎片。
5. 通过蒸汽出口将水倒出，或者让挂烫机向一侧倾斜，使水流出。
6. 将这一步骤重复几次，直到水变清，并且水中再也看不到棕色碎片。

安全说明

1. 本设备不适合身体、感官或精神能力下降，或缺乏相关经验和知识的人 (包括儿童) 使用；如需使用，请在专人监督和指导下进行以确保操作安全。
2. 请在填充和清洁过程中拔出设备插头。
3. 使用挂烫机时，蒸汽喷头的正面会非常烫。因此，使用挂烫机时请不要触摸蒸汽喷头。
4. 切勿让蒸汽喷向人、动物或植物等。
5. 蒸汽软管应垂直放置，最好保持在挂烫机上方 1 到 2 米位置，以免水积存在软管中。
6. 请在平坦的地板上使用挂烫机。否则挂烫机有可能会漏水。
7. 请勿在水箱中注入降水之外的任何液体。
8. 如果电缆断裂，请勿使用挂烫机。
9. 不用时，请拔掉挂烫机的电源。
10. 不得让儿童使用或保养挂烫机。
11. 不应将挂烫机当成玩具。
12. 请勿将挂烫机与地毯直接接触。
13. 使用和存放时，务必将 Cumulus 家用挂烫机置于防水表面上。或者在不使用挂烫机时将其排空。挂烫机在极少数情况下可能会漏水，请小心留意。如果任何地板或室内装修受潮损坏，Steamery 不承担任何责任。

规格

产地: 中国
证书: CE/RoHS
型号: Cumulus 家用挂烫机
进口商: The Steamery AB
电源电压和频率: 220-240 V, 50/60 Hz
功率: 900-1750 W
水箱容量: 1800 ml
自动关机: 支持 (由于缺水导致温度过高时)
控制: 3 档按钮 (关、900 W 和 1750 W)
重量: 5 kg
启动时间: 45 秒
蒸汽熨烫: 60 分钟连续蒸汽熨烫

Steamery 一年有限保修摘要

Steamery 保证从最初零售购买之日起一年内随附的硬件产品和配件不会出现材料和工艺缺陷。

Steamery 不为正常磨损、缺乏维护、事故或滥用造成的损坏提供保修。要获得服务，请致电或寄信至 Steamery。电话费用和国际运费可能根据地点而定。如果您按本保修条款提交了有效的索赔，Steamery 将自行决定就您的挂烫机进行修理、更换或退款。保修权益是对当地消费者法律规定之权利的补充。根据本保修提出索赔时，您可能需要提供详细购买凭据。

废旧设备的处置

电子电器产品不应与一般家庭生活垃圾混放。为了妥善处理、回收和循环利用，请将本产品带到指定的废旧电子电器设备回收收集点。正确处置本产品将有助于节约宝贵的资源，防止因不适当的废物处置而对人类健康和环境产生负面影响。有关您可以将废旧设备弃放到何处进行回收的更多信息，请联系您当地的城市办公机构、您的家庭废物处置服务机构或您购买产品的商店。我们的保修不会影响您作为顾客的法律权利。

© 2023 年 Steamery 版权所有。Steamery 在斯德哥尔摩设计。中国印刷

包裝內容 (附件 1)

- 1. Cumulus Home Steamer 和水箱
- 2. 蒸汽頭與軟管
- 3. 掛鉤 (用於懸掛蒸汽頭, 當不使用時)
- 4. 衣架
- 5. 支桿組 (由三部分組成)
- 6. 布料刷
- 7. 可攜式熨燙工具

組裝蒸汽機

- 1. 組裝支桿組。最細的支桿為頂部部分。
- 2. 將已組裝的支桿組固定在蒸汽機的中央位置。
- 3. 將衣架和掛鉤固定在支桿的頂端。
- 4. 將蒸汽頭連接到軟管上。
- 5. 將蒸汽頭掛在掛鉤上。
- 6. 將軟管牢固地連接到蒸汽出口, 位於蒸汽機頂部, 支桿的前方。

開始使用蒸汽機

- 1. 將蒸汽機放置在平坦、防水的表面, 準備使用。取下水箱並擰開蓋子。
- 2. 將水箱注滿 500-1800 毫升的水。將水箱放回原位。如果將蒸汽機傾斜, 可能會有水滲漏。
- 3. 將開關按鈕設置為 1 級, 產生輕微蒸汽 (30 克蒸汽 / 分鐘), 或設置為 2 級, 產生最大蒸汽 (38 克蒸汽 / 分鐘)。注意綠色指示燈, 表示蒸汽機已開啟。
- 4. 等待 45 秒, 讓蒸汽機加熱並開始釋放蒸汽 (避免在水箱空置時啟動蒸汽機)。
- 5. 將開關按鈕轉至 0 級以關閉蒸汽機 (綠色指示燈熄滅)。
- 6. 不要讓蒸汽機長時間裝滿水。在少數情況下, 可能會有滲水現象。Steamery 不對地板或內飾因水損壞負責。

蒸衣服

蒸衣服非常簡單, 您將找到自己的方法。以下是我們的一些建議:

- 1. 將衣服掛在單獨的衣架上。
- 2. 蒸衣時, 將蒸汽頭牢固地壓在布料上。
- 3. 您可以在蒸汽穿過布料時拉伸布料。
- 4. 對於敏感布料, 如絲綢或羊毛, 我們建議將布料刷直接連接到蒸汽頭上 (包含在包裝中)。
- 5. 為保持布料平整, 您可以在蒸衣時用手固定布料。使用耐熱手套以防燙傷 (包含在包裝中)。

清空和清潔蒸汽機

當水轉換為蒸汽時, 鈣和鎂的殘留物會聚集在蒸汽機內的鍋爐中。使用一段時間後, 這些殘留物會形成一層污垢, 可能會降低蒸汽機的效率或導致損壞。因此, 定期清潔蒸汽機很重要。我們建議每 20 次使用水箱後進行一次除垢清潔。除垢劑是一種酸, 可溶解鈣和鎂。通過將除垢劑 (或其他類似的酸, 例如白醋) 和熱水倒入鍋爐內, 可以清潔殘留物。清潔蒸汽機的步驟:

- 1. 取下水箱和軟管。
- 2. 通過蒸汽出口排空蒸汽機。
- 3. 在水箱下方的空腔中倒入 50 毫升白醋和 100-200 毫升熱水。
- 4. 前後傾斜蒸汽機。傾斜時, 您會看到水中漂浮著棕色的鈣和鎂殘留物。
- 5. 通過蒸汽出口倒掉水, 或將蒸汽機傾斜至側面排水。
- 6. 重複此過程數次, 直到水清澈且不再有棕色殘留物。

安全指引

- 1. 本設備不適合身體、感官或精神能力下降者 (包括兒童) 使用, 除非有負責安全的成年人進行監督或指導。
- 2. 在加水或清潔時, 請斷開設備的電源。

- 3. 使用過程中, 蒸汽頭的前端會變得非常燙, 請避免接觸。
- 4. 切勿將蒸汽指向人、動物或植物。
- 5. 蒸汽軟管應垂直放置, 最好離地 1.2 米以上, 以避免水在軟管中積聚。
- 6. 僅在平坦的地面上使用蒸汽機, 以免漏水。
- 7. 僅使用清水填充水箱。
- 8. 如果電線損壞, 請勿使用設備。
- 9. 不使用時, 請斷開設備電源。
- 10. 兒童不得使用或維護設備。
- 11. 設備不得作為玩具使用。
- 12. 請勿將蒸汽機直接放置於地毯上。
- 13. 在使用或存放時, 務必將 Cumulus Home Steamer 放置在防水表面上。

規格

產地: 中華人民共和國
證書: CE/RoHS
型號: T2000-L3-E01H
進口商: Steamery AB
電壓與頻率: 220-240 V, 50/60 Hz
功率: 900-1750 W
水箱容量: 1800 毫升
自動斷電: 支持 (因缺水導致高溫時啟動)
重量: 5 公斤
加熱時間: 45 秒
連續蒸汽運行時間: 60 分鐘

保固摘要

Steamery 為附帶的硬體產品及配件提供自原始購買日期起兩年的保固, 涵蓋材料和製造缺陷。本保固不包括正常的損耗、缺乏維護或因意外或不當使用而導致的損壞。如需服務, 請透過電話或電子郵件聯繫 Steamery。根據所在地區, 可能會產生通話費和國際運輸費用。如果您在保固範圍內提出有效索賠, Steamery 將自行決定修理、更換或退還您的產品。保固福利是當地消費者保護法提供的權利的補充。提出保固索賠時, 可能需要提供購買證明。

電子設備廢棄處理

電氣和電子產品不應與一般家庭垃圾混合處理。為了妥善處理、回收和再利用, 請將本產品送至指定的電子廢棄物回收站。正確處理本產品將有助於節省寶貴的資源, 並防止因不當廢棄處理可能對人類健康和環境造成的負面影響。如需更多有關回收地點的信息, 請聯繫當地市政辦公室、家庭垃圾處理服務或您購買產品的商店。

한국어 설명서

구성품 (부록 1)

1. 스팀다리미 및 물 탱크
2. 스팀 헤드 및 호스
3. 스팀 헤드 걸이 (사용하지 않을 때 스팀 헤드를 걸어 두는 곳)
4. 옷걸이
5. 막대 세트 (3 개)
6. 패브릭 브러시
7. 열 보호 장갑

스팀다리미 조립하기

1. 막대 세트를 조립합니다. 가장 얇은 막대가 가장 위에 와야 합니다.
2. 조립한 막대를 스팀다리미 중앙에 부착합니다.
3. 옷걸이와 스팀 헤드 걸이를 막대 가장 위에 부착합니다.
4. 스팀 헤드를 호스에 부착합니다.
5. 스팀 헤드를 스팀 헤드 걸이에 겁니다.
6. 막대 앞쪽 스팀다리미 제일 위의 스팀 배출구에 호스를 단단히 고정합니다.

이제 스팀다리미를 사용하면 됩니다

스팀다리미 사용하기

1. 스팀다리미를 평평하고 방수가 되는 표면에 둡니다. 물 탱크를 분리하고 뚜껑을 엽니다.
2. 물 500~1,800ml 를 채웁니다. 탱크를 교체합니다. 다리미를 기울이면 물이 썰 수 있습니다.
3. Cumulus 가정용 스팀다리미의 on/off 버튼으로 1 단계인 약한 스팀 (스팀 30g/분) 과 2 단계인 최대 스팀 (스팀 38g/분) 으로 전환합니다. 단계는 초록불로 확인할 수 있습니다. 45 초를 기다립니다.
4. 다리미질을 시작합니다 (물 탱크가 비어 있는 상태에서 스팀다리미를 사용하지 마세요).
5. on/off 버튼을 0 단계로 전환하여 Cumulus 가정용 스팀다리미의 전원을 끕니다 (초록불 꺼짐).
6. 스팀다리미에 물을 채운 채로 두지 마세요. 물이 썰 수 있습니다. 수분으로 바닥이나 인테리어가 손상될 시 Steamery 에서는 책임 지지 않습니다.

옷 다리미질하기

다리미질 방법이 매우 간단하므로 별다른 설명이 필요하지 않습니다. 다음은 Steamery 에서 제시하는 권장 사항입니다.

1. 옷걸이에 옷을 걸어 주세요.
2. 다리는 동안에는 스팀 헤드를 옷감에 밀착합

니다.

3. 스팀을 분사하는 동안에는 옷감을 잡아당겨 평평하게 해도 좋습니다.
4. 실크나 울 같은 민감한 옷감에는 스팀 헤드에 패브릭 브러시를 부착하여 사용합니다 (패키지에 동봉).
5. 다리는 동안 옷감을 평평하게 유지하려면 옷을 잡고 있어야 합니다. 열 보호 장갑을 착용하여 화상을 방지합니다 (패키지에 동봉).

스팀다리미 비우기 및 청소하기

물이 스팀으로 바뀌면서 칼슘과 마그네슘 잔여물이 스팀다리미 내부 보일러에 남을 수 있습니다. 스팀 다리미를 한동안 사용하지 않을 경우 잔여물이 막을 형성해 다리미의 효율성이 감소하거나 다리미가 고장날 수 있습니다.

따라서 다리미 청소가 중요합니다. 물 탱크를 20 회 사용할 때마다 물때를 청소해 주세요. 물때 제거액은 산성으로 마그네슘과 칼슘을 녹입니다. 제거액 (혹은 화이트 증류 식초 등 유사한 산성 용액) 과 뜨거운 물을 보일러 내부에 투입하면 잔여 물을 청소할 수 있습니다.

다음에 따라 스팀다리미를 청소하세요.

1. 탱크와 호스를 제거합니다.
2. 스팀 배출구를 통해 스팀다리미를 비웁니다.
3. 탱크 아래 구멍으로 화이트 증류식초 50mm 와 뜨거운 물 100~200mm 를 투입합니다.
4. 스팀다리미를 앞뒤로 기울입니다. 물 안에 마그네슘과 칼슘이 갈색 잔여물로 떠다니는 것을 볼 수 있습니다.
5. 스팀 배출구로 물을 따라버리거나 스팀다리미를 한쪽으로 기울입니다.
6. 더이상 갈색 잔여물이 없는 깨끗한 물이 나올 때까지 이 과정을 반복합니다.

안전 지침

1. 본 기구는 아동을 포함하여 신체적, 감각적, 정신적 능력이 약한 상태인 사람, 혹은 경험이나 지식이 부족한 사람이 사용할 수 없습니다. 부득이하게 사용하고자 할 경우 그러한 사람의 안전을 책임지는 사람이 기구 사용과 관련하여 감독이나 지시를 제공하여야 합니다.
2. 충전과 청소 시에는 기구의 전원 플러그를 뽑아 주시기 바랍니다.
3. 스팀다리미 사용 중에는 스팀 헤드 앞쪽이 매우 뜨겁습니다. 사용 중에는 스팀 헤드를 만지지 않도록 하세요.
4. 어떠한 경우에도 사람, 동물, 식물을 향해 스팀을 분사하지 마세요.
5. 물이 호스 한 구역에 뭉치지 않도록 하기 위해 스팀 호스는 수직으로 들고 되도록 다리미 위 1.2m 높이에서 사용합니다.

6. 스티다리미를 평평한 지면에서 사용합니다 .
그렇지 않으면 물이 썰 수 있습니다 .
7. 물 탱크에 물 외의 다른 액체를 채우지 마세요 .
8. 케이블이 망가졌다면 스티다리미를 사용하지 마세요 .
9. 사용하지 않을 때는 전원을 분리합니다 .
10. 어린이가 스티다리미를 사용하거나 관리하지 않도록 해주세요 .
11. 스티다리미를 장난감처럼 가지고 놀면 안됩니다 .
12. 스티다리미를 카펫 위에 두지 마세요 .
13. Cumulus 가정용 스티다리미를 항상 방수가 되는 표면에서 사용하고 보관해야 합니다 . 불가피하게 그럴 수 없다면 사용하지 않을 때는 스티다리미의 물을 제거해 주세요 . 스티다리미에서 물이 썰 수도 있으므로 주의하세요 . Steamery 는 수분으로 바닥이나 인테리어가 손상될 시 책임지지 않습니다 .

상세 정보

생산지 : 중국
 인증 : CE/RoHS
 모델 : T2000-L3-E01H
 수입업체 : Steamery AB
 전원 전압 및 주파 : 220~240V/50/60Hz
 전력 : 900~1,750W
 물 탱크 용량 : 1,800ml
 자동 전원 차단 : 지원 (물 부족으로 온도가 지나치게 상승했을 시)
 컨트롤 : 3 단계 버튼 조절 (Off, 900W, 1,750W)
 무게 : 5kg
 가동 시간 : 45 초
 스티 작동 : 연속 스티 60 분

Steamery 1 년 제한 보증

Steamery 는 동봉된 하드웨어 제품과 부품의 재료 및 제조상 결함에 대하여 최초 소매 구매일로부터 1 년간 보증합니다 .

일반적인 마모 , 관리 부족 , 사고나 오용으로 인한 손상에 대해서는 보증하지 않습니다 . 보증 서비스를 받으려면 Steamery 에 전화 또는 이메일로 연락하시기 바랍니다 . 전화 요금과 국제 배송 요금은 국가와 지역에 따라 차이가 있습니다 . 본 보증 내용에 의거하여 타당한 청구를 제출하면 Steamery 에서 자체 판단에 따라 해당 제품의 수리 , 교환 , 환불을 부담합니다 .

보증 서비스는 현지 소비자보호법에 따른 권리와는 별도로 제공됩니다 . 보증 서비스를 청구할 때 구매 내역을 제출해야 할 수 있습니다 .

폐기물 장비 처리

전기 / 전자 제품은 일반 생활 폐기물과 섞여서는 안 됩니다 . 적절한 처리 , 회수 및 재활용을 위해 이 제품을 전기 / 전자 장비 폐기물 재활용으로 지정된 수거 장소로 가져가십시오 .

이 제품을 올바르게 폐기함으로써 귀중한 자원을 절약하고 부적절한 폐기물 처리로 발생할 수 있는 건강과 환경에 대한 부정적인 영향을 방지할 수 있습니다 .

재활용 폐기물 장비를 버릴 수 있는 장소에 대한 자세한 내용은 해당 지역의 관공서 , 생활 폐기물 처리 서비스 또는 제품 구입처에 문의하십시오 . 저희의 보증은 고객님의 법적 권리에 영향을 미치지 않습니다 .

© 2024 Steamery 디자인 : Steamery (스톡홀름)
 제조국 : 중국

חוברת מוצר עברית

תכולת האריזה (נספח 1)

1. מגהץ ומיכל מים
2. ראש המגהץ וצינור
3. וו (לתליית ראש הגיהוץ כאשר אינו בשימוש)
4. קולב
5. מוט בשלושה חלקים
6. מברשת בד
7. כפפת להגנה מפני חום

הרכיבו את המגהץ

1. יש להרכיב את המוט. החלק הדק ביותר הינו החלק העליון.
2. יש לחבר את המוט המורכב למרכז המגהץ.
3. יש לחבר את המתלה ואת וו התליה לחלק העליון של המוט
4. יש לתלות את ראש הקיטור לצינור האידי.
5. יש לתלות את ראש הגיהוץ על הוו
6. יש לחבר את צינור האידי בקפידה אל פתח הקיטור הנמצא מול המוט.

התחילו להשתמש במגהץ שלכם

אופן השימוש במגהץ הקיטור שלכם

1. יש להעמיד את המגהץ על משטח ישר ומוגן מים, להוציא את מיכל המים ולפתוח את הפקק בהברגה.
2. מלאו את מיכל המים בכמות של בין 500 ל 1800 מיליליטר מים והחזירו את המיכל למקומו. שימו לב – הטיית המיכל עלולה לגרום לנזילת מים.
3. הפעילו את מגהץ הקיטור קומולוס מס' 3 על ידי העברת לחצן ההפעלה/כביי לרמה 1 עבור עוצמת קיטור קלה (30 גרם קיטור/דקה) ולרמה 2 עבור עוצמת קיטור מסיבילית (38 גרם קיטור/דקה) שימו לב שהנוזלית הידוקה דולקת. המתנית 45 שניות עד שיופיעו אדים.
4. ניתן להתחיל בניהוץ (יש להימנע משימוש או הפעלה של המגהץ בעוד מיכל המים ריק).
5. יש לכבות את מגהץ הקיטור הביתי קומולוס מס' 3 על ידי העברת כפתור הכיבוי / וההדלקה, והבאתו אל שלב 0 (נורית החיווי הידוקה תכבה).
6. אין להשאיר את המגהץ עם מיכל מים מלא לאחר השימוש. במקרים נדירים ייתכן ובשל כך תהיה נזילת מים. סטימרי אינה אחראית לכל נזק שיגרם כתוצאה מדליפה, רטיבות או נזילה.

גהצו את בגדיכם

גיהוץ הבגדים הינה פעולה קלה ואנו בטוחים כי עם הזמן תמצאו את הטכניקה המתאימה ביותר עבורכם. להלן מספר ההמלצות שלנו:

1. תלו את הבגד שלכם לגיהוץ על קולב נפרד.
2. לחצו היטב את ראש המגהץ נגד הבד בזמן הגיהוץ.
3. צריך למתוח מעט את הבד כדי לאפשר לאדים לע-

בור דרכו.

4. עבור בדים עדינים כגון משי או צמר, אנו ממליצים לחבר את מברשת הבד אל ראש הגיהוץ בעת השימוש (כלולה אריזה).
5. בכדי להחזיק את הבגד במצב ישר, ייתכן ויהיה צורך לאחוז בבגד בעת הגיהוץ. השתמשו בכפפת ההגנה מפני חום כדי לא להיכוות (כלולה באריזה).

ריקון וניקוי המגהץ שלכם

כאשר מים מומרים לאדים, שאריות של סידן ומגנזיום נא ספים בדוד שבזמן מנהץ הקיטור שלכם. כאשר מנהץ הקיטור טור בשימוש זמן מה, שאריות אלו יוצרות ציפוי, אשר עשוי להפחית את היעילות או אפילו לשבור את מגהץ הקיטור שלכם.

לכן, חשוב לנקות את מגהץ הקיטור שלכם. אנו ממליצים להסיר ממנו אבנית לאחר 20 שימושים במיכל מים. נוזל מסייר אבנית הוא חומצה הממסה מגנזיום וסידן. על ידי שפיכה של נוזל מסייר אבנית (או כל חומצה דומה אחרת כמו חומץ לבן מזוקק) ומים חמים בתוך הדוד אתם תנקו את מגהץ הקיטור שלכם משאריות אלו.

יש לנקות את המגהץ באמצעות הפעולות הבאות:

1. הסירו את מיכל המים ואת הצינור.
2. רוקנו את המגהץ דרך פתח יציאת הקיטור.
3. בחלל המצוי מתחת למיכל, שפכו 50 מיליליטר של חומץ לבן מזוקק ו 100-200 מיליליטר של מים חמים.
4. יש להטות את המגהץ קדימה ולאחור. כאשר אתם מטים את המגהץ אתם תבחינו בשאריות של חומות של אבנית ומגנזיום במים.
5. שפכו את המים דרך פתח יציאת הקיטור או הטו את המגהץ אל צידו.
6. בצעו את ההליך הזה מספר פעמים עד שהמים צלולים ולא ניתן לראות יותר חומות במים.

הוראות בטיחות (Safety Instructions)

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) אם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם שהמונע מהם שימוש במכשיר בצורה לא בטוחה, ללא פיקוח או הדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.

1. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות, או שהם חסרי ניסיון וידע, אלא אם כן אדם שאחראי עליהם הציב עליהם פיקוח או שהעניק להם הדרכה לגבי אופן השימוש במכשיר.
2. יש לנתק את המכשיר מהחשמל במהלך המילוי והניקוי.
3. כאשר מנהץ הקיטור בשימוש החלק הקדמי של ראש הקיטור מתחמם מאוד. לכן, הימנעו מלגעט בראש הקיטור כאשר מנהץ הקיטור בשימוש.

محتويات الصندوق (الملحق 1):

1. قمر بإزالة الخزان والخرطوم.
2. أفقر الجهاز من خلال مخرج البخار.
3. في التجويف أسفل الخزان، صوب 50 مل من الخل الأبيض 100-200 مل من الماء الساخن.
4. قمر بإزالة الجهاز للأمام والخلف. عند الإمالة، ستلاحظ بقايا بنية من الكالسيوم والمغنيسيوم في الماء.
5. أفقر الماء من خلال مخرج البخار أو قمر بإزالة الجهاز إلى الجانب.
6. كرر هذه العملية عدة مرات حتى يصبح الماء نظيفاً ولا توجد بقايا بنية.
7. أداة في محمولة

تركيب جهاز التبخير

1. قمر بتجميع مجموعة العصي. أرفع جزء من العصي هو الجزء العلوي.
2. قمر بتثبيت مجموعة العصي المجمع في منتصف جهاز التبخير.
3. قمر بتثبيت العلاقة والخطاف في الجزء العلوي من العصي.
4. قمر بتوصيل رأس البخار بالخرطوم.
5. علق رأس البخار على الخطاف.
6. قمر بتوصيل الخرطوم بإحكام بمخرج البخار في الجزء العلوي من الجهاز أمام العصي.

بدء استخدام جهاز التبخير

1. ضع الجهاز على سطح مستو مقاوم للماء في المكان الذي توي استخدامه فيه. أزل خزان المياه وقمر بذاك الغطاء.
2. املا الخزان بـ 500-1800 مل من الماء. أعد الخزان إلى مكانه. إذا قمت بإمالة الجهاز، فقد يتسرب الماء.
3. شغل الجهاز عن طريق ضبط الزر على المستوى 1 للحصول على بخار خفيف (30 جر بخار/دقيقة) أو على المستوى 2 للحصول على بخار أقوى (38 جر بخار/دقيقة). انتبه لضوء الأخضر الذي يشير إلى أن الجهاز قيد التشغيل.
4. انتظر 45 ثانية حتى يسخن الجهاز ويبدأ في إنتاج البخار (تجنب تشغيل الجهاز مع خزان فارغ).
5. أطفئ الجهاز عن طريق ضبط الزر على المستوى 0 (سوف ينطفئ الضوء الأخضر).
6. لا تترك الجهاز معطلاً بالماء. في حالات نادرة، قد يتسرب الماء. Steamery لا تتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن الماء على الأرضيات أو الأثاث.

تبخير الملابس

تبخير الملابس سهل، وستكتشف أسلوبك الخاص مع الوقت. إليك بعض النصائح:

1. علق ملابسك على علاقة منفصلة.
2. اضبط رأس البخار بإحكام على القماش أثناء التبخير.
3. يمكنك شد القماش أثناء مرور البخار الساخن من خلاله.
4. بالنسبة للأقمشة الحساسة مثل الحرير أو الصوف، ننصح باستخدام فرشاة الأقمشة (مرفقة مع العبوة).
5. للحفاظ على القماش مشدوداً، امسك الحافة السفلية للقماش أثناء التبخير. استخدم Steamering Pad (تحتوي يدك من الحرارة أثناء الاستخدام) لتجنب الحروق.
6. لمزيد من المعلومات والنصائح، يرجى زيارة www.steamerystockholm.com

تبخير الملابس

- ملابس سهل، وستجد طريقتك المفضلة. إليك بعض توصياتنا:
1. قمر بتعليق الملابس على علاقة منفصلة.
 2. اضبط رأس البخار بقوة على القماش أثناء التبخير.
 3. يمكنك شد القماش أثناء مرور البخار الساخن من خلاله.
 4. بالنسبة للأقمشة الحساسة مثل الحرير أو الصوف، نوصي باستخدام فرشاة القماش المرفقة مع رأس البخار (مرفقة في العبوة).
 5. للحفاظ على القماش مستقيماً، يمكنك تثبيت أثناء التبخير. استخدم القفاز المقاوم للحرارة لتجنب الحروق (مرفق في العبوة).

تفريغ وتنظيف جهاز التبخير

عند تحويل الماء إلى بخار، تتراكم بقايا الكالسيوم والمغنيسيوم في الغلاية داخل الجهاز. بعد فترة من الاستخدام، قد تؤدي هذه الرواسب إلى تقليل الكفاءة أو حتى إتلاف الجهاز. لذلك، من المهم تنظيف الجهاز بانتظام. نوصي بإزالة الترسبات بعد كل استخدام لعشرين خزان مياه. سائل إزالة الترسبات هو حمض يذيب الكالسيوم والمغنيسيوم. عن طريق صب سائل إزالة الترسبات (أو أي حمض مشابه مثل الخل الأبيض) والماء الساخن في الغلاية، يمكنك تنظيف الجهاز من هذه الرواسب. إجراءات تنظيف الجهاز:

إرشادات السلامة

1. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفقدون إلى الخبرة والمعرفة، إلا إذا كانوا تحت الإشراف أو تلقوا تعليمات من شخص مسؤول عن سلامتهم.
2. أفضل الجهاز عن الكهرباء أثناء الملء والتنظيف.
3. أثناء الاستخدام، يصبح الجزء الأمامي من رأس البخار ساخناً جداً. تجنب لمس رأس البخار أثناء التشغيل.
4. لا توجه البخار نحو الأشخاص أو الحيوانات أو النباتات.
5. احتفظ بالخرطوم عمودياً، ويفضل أن يكون على ارتفاع 1.2 متر فوق الجهاز لتجنب تجمع الماء في الخرطوم.
6. استخدم الجهاز على أرضيات مستوية فقط.
7. املا الخزان بالماء فقط.
8. لا تستخدم الجهاز إذا كان الكابل تالفاً.
9. أفضل الجهاز عن الكهرباء عندما لا يكون قيد الاستخدام.
10. لا ينبغي للأطفال استخدام أو صيانة الجهاز.
11. يجب عدم استخدام الجهاز كلعبة.
12. لا تضع الجهاز مباشرة على السجاد.
13. ضع الجهاز دائماً على سطح مقاوم للماء أثناء الاستخدام أو التخزين.

المواصفات

المنشأ: جمهورية الصين الشعبية

المشاهدات: CE/ROHS

الموديل: T2000-L3-E01H

المستورد: Steamery AB

الجدول: والتردد: 220-240 فولت، 60/50 هرتز

القوة: 1750-900 واط

سعة خزان الماء: 1800 مل

الإيقاف التلقائي: مدعوم (عند ارتفاع الحرارة بسبب نقص الماء)

الوزن: 5 كجم

زمن التسخين: 45 ثانية

مدة التبخير: 60 دقيقة من البخار المستمر

ضمان Steamery المحدود لمدة سنة واحدة

تضمن Steamery المنتج المرفق وملحقاته ضد عيوب المواد والتصنيع لمدة سنتين من تاريخ الشراء الأصلي. لا يغطي الضمان التآكل العادي، أو نقص الصيانة، أو الأضرار الناتجة عن الحوادث أو الاستخدام غير السليم. للحصول على الخدمة، يرجى الاتصال بـ Steamery عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني. قد يتم تطبيق رسوم المكالمات ورسوم الشحن الدولي بناءً على الموقع. إذا قدمت مطالبة صالحة بموجب هذا الضمان، ستقوم Steamery، حسب تقديرها الخاص، بإصلاح أو استبدال أو رد قيمة المنتج. فوائد الضمان هذه تُضاف إلى الحقوق التي توفرها قوانين حماية المستهلك المحلية. قد يُطلب منك تقديم دليل على الشراء عند تقديم مطالبة بموجب هذا الضمان.

التخلص من المعدات الكهربائية

يجب عدم التخلص من المنتجات الكهربائية والإلكترونية مع النفايات المنزلية العامة. للتخلص السليم، وإعادة التدوير، والاستفادة، يرجى تسليم هذا المنتج إلى نقاط التجميع المخصصة لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. التخلص السليم من هذا المنتج يساعد في الحفاظ على الموارد الثمينة ومنع التأثيرات السلبية على صحة الإنسان والبيئة التي قد تنشأ عن التعامل غير السليم مع النفايات. لمزيد من المعلومات حول أماكن التخلص من المعدات وإعادة التدوير، يرجى الاتصال بالجهة المحلية المختصة، أو خدمة إدارة النفايات المنزلية، أو المتجر الذي اشتريته منه المنتج.

© Steamery 2024. تصميم بواسطة Steamery في السويد، مصنوع في الصين.

4. אל תפנו בשום פנים ואופן את הקיטור לעבר אנשים, בעלי חיים או צמחים וכו'.
5. צינור הקיטור יחזק בצורה אנכית ורצוי 1.2 מטר מעל מגהץ הקיטור כדי למנוע הצטברות מים בצינור.
6. השתמשו במגהץ הקיטור על רצפות שטוחות. אחרת מגהץ הקיטור עלול לדלוף מים.
7. אין למלא את מיכל המים בכל נזול אחר מלבד מים.
8. אין להשתמש במגהץ הקיטור אם הכבל קרוע.
9. הסירו את מגהץ הקיטור מהחשמל כאשר אינו בשימוש.
10. אסור לילדים להשתמש או לתחזק את מגהץ הקיטור.
11. אין להשתמש במגהץ הקיטור כעצצוע.
12. לעולם אל תניחו את מגהץ הקיטור ישירות על שטיח.
13. שמרו תמיד קומולוס 3 המגהץ הביתי על משטח מוגן מים בעת השימוש והאחסון שלו. לחלופין, רוקנו את מגהץ הקיטור שלכם כאשר הוא אינו בשימוש. במקרים נדירים מגהץ הקיטור עלול לדלוף, שמרו על מגהץ הקיטור שלכם. סטימרי אינה לוקחת אחריות על רצפות ופנים שניזוקו ממים.

מפרט

- מקור: P.R.C.
 תעודות: CE/RoHS
 דגם: T2000-L3-E01H
 יבואן: יו אר פרדיס בע"מ
 מתח ותדר: V220-240, 50/60Hz
 הספק: 900-1750 ואט
 תכולת מיכל מים: 1800 מ"ל
 כיבוי אוטומטי: נתמך (כאשר הטמפרטורה גבוהה מדי בגלל מחסור במים)
 שליטה: כפתור עם 3 רמות (כבוי, 900 ואט ו-1750 ואט)
 משקל: 5 ק"ג
 זמן הפעלה: 45 שניות
 פעולת אידי: 60 דקות של אידי רצוף

אחריות למשך שנה

סטימרי מתחייבת על האחריות של חומרת המוצר כולל אביזרים כנגד פגמים למשך שנה מיום הרכישה המקורית.

סטימרי אינה מתחייבת על האחריות נגד בלאי רגיל או תחזוקה לקייה שנגרם למגהץ כתוצאה מתאונה או שימוש לרעה. כדי לקבל שירות, נא התקשרו או שלחו דואר לס' טימרי: במידה ותגישו תביעה במסגרת אחריות זו, סטימרי רי תתקן, תחליף או תחזיר לכם את המגהץ על פי שיקול דעתה.

הטבות האחריות הן בנוסף לזכויות הניתנות על פי חוקי הצרכן המקומיים. יתכן ותידרשו לספק הוכחת פרטי רכישה בעת הגשת תביעה במסגרת אחריות זו.

סילוק פסולת ציוד

אסור לערבב מוצרי חשמל ואלקטרוניקה עם פסולת ביתית רגילה. לטיפול, השבה ומיחזור נאותים, יש לקחת מוצר זה לנקודות איסוף ייעודיות למיחזור פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני.
 לטיפול, השבה ומיחזור נאותים, יש לקחת מוצר זה לנקודות איסוף ייעודיות למיחזור פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני.

האחריות שלנו אינה משפיעה על זכויותיך החוקיות בלקוח

Obsah balenia (Príloha 1)

1. Cumulus Home Steamer a nádrž na vodu
2. Hlavica na paru a hadica
3. Háčik (na zavesenie hlavice na paru, keď sa nepoužíva)
4. Ramienko
5. Sada tyčí (z troch častí)
6. Kefa na textil
7. Prenosný žehliaci nástroj

Montáž naparovača

1. Zostavte sadu tyčí. Najtenšia tyč je horná časť.
2. Pripojte zostavenú sadu tyčí k stredú naparovača.
3. Pripojte ramienko a háčik na vrchol tyče.
4. Pripojte hlavicu na paru k hadici.
5. Zavesťte hlavicu na paru na háčik.
6. Pevne pripojte hadicu k výstupu pary na vrchu naparovača pred tyčou.

Začnite používať naparovač

1. Umiestnite naparovač na rovný, vodotesný povrch, kde ho plánujete používať. Odstráňte nádrž na vodu a odskrutkujte uzáver.
2. Naplňte nádrž vodou (500 – 1800 ml). Vráťte nádrž späť. Ak nakloníte naparovač, môže dôjsť k úniku vody.
3. Zapnite naparovač prepnutím tlačidla na úroveň 1 pre nízky výkon pary (30 g pary/min) alebo na úroveň 2 pre maximálny výkon pary (38 g pary/min). Všimnite si zelené svetlo, ktoré signalizuje, že je naparovač zapnutý.
4. Počkajte 45 sekúnd, kým sa naparovač zahreje a začne uvoľňovať paru (vyhnite sa spusteniu naparovača s prázdnu nádržou).
5. Vypnite naparovač prepnutím tlačidla na úroveň 0 (zelené svetlo zhasne).
6. Nenechávajte naparovač naplnený vodou. V ojedinělých prípadoch môže dôjsť k úniku. Steamery nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie spôsobené vlhkosťou na podlahe alebo interiéru.

Napaľte svoje odevy

Používanie naparovača na oblečenie je jednoduché a nájdete si svoj vlastný spôsob. Tu sú naše odporúčania:

1. Zavesťte svoj odev na samostatné ramienko.
2. Pevne pritlačte hlavicu na paru k textílii počas naparovania.
3. Môžete napínať textíliu, keď cez ňu

prechádza horúca para.

4. Na citlivé textílie, ako je hodváb alebo vlna, odporúčame pripojiť kefu na textílie k hlavici na paru (súčasť balenia).
5. Aby bola textília rovná, môžete ju držať počas naparovania. Použite teplovzdornú rukavicu, aby ste sa nepopáliť (súčasť balenia).

Vyprázdenie a čistenie naparovača

Keď sa voda premieňa na paru, v kotle vo vnútri naparovača sa hromadia zvyšky vápnika a horčika. Po určitom čase používania tieto zvyšky vytvoria vrstvu, ktorá môže znížiť účinnosť naparovača alebo ho dokonca poškodiť. Preto je dôležité naparovač čistiť. Odporúčame odvápnenie po každej 20. použitej nádrži na vodu. Odvápnovacia tekutina je kyselina, ktorá rozpúšťa horčík a vápnik. Nalejte odvápnovaciu tekutinu (alebo inú podobnú kyselinu, napr. biely destilovaný ocot) a horúcu vodu do kotla, aby ste odstránili zvyšky.

Postup čistenia naparovača:

1. Odstráňte nádrž a hadicu.
2. Vyprázdnite naparovač cez výstup pary.
3. Do dutiny pod nádržou nalejte 50 ml bieleho destilovaného octu a 100–200 ml horúcej vody.
4. Nakláňajte naparovač dopredu a dozadu. Počas nakláňania uvidíte hnedé kusy horčika a vápnika vo vode.
5. Vylejte vodu cez výstup pary alebo naparovač nakloňte na bok.
6. Tento postup opakujte, kým voda nebude číra a nebudú v nej viditeľné hnedé kusy.

Bezpečnostné pokyny

1. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo poučené osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
2. Počas plnenia a čistenia odpojte zariadenie z elektriny.
3. Počas používania naparovača sa predná časť hlavice na paru zahrieva. Preto sa vyhnite dotyku hlavice na paru počas používania.
4. Nepoužívajte paru na ľudí, zvieratá alebo rastliny.
5. Držte hadicu na paru vertikálne, najlepšie 1,2 metra nad naparovačom, aby ste zabránili hromadeniu vody v hadici.
6. Používajte naparovač na rovných podlahách,

- inak hrozí riziko úniku vody.
7. Nádrž na vodu plňte iba vodou.
 8. Nepoužívajte naparovač, ak je kábel poškodený.
 9. Odpojte naparovač zo siete, keď sa nepoužíva.
 10. Deti by nemali používať alebo udržiavať naparovač.
 11. Naparovač nesmie byť používaný ako hračka.
 12. Nikdy neumiestňujte naparovač priamo na koberec.
 13. Umiestnite svoj naparovač na vodotesný povrch, keď ho používate alebo skladujete. Alternatívne vyprázdňte naparovač, keď ho nepoužívate. V jednotlivých prípadoch môže dôjsť k úniku.

odovzdajte tento produkt na určené zberné miesta na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia tohto produktu pomôže šetriť cenné zdroje a zabráni negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nesprávneho nakladania s odpadom. Pre viac informácií o miestach, kde môžete odovzdať svoje zariadenia na recykláciu, kontaktujte miestny mestský úrad, službu na zber domového odpadu alebo obchod, kde ste si produkt zakúpili. Naša záruka neovplyvňuje vaše zákonné práva ako zákazníka.

Špecifikácia

Pôvod: Čínska ľudová republika

Certifikáty: CE/RoHS

Model: T2000-L3-E01H

Importer: Steamery AB

Napätie a frekvencia: 220–240 V, 50/60 Hz

Výkon: 900–1750 W

Kapacita nádrže na vodu: 1800 ml

Automatické vypnutie: Podporované (pri vysokej teplote spôsobenej nedostatkom vody)

Hmotnosť: 5 kg

Čas zahrievania: 45 sekúnd

Čas prevádzky: 60 minút nepretržitého naparovania

Zhrnutie záruky

Steamery poskytuje záruku na zahrnutý hardvérový produkt a príslušenstvo proti chybám materiálu a spracovania na obdobie dvoch rokov od dátumu pôvodného maloobchodného nákupu. Steamery nezaručuje ochranu pred bežným opotrebovaním, nedostatočnou údržbou ani poškodením spôsobeným nehodou alebo nesprávnym používaním. Ak chcete získať servis, kontaktujte Steamery telefonicky alebo e-mailom. Poplatky za hovory a medzinárodné poštovné môžu byť účtované v závislosti od miesta. Ak predložíte platnú reklamáciu v rámci tejto záruky, Steamery opraví, vymení alebo vráti peniaze za váš Steamer podľa vlastného uváženia. Výhody záruky sú doplnkom práv poskytovaných miestnymi zákonmi o ochrane spotrebiteľa. Pri uplatňovaní nároku na túto záruku sa môže vyžadovať predloženie dokladu o kúpe.

Likvidácia elektronických zariadení

Elektrické a elektronické výrobky by sa nemali miešať s bežným komunálnym odpadom. Na správne spracovanie, obnovu a recykláciu

© 2024 Steamery. Navrhnuté spoločnosťou Steamery v Štokholme. Vytlačené v Číne.

Съдържание на кутията (Приложение 1)

1. Cumulus Home Steamer и резервоар за вода
2. Глава за пара и маркуч
3. Кука (за закачане на главата за пара, когато не се използва)
4. Закачалка
5. Комплект пръчки (от три части)
6. Четка за текстил
7. Инструмент за преносимо гладене

Сглобяване на парочистача

1. Сглобете комплекта пръчки. Най-тънката част е горната част.
2. Закрепете сглобения комплект пръчки в центъра на парочистача.
3. Прикрепете закачалката и куката към върха на пръчката.
4. Свържете главата за пара с маркуча.
5. Закачете главата за пара на куката.
6. Затегнете здраво маркуча към изхода за пара в горната част на парочистача пред пръчката.

Как да започнете да използвате парочистача

1. Поставете парочистача на равна, водоустойчива повърхност, където възнамерявате да го използвате. Извадете резервоара за вода и развийте капачката.
2. Напълнете резервоара с 500-1800 мл вода. Поставете резервоара обратно. Ако наклоните парочистача, може да се появи теч.
3. Включете парочистача, като превключите бутона на ниво 1 за лек поток пара (30 г пара/мин) или на ниво 2 за максимален поток пара (38 г пара/мин). Обърнете внимание на зелената светлина, която показва, че уредът е включен.
4. Изчакайте 45 секунди, докато парочистачът загрее и започне да отделя пара (избягвайте да го включвате с празен резервоар).
5. Изключете парочистача, като превключите бутона на ниво 0 (зелената светлина ще изгасне).
6. Не оставяйте парочистача напълнен с вода. В редки случаи може да има

течове. Steamery не носи отговорност за повредени подови настилки или интериор вследствие на изтичане на вода.

Парообработка на дрехи

Парообработката на дрехи е лесна, и ще намерите свой собствен метод. Ето някои от нашите препоръки:

1. Закачете дрехата на отделна закачалка.
2. Натиснете главата за пара здраво към тъканта по време на парообработката.
3. Можете да разтягате тъканта, докато горещата пара преминава през нея.
4. За чувствителни материи, като коприна или вълна, препоръчваме да прикрепите четката за текстил към главата за пара (включена в комплекта).
5. За да поддържате тъканта опъната, можете да я задържите по време на парообработката. Използвайте термоустойчивата ръкавица, за да избегнете изгаряния (включена в комплекта).

Изпразване и почистване на парочистача

По време на работа в котела на парната ютия. Когато водата се превръща в пара, в котела на парочистача се натрупват остатъци от калций и магнезий. След известно време на използване тези остатъци образуват слой, който може да намали ефективността или дори да повреди уреда.

Ето защо е важно да почиствате парочистача редовно. Препоръчваме да извършвате премахване на котлен камък след всяко 20-то използване на резервоара за вода.

Препаратът за премахване на котлен камък е киселина, която разтваря магнезия и калция. Изливането на такъв препарат (или друг подобен киселинен разтвор, като например бял дестилиран оцет) и гореща вода в котела ще почисти натрупаните остатъци.

Как да почистите парочистача:

1. Извадете резервоара и маркуча.
2. Изпразнете уреда през изхода за пара.
3. В кухнята под резервоара излейте 50 мл бял дестилиран оцет и 100-200 мл гореща вода.
4. Накланяйте парочистача напред и назад.

При накланяне ще видите кафяви остатъци от магнезий и калций във водата.

5. Излейте водата през изхода за пара или наклонете уреда настрани.
6. Повтаряйте тази процедура, докато водата стане бистра и вече няма видими кафяви частици.

Инструкции за безопасност

1. Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и знания, освен ако не са под надзор или инструктирани от отговорно лице.
2. Изключвайте уреда от електрическата мрежа по време на пълнене и почистване.
3. По време на работа предната част на главата за пара става много гореща. Избягвайте да я докосвате.
4. Никога не насочвайте парата към хора, животни или растения.
5. Дръжте маркуча за пара изправен, най-добре на височина 1,2 метра над уреда, за да избегнете натрупване на вода в маркуча.
6. Използвайте уреда върху равни повърхности, за да избегнете изтичане на вода.
7. Пълнете резервоара само с вода.
8. Не използвайте уреда, ако кабелът е повреден.
9. Изключвайте уреда от електрическата мрежа, когато не се използва.
10. Децата не трябва да използват или поддържат уреда.
11. Уредът не трябва да се използва като играчка.
12. Никога не поставяйте уреда директно върху килим.
13. Винаги поставяйте Cumulus Home Steamer върху водоустойчива повърхност по време на употреба или съхранение.

Спецификации

Произход: Китайска народна република
Сертификати: CE/RoHS
Модел: T2000-L3-E01H
Вносител: Steamery AB
Напрежение и честота: 220–240 V, 50/60 Hz
Мощност: 900–1750 W

Капацитет на резервоара за вода: 1800 мл
Автоматично изключване: Поддържа се (при висока температура поради липса на вода)
Тегло: 5 кг
Време за загряване: 45 секунди
Продължителност на паробработката: 60 минути непрекъсната пара

Обобщение на гаранцията

Steamery предоставя гаранция за включения хардуерен продукт и аксесоари срещу дефекти в материалите и изработката за период от две години от датата на първоначалната покупка. Гаранцията не покрива нормално износване, липса на поддръжка или щети, причинени от инциденти или неправилна употреба. За да получите сервиз, моля, свържете се със Steamery по телефон или имейл. Могат да се прилагат такси за разговори и международна доставка в зависимост от местоположението ви. Ако предявите валидна претенция по тази гаранция, Steamery ще поправи, замени или възстанови сумата за вашия уред по свое усмотрение. Гаранционните предимства са допълнение към правата, предоставени от местните закони за защита на потребителите. При предявяване на претенция може да се изисква доказателство за покупка.

Изхвърляне на отпадъчно оборудване

Ои околната среда, които могат да възникнат от неправилното третиране на отпадъци. За повече информация относно местата, където можете да предадете отпадъчното си оборудване за рециклиране, моля, свържете се с местната община, службата за битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта. Нашата гаранция не засяга вашите законови права като клиент.

© 2024 Steamery. Проектирано от Steamery в Швеция. Произведено в Китай.

Doboz tartalma (1. melléklet)

1. Cumulus Home Steamer és víztartály
2. Gőzfej és tömlő
3. Akasztó (a gőzfej felakasztásához, amikor nincs használatban)
4. Vállfa
5. Rúdkészlet (három részből)
6. Textilkefe
7. Hordozható vasalóeszköz

A gőzölő összeállítása

1. Szerelje össze a rúdkészletet. A legvékonyabb rúd a felső rész.
2. Rögzítse az összeszerelt rudat a gőzölő közepéhez.
3. Rögzítse a vállfát és az akasztót a rúd tetejére.
4. Csatlakoztassa a gőzfejet a tömlőhöz.
5. Akassza fel a gőzfejet az akasztóra.
6. Erősen csatlakoztassa a tömlőt a gőzölő tetején, a rúd előtt található gőzkimenethez.

A gőzölő használatának megkezdése

1. Helyezze a gőzölőt egy vízálló, sík felületre, ahol használni kívánja. Vegye ki a víztartályt, és csavarja le a kupakot.
2. Töltse meg a tartályt 500–1800 ml vízzel. Helyezze vissza a tartályt. Ha megdönti a gőzölőt, víz szívároghat ki belőle.
3. Kapcsolja be a gőzölőt az on/off gombot 1-es szintre állítva, hogy enyhe gőzt kapjon (30 g gőz/perc), vagy 2-es szintre, hogy maximális gőzt kapjon (38 g gőz/perc). Figyelje a zöld fényt, amely jelzi, hogy a gőzölő be van kapcsolva.
4. Várjon 45 másodpercet, amíg a gőzölő felmelegszik és gőzölni kezd (kerülje el, hogy üres tartállyal indítsa el).
5. Kapcsolja ki a gőzölőt az on/off gombot 0-ra állítva (a zöld fény kialszik).
6. Ne hagyja a gőzölőt vízzel megtöltve. Ritka esetekben szívároghat. A Steamery nem vállal felelősséget a víz által okozott károkért a padlón vagy a belső terekben.

Ruhák gőzölése

A ruhák gőzölése egyszerű, és megtalálja a saját módszerét. Íme néhány ajánlásunk:

1. Akassza fel a ruhadarabot egy külön vállfára.
2. Nyomja határozottan a gőzfejet az anyagra, miközben gőzöl.

3. Nyújtsa ki az anyagot, miközben hagyja, hogy a forró gőz átjárja azt.
4. Érzékeny anyagok, például selyem vagy gyapjú esetén javasoljuk, hogy csatlakoztassa a textíliát a gőzfejre (a csomag tartalmazza).
5. Az anyag simán tartásához gőzölés közben tarthatja az anyagot. Használja a hőálló kesztyűt, hogy elkerülje az égési sérüléseket (a csomag tartalmazza).

A gőzölő kiürítése és tisztítása

Amikor a víz gőzzé alakul, kalcium- és magnéziumlerakódások gyűlnek össze a gőzölő belsejében található kazánban.

A gőzölő használatát követően ezek a lerakódások bevonatot képezhetnek, ami csökkentheti a hatékonyságot vagy akár tönkretelheti a gőzölőt.

Ezért fontos tisztítani a gőzölőt. Javasoljuk, hogy minden 20. tartálynyi víz után végezzen vízkötelenítést.

A vízköoldó folyadék sav, amely feloldja a magnéziumot és a kalciumot. Töltsön vízköoldó folyadékot (vagy más hasonló savat, például fehér desztillált ecetet) és forró vizet a kazánba, hogy eltávolítsa ezeket a lerakódásokat.

A gőzölő tisztítása a következő lépések szerint történjen:

1. Távolítsa el a tartályt és a tömlőt.
2. Üritse ki a gőzölőt a gőzkimeneten keresztül.
3. Öntsön 50 ml fehér desztillált ecetet és 100–200 ml forró vizet a tartály alatti üregbe.
4. Döntse előre-hátra a gőzölőt. Döntés közben barna kalcium- és magnéziumdarabokat láthat a vízben.
5. Öntse ki a vizet a gőzkimeneten keresztül, vagy döntse oldalra a gőzölőt.
6. Ismételje meg ezt az eljárást néhányszor, amíg a víz tiszta nem lesz, és a barna darabok nem tűnnek el.

Biztonsági utasítások

1. Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalatlan személyek (gyermekeket is beleértve), kivéve, ha biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy utasításokat kaptak.
2. A készülék feltöltése és tisztítása közben

- húzza ki a hálózati csatlakozóból.
- Használat közben a gőzfej elülső része nagyon forróvá válik. Ezért ne érintse meg a gőzfejet használat közben.
 - Soha ne irányítsa a gőzt emberekre, állatokra vagy növényekre stb.
 - A gőztömlőt tartsa függőlegesen, lehetőleg 1,2 méterrel a gőzölő felett, hogy elkerülje a víz felhalmozódását a tömlőben.
 - Használja a gőzölőt sík padlón, különben víz szivároghat.
 - A víztartályt csak vízzel töltsse fel.
 - Ne használja a gőzölőt, ha a kábel sérült.
 - Ha nem használja, húzza ki a gőzölőt a hálózati csatlakozóból.
 - Gyermekek nem használhatják vagy tarthatják karban a gőzölőt.
 - A gőzölőt nem szabad játékként használni.
 - Soha ne helyezze a gőzölőt közvetlenül szőnyegre.
 - Mindig helyezze a Cumulus Home Steamer gőzölőt vízálló felületre, amikor használja vagy tárolja. Alternatív megoldásként ültesse ki a gőzölőt, amikor nem használja. Ritka esetekben szivároghat.

Specifikációk

Eredet: Kínai Népköztársaság
Tanúsítványok: CE/RoHS
Modell: T2000-L3-E01H
Importőr: Steamery AB
Feszültség és frekvencia: 220–240 V, 50/60 Hz
Teljesítmény: 900–1750 W
Vízkapacitás: 1800 ml
Automatikus kikapcsolás: Támogatott (ha a vízhiány miatt túlemelegedés történik)
Súly: 5 kg
Fellemelegedési idő: 45 másodperc
Gőzölési idő: 60 perc folyamatos gőzölés

Steamery egyéves korlátozott garancia

A Steamery jótállást vállal a mellékelt hardvertermékre és tartozékokra az anyag- és gyártási hibák ellen a vásárlás eredeti dátumától számított két évig. A jótállás nem terjed ki a normál kopásra, a karbantartás hiányára vagy a balesetekből, illetve nem megfelelő használatból eredő károokra. Szervizelés igénybevételéhez kérjük, lépjen

kapcsolatba a Steamery-vel telefonon vagy e-mailben. Hívásdíjak és nemzetközi szállítási költségek felmerülhetnek a helyszíntől függően. Érvényes jótállási igény benyújtása esetén a Steamery saját belátása szerint megjavítja, kicseréli vagy visszatéríti a Steamer árát. A jótállás előnyei kiegészítik a helyi fogyasztóvédelmi törvények által biztosított jogokat. Jótállási igény érvényesítésekor kérhetjük az eredeti vásárlást igazoló dokumentumok bemutatását.

Elektronikus hulladék ártalmatlanítása

Az elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kezelni. Az ilyen termékek megfelelő kezeléséhez, újrahasznosításához és újrafeldolgozásához vigye a terméket az elektronikus hulladékgyűjtő pontokra. A termék helyes ártalmatlanítása segít értékes erőforrásokat megtakarítani, valamint megakadályozza az emberi egészségre és a környezetre káros hatásokat, amelyek a nem megfelelő hulladékkezelésből eredhetnek. Az elektronikai hulladék leadásának helyéről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál, háztartási hulladékkezelő szolgáltatójánál, vagy a termék vásárlási helyén. Garanciánk nem érinti az Ön fogyasztói jogait, amelyeket a helyi törvények biztosítanak. A garanciánk nem érinti törvényes jogaitat vásárlóként.

© 2024 Steamery. A Steamery által tervezve, Stockholm. Nyomtatva Kínában.

Sadržaj kutije (Prilog 1)

1. Cumulus Home Steamer i rezervoar za vodu
2. Glava za paru i crevo
3. Kuka (za kačenje glave za paru kada nije u upotrebi)
4. Vešalica
5. Set šipki (od tri dela)
6. Četka za tkaninu
7. Prenosivi alat za peglanje

Sklapanje vašeg paročištača

1. Sastavite set šipki. Najtanji deo šipke je gornji deo.
2. Pričvrstite sastavljeni set šipki na sredinu paročištača.
3. Pričvrstite vešalicu i kuku na vrh šipke.
4. Povežite glavu za paru sa crevom.
5. Okačite glavu za paru na kuku.
6. Čvrsto pričvrstite crevo na izlaz za paru na vrhu paročištača ispred šipke.

Početak korišćenja paročištača

1. Postavite paročištač na ravnu, voodootpornu površinu na mestu gde planirate da ga koristite. Izvadite rezervoar za vodu i odvrnite poklopac.
2. Napunite rezervoar sa 500–1800 ml vode. Vratite rezervoar na mesto. Ako nagnete paročištač, može doći do curenja vode.
3. Uključite paročištač prebacivanjem dugmeta na nivo 1 za blagu paru (30 g pare/min) ili na nivo 2 za maksimalnu paru (38 g pare/min). Obratite pažnju na zeleno svetlo koje signalizira da je uređaj uključen.
4. Sačekajte 45 sekundi dok se paročištač ne zagreje i ne počne da ispušta paru (izbegavajte da ga uključujete sa praznim rezervoarom).
5. Isključite paročištač prebacivanjem dugmeta na nivo 0 (zeleno svetlo će se ugasiti).
6. Nemojte ostavljati paročištač napunjen vodom. U retkim slučajevima može doći do curenja. Steamery ne preuzima odgovornost za štetu uzrokovanu vodom na podovima ili nameštaju.

Parenje vaših odevnih predmeta

Parenje odeće je jednostavno i pronaći ćete sopstveni način. Evo nekoliko naših preporuka:

1. Okačite odevni predmet na posebnu vešalicu.

2. Čvrsto pritisnite glavu za paru uz tkaninu dok parite.
3. Možete istezati tkaninu dok vruća para prolazi kroz nju.
4. Za osetljive tkanine, kao što su svila ili vuna, preporučujemo da pričvrstite četku za tkaninu na glavu za paru (uključena u pakovanje).
5. Kako biste održali tkaninu ravnom, možete je pridržavati tokom parenja. Koristite termo rukavicu da izbegnete opekotine (uključena u pakovanje).

Pražnjenje i čišćenje paročištača

Kada se voda pretvara u paru, u kotlu unutar paročištača se talože ostaci kalcijuma i magnezijuma. Nakon određenog vremena, ti ostaci formiraju sloj koji može smanjiti efikasnost ili čak oštetiti uređaj. Zato je važno redovno čistiti paročištač. Preporučujemo uklanjanje kamenca nakon svakih 20 rezervoara vode. Tečnost za uklanjanje kamenca je kiselina koja rastvara magnezijum i kalcijum. Sipanjem tečnosti za uklanjanje kamenca (ili druge slične kiseline, poput belog destilovanog sirćeta) i tople vode u kotao, očistite uređaj od tih ostataka.

Postupak čišćenja paročištača:

1. Izvadite rezervoar i crevo.
2. Ispraznite paročištač kroz izlaz za paru.
3. U šupljinu ispod rezervoara sipajte 50 ml belog destilovanog sirćeta i 100–200 ml tople vode.
4. Nagnite paročištač napred i nazad. Kada nagnite uređaj, videćete smeđe komadiće magnezijuma i kalcijuma u vodi.
5. Ispustite vodu kroz izlaz za paru ili nagnite uređaj na stranu.
6. Ponavljajte ovaj postupak nekoliko puta dok voda ne postane bistra i dok više nema smeđih komadića.

Bezbednosna uputstva

1. Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu osobama (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili su dobile instrukcije od odgovorne osobe.
2. Isključite uređaj iz struje tokom punjenja i čišćenja.

3. Tokom upotrebe, prednji deo glave za paru postaje veoma vruć. Izbegavajte dodirivanje glave za paru tokom rada.
4. Nikada ne usmeravajte paru prema ljudima, životinjama ili biljkama.
5. Držite crevo za paru vertikalno, po mogućstvu na visini od 1,2 metra iznad uređaja, kako biste izbegli nakupljanje vode u crevu.
6. Koristite uređaj na ravnim površinama, kako biste izbegli curenje vode.
7. Rezervoar za vodu puniti samo vodom.
8. Ne koristite uređaj ako je kabl oštećen.
9. Isključite uređaj iz struje kada ga ne koristite.
10. Deca ne smeju koristiti ili održavati uređaj.
11. Uređaj ne sme biti korišćen kao igračka.
12. Nikada ne postavljajte uređaj direktno na tepih.
13. Uvek postavite svoj Cumulus Home Steamer na voodootporna površinu tokom upotrebe ili skladištenja.

Specifikacije

Poreklo: Narodna Republika Kina
 Sertifikati: CE/RoHS
 Model: T2000-L3-E01H
 Uvoznik: Steamery AB
 Napon i frekvencija: 220–240 V, 50/60 Hz
 Snaga: 900–1750 W
 Kapacitet rezervoara za vodu: 1800 ml
 Automatsko isključivanje: Podržano (pri visokoj temperaturi zbog nedostatka vode)
 Težina: 5 kg
 Vreme zagrevanja: 45 sekundi
 Trajanje pare: 60 minuta neprekidne pare

Sažetak garancije

Steamery pruža garanciju na priloženi hardver i dodatke protiv grešaka u materijalu i izradi u trajanju od dve godine od datuma originalne kupovine. Garancija ne pokriva uobičajeno habanje, nedostatak održavanja ili štetu izazvanu nesrećom ili nepravilnom upotrebom. Za servisiranje, kontaktirajte Steamery putem telefona ili e-pošte. U zavisnosti od lokacije, mogu se primeniti troškovi poziva i međunarodne dostave. Ako podnesete važeći zahtev u okviru ove garancije, Steamery će popraviti, zameniti ili refundirati vaš uređaj po sopstvenom nahođenju. Prednosti garancije su dodatak pravima koja obezbeđuju lokalni zakoni o zaštiti potrošača. Prilikom podnošenja zahteva za garanciju, može biti potrebno da dostavite dokaz o kupovini.

Odlaganje elektronskog otpada

Električni i elektronski uređaji ne treba da se odlažu zajedno sa komunalnim otpadom. Za pravilno tretiranje, reciklažu i ponovno korišćenje, predajte ovaj proizvod na predviđene lokacije za sakupljanje elektronskog otpada.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže očuvanju dragocenih resursa i sprečava negativne efekte na ljudsko zdravlje i životnu sredinu, koji mogu nastati usled neodgovarajućeg upravljanja otpadom. Za više informacija o lokacijama na kojima možete predati elektronski otpad na reciklažu, obratite se lokalnoj opštinskoj kancelariji, službi za odlaganje otpada ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod. Naša garancija ne utiče na vaša zakonska prava kao kupca.

© 2024 Steamery. Dizajnirano od strane Steamery u Švedskoj. Proizvedeno u Kini.

Sadržaj kutije (Prilog 1)

1. Cumulus Home Steamer i spremnik za vodu
2. Glava za paru i crijevo
3. Kuka (za vješanje glave za paru kada nije u uporabi)
4. Vješalica
5. Set šipki (od tri dijela)
6. Četka za tkanine
7. Prijenosni alat za glačanje

Sastavljanje vašeg parnog glačala

1. Sastavite set šipki. Najtanji dio šipke je gornji dio.
2. Pričvrstite sastavljeni set šipki na sredinu parnog glačala.
3. Pričvrstite vješalicu i kuku na vrh šipke.
4. Povežite glavu za paru s crijevom.
5. Objesite glavu za paru na kuku.
6. Čvrsto pričvrstite crijevo na otvor za paru na vrhu uređaja, ispred šipke.

Početak korištenja parnog glačala

1. Postavite uređaj na ravnu, voodootpornu površinu na mjestu gdje ga planirate koristiti. Izvadite spremnik za vodu i odvrnite poklopac.
2. Napunite spremnik s 500–1800 ml vode. Vratite spremnik na mjesto. Ako nagnete uređaj, voda može curiti.
3. Uključite uređaj prebacivanjem gumba na razinu 1 za lagani mlaz pare (30 g pare/min) ili na razinu 2 za maksimalni mlaz pare (38 g pare/min). Obratite pažnju na zelenu lampicu koja signalizira da je uređaj uključen.
4. Pričekajte 45 sekundi dok se uređaj ne zagrije i ne počne proizvoditi paru (izbjegavajte uključivanje uređaja s praznim spremnikom).
5. Isključite uređaj prebacivanjem gumba na razinu 0 (zelena lampica će se ugasiti).
6. Nemojte ostavljati uređaj napunjen vodom. U rijetkim slučajevima može doći do curenja. Steamery ne preuzima odgovornost za oštećenja uzrokovana vodom na podovima ili interijerima.

Parenje vaših odjevnih predmeta

Parenje odjeće je jednostavno, a vi ćete pronaći svoj vlastiti način. Evo nekoliko naših preporuka:

1. Objesite odjevni predmet na zasebnu vješalicu.

2. Čvrsto pritisnite glavu za paru uz tkaninu dok parite.
3. Možete rastezati tkaninu dok kroz nju prolazi vruća para.
4. Za osjetljive tkanine, poput svile ili vune, preporučujemo pričvrstiti četku za tkanine na glavu za paru (uključena u pakiranje).
5. Da biste održali tkaninu ravnom, možete je pridržavati tijekom parenja. Koristite toplinski otpornu rukavicu kako biste izbjegli opekline (uključena u pakiranje).

Praženje i čišćenje uređaja

Kada se voda pretvara u paru, u kotlu unutar uređaja nakupljaju se naslage kalcija i magnezija. Nakon određenog vremena te naslage formiraju sloj koji može smanjiti učinkovitost ili čak oštetiti uređaj. Zbog toga je važno redovito čistiti uređaj. Preporučujemo uklanjanje kamenca nakon svakog 20. korištenja spremnika za vodu. Tekućina za uklanjanje kamenca je kiselina koja otapa magnezij i kalcij. Ulijevanjem tekućine za uklanjanje kamenca (ili druge slične kiseline, poput bijelog destiliranog octa) i tople vode u kotao, očistit ćete uređaj od tih naslaga.

Postupak čišćenja uređaja:

1. Izvadite spremnik i crijevo.
2. Ispraznite uređaj kroz otvor za paru.
3. U šuplinu ispod spremnika ulijte 50 ml bijelog destiliranog octa i 100–200 ml tople vode.
4. Nagnite uređaj naprijed i natrag. Kada nagnete uređaj, vidjet ćete smeđe komadiće magnezija i kalcija u vodi.
5. Izlijte vodu kroz otvor za paru ili nagnite uređaj na stranu.
6. Ponovite ovaj postupak nekoliko puta dok voda ne postane bistra i dok više nema smeđih komadića.

Sigurnosne upute

1. Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili s nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su dobile upute od odgovorne osobe.
2. Isključite uređaj iz struje tijekom punjenja i čišćenja.
3. Tijekom rada prednji dio glave za paru postaje vrlo vruć. Izbjegavajte

- dodirivanje glave za paru tijekom rada.
4. Nikada ne usmjeravajte paru prema ljudima, životinjama ili biljkama.
 5. Držite crijevo za paru okomito, po mogućnosti na visini od 1,2 metra iznad uređaja, kako biste izbjegli nakupljanje vode u crijevu.
 6. Koristite uređaj na ravnim površinama kako biste izbjegli curenje vode.
 7. Spremnik za vodu punite samo vodom.
 8. Ne koristite uređaj ako je kabel oštećen.
 9. Isključite uređaj iz struje kada ga ne koristite.
 10. Djeca ne smiju koristiti ili održavati uređaj.
 11. Uređaj se ne smije koristiti kao igračka.
 12. Nikada ne stavljajte uređaj izravno na tepih.
 13. Uvijek postavite svoj Cumulus Home Steamer na vodootporna površina tijekom uporabe ili skladištenja.

Specifikacije

Podrijetlo: Narodna Republika Kina
Certifikati: CE/RoHS
Model: T2000-L3-E01H
Uvoznik: Steamery AB
Napon i frekvencija: 220–240 V, 50/60 Hz
Snaga: 900–1750 W
Kapacitet spremnika za vodu: 1800 ml
Automatsko isključivanje: Podržano (pri visokoj temperaturi zbog nedostatka vode)
Težina: 5 kg
Vrijeme zagrijavanja: 45 sekundi
Trajanje pare: 60 minuta neprekidne pare

Jednogodišnje ograničeno jamstvo

Steamery

Steamery pruža jamstvo na priloženi hardver i dodatke za nedostatke u materijalima i izradi u trajanju od dvije godine od datuma originalne kupnje. Jamstvo ne pokriva uobičajeno trošenje, nedostatak održavanja ili štetu uzrokovanu nesrećom ili nepravilnom upotrebom. Za servisiranje kontaktirajte Steamery telefonom ili e-poštom. Ovisno o lokaciji, mogu se primijeniti troškovi poziva i međunarodne dostave. Ako podnesete valjan zahtjev u okviru ovog jamstva, Steamery će prema vlastitom nahođenju popraviti, zamijeniti ili vratiti novac za vaš uređaj. Prednosti jamstva su dodatak pravima

predviđenim lokalnim zakonima o zaštiti potrošača. Pri podnošenju zahtjeva za jamstvo može biti potrebno predložiti dokaz o kupnji.

Zbrinjavanje elektroničkog otpada

Električni i elektronički uređaji ne smiju se odlagati zajedno s kućnim otpadom. Za pravilno zbrinjavanje, reciklažu i uporabu predajte ovaj proizvod na određena mjesta za prikupljanje elektroničkog otpada. Pravilno zbrinjavanje ovog proizvoda pomoći će očuvati vrijedne resurse i spriječiti negativne učinke na ljudsko zdravlje i okoliš, koji bi inače mogli nastati zbog nepravilnog odlaganja otpada. Za više informacija o lokacijama za reciklažu obratite se lokalnom gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili trgovini gdje ste kupili proizvod. Naše jamstvo ne utječe na vaša zakonska prava kao kupca.

© 2024 Steamery. Dizajnirano od strane Steamery u Švedskoj. Proizvedeno u Kini.

Sadržaj kutije (Prilog 1)

1. Cumulus Home Steamer i rezervoar za vodu
2. Glava za paru i crijevo
3. Kuka (za kačenje glave za paru kada nije u upotrebi)
4. Vješalica
5. Set šipki (od tri dijela)
6. Četka za tkanine
7. Prijenosni alat za peglanje

Sklapanje vašeg parnog aparata

1. Sastavite set šipki. Najtanji dio šipke je gornji dio.
2. Pričvrstite sastavljeni set šipki na sredinu parnog aparata.
3. Pričvrstite vješalicu i kuku na vrh šipke.
4. Spojite glavu za paru s crijevom.
5. Objesite glavu za paru na kuku.
6. Čvrsto pričvrstite crijevo na otvor za paru na vrhu aparata, ispred šipke.

Početak korištenja parnog aparata

1. Postavite aparat na ravnu, vodootpornu površinu na mjestu gdje ga planirate koristiti. Izvadite rezervoar za vodu i odvrnite poklopac.
2. Napunite rezervoar s 500–1800 ml vode. Vratite rezervoar na mjesto. Ako nagnete aparat, voda može procuriti.
3. Uključite aparat prebacivanjem gumba na nivo 1 za lagani mlaz pare (30 g pare/min) ili na nivo 2 za maksimalni mlaz pare (38 g pare/min). Obratite pažnju na zelenu lampicu koja signalizira da je aparat uključen.
4. Pričekajte 45 sekundi dok se aparat ne zagrije i ne počne proizvoditi paru (izbjegavajte uključivanje aparata s praznim rezervoarom).
5. Isključite aparat prebacivanjem gumba na nivo 0 (zelena lampica će se ugasiti).
6. Nemojte ostavljati aparat napunjen vodom. U rijetkim slučajevima može doći do curenja. Steamery ne preuzima odgovornost za oštećenja uzrokovana vodom na podovima ili interijerima.

Parenje vaše odjeće

Parenje odjeće je jednostavno, a vi ćete pronaći svoj vlastiti način. Evo nekoliko naših preporuka:

1. Objesite odjevni predmet na zasebnu vješalicu.
2. Čvrsto pritisnite glavu za paru uz

tkaninu dok parite.

3. Možete rastezati tkaninu dok kroz nju prolazi vruća para.
4. Za osjetljive tkanine, poput svile ili vune, preporučujemo pričvrstiti četku za tkanine na glavu za paru (uključena u pakovanje).
5. Da biste održali tkaninu ravnom, možete je pridržavati tijekom parenja. Koristite termo rukavicu kako biste izbjegli opekline (uključena u pakovanje).

Pražnjenje i čišćenje aparata

Kada se voda pretvara u paru, u kotlu unutar aparata nakupljaju se naslage kalcija i magnezija. Nakon određenog vremena te naslage formiraju sloj koji može smanjiti efikasnost ili čak oštetiti uređaj. Zbog toga je važno redovno čistiti aparat. Preporučujemo uklanjanje kamenca nakon svakog 20. korištenja rezervoara za vodu. Tekućina za uklanjanje kamenca je kiselina koja rastvara magnezij i kalcij. Ulijevanjem tekućine za uklanjanje kamenca (ili druge slične kiseline, poput bijelog destiliranog octa) i tople vode u kotao, očistit ćete uređaj od tih naslaga.

Postupak čišćenja aparata:

1. Izvadite rezervoar i crijevo.
2. Ispraznite aparat kroz otvor za paru.
3. U šuplinu ispod rezervoara ulijte 50 ml bijelog destiliranog octa i 100–200 ml tople vode.
4. Nagnite aparat naprijed i nazad. Kada nagnete aparat, vidjet ćete smeđe komadiće magnezija i kalcija u vodi.
5. Izlijte vodu kroz otvor za paru ili nagnite aparat na stranu.
6. Ponovite ovaj postupak nekoliko puta dok voda ne postane bistra i dok više nema smeđih komadića.

Sigurnosne upute

1. Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili s nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su dobile upute od odgovorne osobe.
2. Isključite aparat iz struje tijekom punjenja i čišćenja.
3. Tijekom rada prednji dio glave za paru postaje vrlo vruć. Izbjegavajte

4. dodirivanje glave za paru tijekom rada. Nikada ne usmjeravajte paru prema ljudima, životinjama ili biljkama.
5. Držite crijevo za paru okomito, po mogućnosti na visini od 1,2 metra iznad uređaja, kako biste izbjegli nakupljanje vode u crijevu.
6. Koristite uređaj na ravnim površinama kako biste izbjegli curenje vode.
7. Rezervoar za vodu punite samo vodom.
8. Ne koristite aparat ako je kabel oštećen.
9. Isključite aparat iz struje kada ga ne koristite.
10. Djeca ne smiju koristiti ili održavati uređaj.
11. Uređaj se ne smije koristiti kao igračka.
12. Nikada ne stavljajte uređaj izravno na tepih.
13. Uvijek postavite svoj Cumulus Home Steamer na voodootpornu površinu tijekom uporabe ili skladištenja.

Specifikacije

Podrijetlo: Narodna Republika Kina
Certifikati: CE/RoHS
Model: T2000-L3-E01H
Uvoznik: Steamery AB
Napon i frekvencija: 220–240 V, 50/60 Hz
Snaga: 900–1750 W
Kapacitet rezervoara za vodu: 1800 ml
Automatsko isključivanje: Podržano (pri visokoj temperaturi zbog nedostatka vode)
Težina: 5 kg
Vrijeme zagrijavanja: 45 sekundi
Trajanje pare: 60 minuta neprekidne pare

Sažetak garancije

Steamery pruža garanciju na priloženi hardverski proizvod i dodatke protiv nedostataka u materijalima i izradi u trajanju od dvije godine od datuma originalne kupovine. Garancija ne pokriva uobičajeno habanje, nedostatak održavanja ili štetu uzrokovanu nesrećom ili nepravilnom upotrebom. Za servisiranje, kontaktirajte Steamery putem telefona ili e-pošte. U zavisnosti od lokacije, mogu se primijeniti troškovi poziva i međunarodne dostave. Ako podnesete valjanu reklamaciju u okviru ove garancije, Steamery će popraviti, zamijeniti ili vratiti novac za vaš uređaj prema vlastitom nahođenju. Prednosti garancije su dodatak pravima predviđenim lokalnim zakonima o zaštiti potrošača. Prilikom podnošenja reklamacije za garanciju, može se tražiti

dokaz o kupovini.

Zbrinjavanje elektronskog otpada

Električni i elektronski proizvodi ne bi trebali biti odlagani zajedno s kućnim otpadom. Za pravilno tretiranje, reciklažu i obnovu, predajte ovaj proizvod na određene lokacije za prikupljanje elektronskog otpada. Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u očuvanju dragocjenih resursa i sprječava negativne posljedice na zdravlje ljudi i okoliš, koje bi mogle nastati nepravilnim upravljanjem otpadom. Za više informacija o lokacijama na kojima možete predati otpad za reciklažu, obratite se lokalnoj općinskoj kancelariji, službi za odlaganje otpada ili trgovini gdje ste kupili proizvod. Naša garancija ne utječe na vaša zakonska prava kao kupca.

© 2024 Steamery. Dizajnirano od strane Steamery u Švedskoj. Proizvedeno u Kini.

Sadržaj kutije (Prilog 1)

1. Cumulus Home Steamer i rezervoar za vodu
2. Glava za paru i crijevo
3. Kuka (za kačenje glave za paru kada nije u upotrebi)
4. Vješalica
5. Set šipki (od tri dijela)
6. Četka za tkanine
7. Prenosivi alat za peglanje

Sklapanje vašeg parnog aparata

1. Sastavite set šipki. Najtanji dio šipke je gornji dio.
2. Pričvrstite sastavljeni set šipki na sredinu parnog aparata.
3. Pričvrstite vješalicu i kuku na vrh šipke.
4. Spojite glavu za paru s crijevom.
5. Objesite glavu za paru na kuku.
6. Čvrsto pričvrstite crijevo na otvor za paru na vrhu aparata, ispred šipke.

Početak korišćenja parnog aparata

1. Postavite aparat na ravnu, vodootpornu površinu na mjestu gdje ga planirate koristiti. Izvadite rezervoar za vodu i odvrnite poklopac.
2. Napunite rezervoar s 500–1800 ml vode. Vratite rezervoar na mjesto. Ako nagnete aparat, voda može procuriti.
3. Uključite aparat prebacivanjem dugmeta na nivo 1 za lagani mlaz pare (30 g pare/min) ili na nivo 2 za maksimalni mlaz pare (38 g pare/min). Obratite pažnju na zelenu lampicu koja signalizira da je aparat uključen.
4. Sačekajte 45 sekundi dok se aparat ne zagrije i ne počne proizvoditi paru (izbjegavajte uključivanje aparata s praznim rezervoarom).
5. Isključite aparat prebacivanjem dugmeta na nivo 0 (zelena lampica će se ugasiti).
6. Nemojte ostavljati aparat napunjen vodom. U rijetkim slučajevima može doći do curenja. Steamery ne preuzima odgovornost za oštećenja uzrokovana vodom na podovima ili enterijerima.

Parjenje vaše odjeće

Parjenje odjeće je jednostavno, a vi ćete pronaći svoj vlastiti način. Evo nekoliko naših preporuka:

1. Objesite odjevni predmet na zasebnu vješalicu.
2. Čvrsto pritisnite glavu za paru uz

tkaninu dok parite.

3. Možete rastezati tkaninu dok kroz nju prolazi vruća para.
4. Za osjetljive tkanine, poput svile ili vune, preporučujemo pričvrstiti četku za tkanine na glavu za paru (uključena u pakovanje).
5. Da biste održali tkaninu ravnom, možete je pridržavati tokom parenja. Koristite termo rukavicu kako biste izbjegli opekotine (uključena u pakovanje).

Praženje i čišćenje aparata

Kada se voda pretvara u paru, u kotlu unutar aparata nakupljaju se naslage kalcijuma i magnezijuma. Nakon određenog vremena te naslage formiraju sloj koji može smanjiti efikasnost ili čak oštetiti uređaj. Zbog toga je važno redovno čistiti aparat. Preporučujemo uklanjanje kamenca nakon svakog 20. korištenja rezervoara za vodu. Tekućina za uklanjanje kamenca je kiselina koja rastvara magnezijum i kalcijum. Ulijevanjem tekućine za uklanjanje kamenca (ili druge slične kiseline, poput bijelog destilovanog sirćeta) i tople vode u kotao, očistit ćete uređaj od tih naslaga.

Postupak čišćenja aparata:

1. Izvadite rezervoar i crijevo.
2. Ispraznite aparat kroz otvor za paru.
3. U šuplinu ispod rezervoara ulijte 50 ml bijelog destilovanog sirćeta i 100–200 ml tople vode.
4. Nagnite aparat naprijed i nazad. Kada nagnete aparat, vidjet ćete smeđe komadiće magnezijuma i kalcijuma u vodi.
5. Izlijte vodu kroz otvor za paru ili nagnite aparat na stranu.
6. Ponovite ovaj postupak nekoliko puta dok voda ne postane bistra i dok više nema smeđih komadića.

Sigurnosne upute

1. Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili s nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su dobile upute od odgovorne osobe.
2. Isključite aparat iz struje tokom punjenja i čišćenja.
3. Tokom rada prednji dio glave za paru

- postaje veoma vruć. Izbjegavajte dodirivanje glave za paru tokom rada.
4. Nikada ne usmjeravajte paru prema ljudima, životinjama ili biljkama.
 5. Držite crijevo za paru vertikalno, po mogućstvu na visini od 1,2 metra iznad uređaja, kako biste izbjegli nakupljanje vode u crijevu.
 6. Koristite uređaj na ravnim površinama kako biste izbjegli curenje vode.
 7. Rezervoar za vodu punite samo vodom.
 8. Ne koristite aparat ako je kabl oštećen.
 9. Isključite aparat iz struje kada ga ne koristite.
 10. Djeca ne smiju koristiti ili održavati uređaj.
 11. Uređaj se ne smije koristiti kao igračka.
 12. Nikada ne stavljajte uređaj direktno na tepih.
 13. Uvijek postavite svoj Cumulus Home Steamer na voodootpornu površinu tokom korišćenja ili skladištenja.

Specifikacije

Porijeklo: Narodna Republika Kina
Certifikati: CE/RoHS
Model: T2000-L3-E01H
Uvoznik: Steamery AB
Napon i frekvencija: 220–240 V, 50/60 Hz
Snaga: 900–1750 W
Kapacitet rezervoara za vodu: 1800 ml
Automatsko isključivanje: Podržano (pri visokoj temperaturi zbog nedostatka vode)
Težina: 5 kg
Vrijeme zagrijavanja: 45 sekundi
Trajanje pare: 60 minuta neprekidne pare

Sažetak garancije

Steamery pruža garanciju na priloženi hardver i dodatke za nedostatke u materijalima i izradi u trajanju od dvije godine od datuma originalne kupovine. Garancija ne pokriva uobičajeno habanje, nedostatak održavanja ili štetu izazvanu nesrećom ili nepravilnom upotrebom. Za servisiranje kontaktirajte Steamery putem telefona ili e-pošte. U zavisnosti od lokacije, mogu se primijeniti troškovi poziva i međunarodne dostave. Ako podnesete valjan zahtjev u okviru ove garancije, Steamery će prema sopstvenom nahođenju popraviti, zamijeniti ili vratiti novac za vaš uređaj. Prednosti garancije su dodatak pravima koja pružaju lokalni zakoni o zaštiti potrošača. Prilikom podnošenja zahtjeva za garanciju, može se tražiti dokaz o kupovini.

Odlaganje elektronskog otpada

Električni i elektronski uređaji ne bi trebalo da se odlažu zajedno sa kućnim otpadom. Za pravilno tretiranje, reciklažu i obnovu, predajte ovaj proizvod na odgovarajuće lokacije za prikupljanje elektronskog otpada. Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže očuvanju dragocjenih resursa i sprječava negativne uticaje na zdravlje ljudi i životnu sredinu, koji mogu nastati usled nepravilnog upravljanja otpadom. Za više informacija o lokacijama gdje možete predati svoj otpad za reciklažu, obratite se lokalnoj opštinskoj kancelariji, službi za odlaganje otpada ili trgovini gdje ste kupili proizvod. Naša garancija ne utiče na vaša zakonska prava kao kupca.

© 2024 Steamery. Dizajnirano od strane Steamery u Švedskoj. Proizvedeno u Kini.

Содржина на кутијата (Прилог 1)

1. Cumulus Home Steamer и резервоар за вода
2. Глава за пареа и црево
3. Кука (за закачување на главата за пареа кога не е во употреба)
4. Закачалка
5. Сет прачки (од три дела)
6. Четка за ткаенини
7. Пренослив алат за пеглање

Склопување на вашиот парен апарат

1. Соберете го сетот прачки. Најтенкиот дел од прачката е горниот дел.
2. Прицврстете го собраниот сет прачки во средината на парниот апарат.
3. Прицврстете ја закачалката и куката на врвот на прачката.
4. Поврзете ја главата за пареа со цревод.
5. Закачете ја главата за пареа на куката.
6. Цврсто прицврстете го цревод на отворот за пареа на врвот на апаратот, пред прачката.

Како да го започнете користењето на парниот апарат

1. Поставете го апаратот на рамна, водоотпорна површина на местото каде што планирате да го користите. Отстранете го резервоарот за вода и одврзете го капакот.
2. Наполнете го резервоарот со 500–1800 мл вода. Вратете го резервоарот на местото. Ако го наведнете апаратот, може да дојде до истекување вода.
3. Вклучете го апаратот преку префрлање на копчето на ниво 1 за лесен проток на пареа (30 г пареа/мин) или на ниво 2 за максимален проток на пареа (38 г пареа/мин). Обратете внимание на зеленото светло, кое укажува дека апаратот е вклучен.
4. Почекајте 45 секунди додека апаратот не се загрее и не започне со испуштање пареа (избегнувајте да го вклучувате апаратот со празен резервоар).
5. Исклучете го апаратот преку префрлање на копчето на ниво 0 (зеленото светло ќе се изгаси).
6. Не оставајте го апаратот наполнет со вода. Во ретки случаи може да дојде до истекување. Steameru не сноси одговорност за штети предизвикани од вода на подови или внатрешни елементи.

Парење на вашата облека

Парењето на облеката е лесно и ќе го најдете вашиот сопствен начин. Еве неколку наши

препораки:

1. Закачете го вашиот облековен предмет на посебна закачалка.
2. Цврсто притиснете ја главата за пареа на ткаенината додека парењето е во тек.
3. Можете да ја растегнете ткаенината додека врелата пареа поминува низ неа.
4. За чувствителни ткаенини, како што се свила или волна, препорачуваме да ја прикачите четката за ткаенини на главата за пареа (вклучена во пакувањето).
5. За да ја држите ткаенината исправена, можете да ја придржувате за време на парењето. Користете ја ракавицата отпорна на топлина за да избегнете изгореници (вклучена во пакувањето).

Испразнување и чистење на апаратот

Кога водата се претвора во пареа, остатоци од калциум и магнезиум се таложат во котелот внатре во апаратот. По одредено време, овие остатоци формираат слој кој може да ја намали ефикасноста или дури да го оштети апаратот. Затоа е важно редовно да ги чистите апаратот. Препорачуваме да го одстранувате каменецот по секое 20-то користење на резервоарот за вода.

Течноста за одстранување на каменец е киселина која го раствора магнезиумот и калциумот. Со налевање на течноста за одстранување на каменец (или друга слична киселина, како бел дестилиран оцет) и топла вода во котелот, ќе ги отстраните овие наслаги. Процедура за чистење на апаратот:

1. Отстранете го резервоарот и цревод.
2. Испразнете го апаратот преку отворот за пареа.
3. Во празнината под резервоарот налейте 50 мл бел дестилиран оцет и 100–200 мл топла вода.
4. Наведнете го апаратот напред и назад. Кога ќе го наведнете, ќе видите кафени парчиња од магнезиум и калциум во водата.
5. Истурете ја водата преку отворот за пареа или наведнете го апаратот на страна.
6. Повторете ја оваа процедура неколку пати додека водата не стане бистра и додека повеќе нема кафени парчиња.

Безбедносни упатства

Овој апарат не е наменет за користење од лица (вклучувајќи деца) со намалени физички, сетилни или ментални способности, или со недостаток на искуство и знаење, освен ако не се под надзор или не добиле инструкции од одговорно лице.

7. Исклучете го апаратот од струја за време на полнење и чистење.
8. За време на работа, предниот дел од главата за пареа станува многу жешка. Избегнувајте допирање на главата за пареа за време на употреба.
9. Никогаш не насочувајте ја пареата кон луѓе, животни или растенија.
10. Држете го црегот за пареа вертикално, најдобро на висина од 1,2 метри над апаратот, за да избегнете собирање на вода во црегот.
11. Користете го апаратот на рамни површини за да избегнете истекување на вода.
12. Наполнете го резервоарот само со вода.
13. Не користете го апаратот ако кабелот е оштетен.
14. Исклучете го апаратот од струја кога не е во употреба.
15. Децата не смеат да го користат или одржуваат апаратот.
16. Апаратот не смеа да се користи како играчка.
17. Никогаш не поставувајте го апаратот директно на тепих.
18. Секогаш поставете го вашиот Cumulus Home Steamer на водоотпорна површина за време на употреба или складирање.

Спецификации

Потекло: Народна Република Кина
 Сертификати: CE/RoHS
 Модел: T2000-L3-E01H
 Увозник: Steamery AB
 Напон и фреквенција: 220–240 V, 50/60 Hz
 Моќност: 900–1750 W
 Капацитет на резервоарот за вода: 1800 мл
 Автоматско исклучување: Поддржано (при висока температура поради недостаток на вода)
 Тежина: 5 кг
 Време на загревање: 45 секунди
 Траење на парењето: 60 минути непрекинато парење

Резиме на гаранцијата

Steamery обезбедува гаранција за вклучениот хардверски производ и додатоци од дефекти во материјалите и изработката во период од две години од датумот на оригиналната купопродажба. Гаранцијата не покрива нормално абеење, недостаток на одржување или штета предизвикана од несреќа или неправилна употреба. За да добиете услуга, контактирајте го Steamery преку телефон или е-пошта. Во зависност од вашата локација, може да бидат наплатени трошоци за повик и

меѓународна достава. Доколку поднесете валидно барање во рамките на оваа гаранција, Steamery ќе го поправи, замени или рефундира вашиот уред според своја дискреција. Бенефициите од гаранцијата се дополнување на правата обезбедени со локалните закони за заштита на потрошувачите. При поднесување на гаранциско барање, може да се побара доказ за купување.

Отпад од електронски уреди

Електричните и електронските производи не треба да се фрлаат заедно со општиот домаќински отпад. За правилно третирање, рециклирање и обновување, доставете го овој производ до специјализирани пунктови за собирање електронски отпад. Правилното отстранување на овој производ ќе помогне во зачувувањето на вредни ресурси и ќе спречи негативни ефекти врз здравјето на луѓето и животната средина, кои може да се појават поради несоодветно управување со отпадот. За повеќе информации за локациите каде што можете да го предадете вашиот отпад за рециклирање, контактирајте го вашиот локален градски службеник, службата за домаќински отпад или продавницата каде што го купивте производот. Нашата гаранција не ги засага вашите законски права како клиент.

© 2024 Steamery. Дизајнирано од Steamery во Шведска. Произведено во Кина.

ყუთის შიგთავსი (დანართი 1)

1. Cumulus Home Steamer და წყლის ავზი
2. ორთქლის თავი და მილი
3. კაკვი (ორთქლის თავის დასაკიდებლად, როდესაც ის არ გამოიყენება)
4. საკიდი
5. ჭოხების ნაკრები (სამი ნაწილისგან)
6. ქსოვილის ჯაგრისი
7. გადატანადი უთო

ორთქლის აპარატის აწყობა

1. ააწყეთ ჭოხების ნაკრები. ყველაზე თხელი ჭოხი ზედა ნაწილია.
2. დაამაგრეთ აწყობილი ჭოხების ნაკრები ორთქლის აპარატის ცენტრში.
3. დაამაგრეთ საკიდი და კაკვი ჭოხის თავზე.
4. მიამაგრეთ ორთქლის თავი მლთან.
5. დაკიდეთ ორთქლის თავი კავზე.
6. მილი მტკიცედ დააკავშირეთ ორთქლის გამოსასვლელთან, რომელიც აპარატის თავზე, ჭოხის წინ მდებარეობს.

ორთქლის აპარატის გამოყენების დანყება

1. განათავსეთ აპარატი ბრტყელ, წყალგუმტარ ზედაპირზე, სადაც აპირებით მის გამოყენებას. ამოიღეთ წყლის ავზი და მოხსენით თავსახური.
2. ავზში ჩაასხით 500–1800 მლ წყალი. დააბრუნეთ ავზი უკან. თუ აპარატს დახრილ მდგომარეობაში დააყენებთ, შესაძლოა წყალი გადმოიღვროს.
3. ჩართეთ აპარატი ღილაკის დონე 1-ზე გადართვით მცირე ორთქლის სიმძლავრისთვის (30 გ ორთქლი/წთ) ან დონე 2-ზე მაქსიმალური ორთქლის სიმძლავრისთვის (38 გ ორთქლი/წთ). ყურადღება მიაქციეთ მწვანე ნათებას, რომელიც მიუთითებს, რომ აპარატი ჩართულია.
4. დაელოდეთ 45 წამს, სანამ აპარატი გათბება და ორთქლის გამოშვებას დაიწყებს (არ დაიწყეთ აპარატის გამოყენება ცარიელი ავზით).
5. გამორთეთ აპარატი ღილაკის დონე 0-ზე გადართვით (მწვანე ნათება ქრება).
6. ნუ დატოვებთ აპარატს წყლით სავსეს. იშვიათ შემთხვევებში შესაძლებელია წყლის გაჟონვა. Steamery არ აგებს პასუხისმგებლობას წყალმა გამოწვეული ზიანის გამო იატაკზე ან ინტერიერში.

ტანსაცმლის ორთქლით დამუშავება

ორთქლით ტანსაცმლის დამუშავება მარტივია და თქვენ იპოვით თქვენთვის ხელსაყრელ მეთოდს. აქ არის რამდენიმე რეკომენდაცია:

1. ჩამოკიდეთ ტანსაცმელი ცალკე საკიდზე.
2. მტკიცედ მიადეთ ორთქლის თავი ქსოვილის დამუშავებისას.
3. შეგიძლიათ ქსოვილი გაჭიმოთ, სანამ ცხელი ორთქლი მას გაივლის.
4. ნაბი ქსოვილებისთვის, როგორიცაა აბრეშუმი ან მატყლი, გირჩევთ ქსოვილის ჯაგრისის გამოყენებას, რომელიც შედის კომპლექტში.
5. ქსოვილის გასასწორებლად, შეიძლება ხელით დაიჭიროთ ქსოვილი ორთქლის დროს. გამოიყენეთ სითბოსგან დამცავი ხელთათმანი (შედის კომპლექტში).

ორთქლის აპარატის დაცლა და განმენდა

როდესაც წყალი ორთქლად გადაიქცევა, აპარატის შიგნით არსებულ ქვაბში გროვდება კალციუმისა და მაგნიუმის ნარჩენები. გარკვეული დროის შემდეგ, ეს ნარჩენები ქმნის ნადებს, რაც ხელს უშლის აპარატის ეფექტიან მუშაობას ან აზიანებს მას. ამიტომ მნიშვნელოვანია აპარატის რეგულარული განმენდა. გირჩევთ ნადების მოცილებას ყოველ მეოცე გამოყენების შემდეგ.

ნადების მოსაშორებელი სითხე არის მჟავა, რომელიც ხსნის კალციუმსა და მაგნიუმს. ნადების სითხისა (ან სხვა მსგავსი მჟავის, მაგალითად, თეთრი ძმარი) და ცხელი წყლის ქვაბში ჩასხმით, განმენდთ აპარატს.

აპარატის განმენდის პროცედურა:

1. ამოიღეთ ავზი და მილი.
2. დაცალეთ აპარატი ორთქლის გამოსასვლელით.
3. ქვაბის ღრუში ჩაასხით 50 მლ თეთრი ძმარი და 100–200 მლ ცხელი წყალი.
4. დახარეთ აპარატი წინ და უკან. დახრისას დაინახავთ მაგნიუმისა და კალციუმის ნარჩენებს.
5. დაცალეთ წყალი ორთქლის გამოსასვლელით ან დახარეთ აპარატი გვერდზე.
6. გაიმოვრეთ პროცედურა რამდენჯერმე, სანამ წყალი არ გახდება სუფთა და აღარ გამოჩნდება ნარჩენები.

უსაფრთხოების ინსტრუქციები

1. ეს მონუპოლიზმა არ არის განკუთვნილი პირებისთვის

- (მათ შორის ბავშვებისთვის), რომლებსაც აქვთ შეზღუდული ფიზიკური, მგრძნობელობითი ან გონებრივი შესაძლებლობები, ან გამოცდილებისა და ცოდნის ნაკლებობა, თუ ისინი არ იმყოფებიან ზედამხედველობის ქვეშ არ აქვთ ინსტრუქცია.
2. მოწყობილობის დასაგრძელად და გასაშენდად გათიშეთ ელექტროენერგიის წყაროდან.
 3. გამოყენებისას ორთქლის თავის წინა ნაწილი ძალიან ცხელდება. მოერიდეთ მისი შეხებას.
 4. არასდროს მიახლოდით ორთქლი ადამიანებზე, ცხოველებზე ან მცენარეებზე.
 5. ორთქლის მილი მოათავსეთ ვერტიკალურად, საუკეთესო შემთხვევაში 1.2 მეტრის სიმაღლეზე აპარატიდან, რათა თავიდან აიცილოთ წყლის დაგროვება მილში.
 6. გამოიყენეთ აპარატი მხოლოდ ბრტყელ ზედაპირზე.
 7. ავბი შეასვით მხოლოდ წყლით.
 8. არ გამოიყენოთ აპარატი, თუ კაბელი დაზიანებულია.
 9. გამორთეთ მოწყობილობა, როდესაც არ იყენებთ.
 10. ბავშვებმა არ უნდა გამოიყენონ ან მოაწესრიგონ მოწყობილობა.
 11. აპარატი არ უნდა გამოიყენოთ, როგორც სათამაშო.
 12. არასოდეს განათავსოთ აპარატი პირდაპირ ხალიჩაზე.
 13. ყოველთვის განათავსეთ აპარატი წყალგამტარ ზედაპირზე გამოყენების ან შენახვისას.

სპეციფიკაცია

წარმოშობა: ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა

სერტიფიკატები: CE/ROHS

მოდელი: T2000-L3-E01H

იმპორტიორი: Steamery AB

ვოლტაჟი და სიხშირე: 220–240 V, 50/60 Hz

სიმძლავრე: 900–1750 W

წყლის ავზის მოცულობა: 1800 მლ

ავტომატური გამორთვა: მხარდაჭერილია (წყლის

ნაკლებობის გამო მაღალ ტემპერატურაზე)

წონა: 5 კგ

გათბობის დრო: 45 წამი

ორთქლის მოქმედების დრო: 60 წუთი

გარანტიის შეჯამება

Steamery უზრუნველყოფს გარანტიას

პროდუქტისა და აქსესუარების მასალისა

და წარმოების დეფექტების წინააღმდეგ ორ

წლამდე, პროდუქტის თავდაპირველი შეძენის

თარიღიდან. გარანტია არ ფარავს ნორმალურ

ცვლას, მოვლის ნაკლებობას ან დაზიანებებს,

რომლებიც გამოწვეულია შემთხვევით ან არასწორი

გამოყენებით. მომსახურების მისაღებად, გთხოვთ

დაუკავშირდეთ Steamery-ს ტელეფონით ან

ელფოსტით. მდებარეობის მიხედვით, შეიძლება

დამატოს სატელეფონო ზარის ან საერთაშორისო

ტრანსპორტირების ხარჯები. თუ წარადგენთ მოქმედ მოთხოვნას ამ გარანტიის ფარგლებში, Steamery თავის შეზღუდულობასმებრ შეაკეთებს, შეცვლის ან დააბრუნებს თქვენს Steamery-ის თანხას. გარანტიის სარგებელი დამატებას წარმოადგენს იმ უფლებების, რომლებსაც უზრუნველყოფს ადგილობრივი მომხმარებლის კანონები. გარანტიის მოთხოვნის დროს შეიძლება მოგეთხოვოთ შესყიდვის დამადასტურებელი საბუთი.

ელექტრონული წარჩენების განკარგვა

ელექტრონული და ელექტრული მოწყობილობები არ უნდა განთავსდეს საყოფაცხოვრებო წარჩენებთან ერთად. სათანადო გადამუშავებისა და განახლებისთვის, მიიტანეთ ეს პროდუქტი სპეციალურად განკუთვნილ ადგილებში, სადაც ელექტრონული მოწყობილობები იღებენ გადამუშავებისთვის.

პროდუქტის სწორი განკარგვა დაეხმარება ძვირფასი რესურსების დაცვას და თავიდან აიცილებს უარყოფით გავლენას ადამიანების ჯანმრთელობაზე და გარემოზე, რაც შესაძლოა გამოიწვიოს წარჩენების არასწორმა მართვამ. დამატებითი ინფორმაციისთვის, თუ სად შეგიძლიათ წარჩენების გადამუშავება, დაუკავშირდით თქვენს ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს, წარჩენების განკარგვის მისამართს ან მაღაზიას, სადაც შეიძინეთ პროდუქტი. ჩვენი გარანტია არ მოქმედებს თქვენს კანონიერ უფლებებზე როგორც მომხმარებელს.

© 2024 Steamery. შევდითში დიზაინირებული. დამზადებულია ჩინეთში.

Pakuotės turinys (Priedas 1)

1. Cumulus Home Steamer ir vandens talpykla
2. Garų galvutė ir žarna
3. Kabliukas (garų galvutės pakabinimui, kai ji nenaudojama)
4. Pakaba
5. Strypų rinkinys (iš trijų dalių)
6. Audinių šepetyš
7. Nešiojamas lyginimo įrankis

Kaip surinkti garintuvą

1. Surinkite strypų rinkinį. Ploniausia strypo dalis yra viršutinė dalis.
2. Pritvirtinkite surinktą strypų rinkinį prie garintuvo vidurio.
3. Pritvirtinkite pakabą ir kabliuką ant strypo viršaus.
4. Prijunkite garų galvutę prie žarnos.
5. Pakabinkite garų galvutę ant kabliuko.
6. Tvirtai prijunkite žarną prie garų išleidimo angos, esančios viršutinėje garintuvo dalyje priešais strypą.

Kaip pradėti naudoti garintuvą

1. Padėkite garintuvą ant lygaus, vandeniui atsparaus paviršiaus, kur planuojate jį naudoti. Išimkite vandens talpyklą ir atsukite dangtelį.
2. Užpildykite talpyklą 500–1800 ml vandens. Įstatykite talpyklą atgal. Jei pakreipsite garintuvą, gali ištekėti vanduo.
3. Įjunkite garintuvą, perjungdami jungiklį į 1 lygį lengvai garų srovei (30 g garų/min) arba į 2 lygį maksimaliai garų srovei (38 g garų/min). Atkreipkite dėmesį į žalią šviesą, rodančią, kad garintuvas įjungtas.
4. Palaukite 45 sekundes, kol garintuvas įkais ir pradės gaminti garus (venkite įjungti garintuvą tuščia talpykla).
5. Išjunkite garintuvą, perjungdami jungiklį į 0 lygį (žalias šviesos indikatorius išsijungs).
6. Neleiskite garintuvui likti užpildytam vandeniu. Retais atvejais gali pasireikšti vandens nutekėjimas. Steamery neprišima atsakomybės už dėl vandens sugadintus grindis ar interjerą.

Drabužių garinimas

Garuoti drabužius yra paprasta, ir jūs atrasite savo būdą. Štai keletas mūsų rekomendacijų:

1. Pakabinkite drabužį ant atskiros

pakabos.

2. Tvirtai priglauskite garų galvutę prie audinio garinimo metu.
3. Galite ištempti audinį, kai per jį praeina karšti garai.
4. Jautriems audiniams, tokiems kaip šilkas ar vilna, rekomenduojame pritvirtinti audinių šepetį prie garų galvutės (pridedama prie rinkinio).
5. Norėdami išlaikyti audinį lygų, galite jį laikyti garinimo metu. Naudokite karščiui atsparią pirštinę, kad išvengtumėte nudegimų (pridedama prie rinkinio).

Garintuvo ištuštinimas ir valymas

Kai vanduo virsta garais, katile, esančiame garintuvo viduje, kaupiasi kalcio ir magnio nuosėdos. Po tam tikro naudojimo šios nuosėdos sudaro sluoksnį, kuris gali sumažinti efektyvumą arba net sugadinti garintuvą. Todėl svarbu reguliariai valyti garintuvą. Rekomenduojame pašalinti kalkes kas 20-q vandens talpyklos naudojimą. Kalkių šalinimo skystis yra rūgštis, kuri ištirpdo magnį ir kalcį. Į katilą įpylus kalkių šalinimo skysčio (arba kitos rūgšties, pvz., balto distiliuoto acto) ir karšto vandens, galima pašalinti šias nuosėdas. Garintuvo valymo procedūra:

1. Nuimkite vandens talpyklą ir žarną.
2. Išleiskite vandenį per garų išleidimo angą.
3. Į ertmę po talpykla supilkite 50 ml balto distiliuoto acto ir 100–200 ml karšto vandens.
4. Pakreipkite garintuvą pirmyn ir atgal. Pakreipdami pamatysite rudus magnio ir kalcio gabalėlius vandenyje.
5. Išleiskite vandenį per garų išleidimo angą arba pakreipkite garintuvą į šoną.
6. Procedūrą kartokite kelis kartus, kol vanduo taps skaidrus ir nebematysite rudų dalelių.

Saugos nurodymai

1. Šio prietaiso negali naudoti asmenys (įskaitant vaikus), turintys sumažintą fizinį, jutiminį ar protinį pajėgumą arba turintys nepakankamai patirties ir žinių, nebent jie yra prižiūrimi ar gavę instrukcijas iš asmens, atsakingo už jų saugumą.
2. Per užpildymo ir valymo procedūras atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.

3. Naudojant garintuvą, garų galvutės priekinė dalis tampa labai karšta. Todėl venkite liesti garų galvutę naudojimo metu.
4. Jokiu būdu nepurkškite garų į žmones, gyvūnus ar augalus.
5. Laikykite garų žarną vertikaliai, geriausia 1,2 metro aukštyje virš garintuvo, kad išvengtumėte vandens kaupimosi žarnoje.
6. Naudokite garintuvą tik ant lygių grindų, kitaip gali nutekėti vanduo.
7. Į vandens talpyklą pilkite tik vandenį.
8. Nenaudokite garintuvo, jei laidas yra pažeistas.
9. Jei nenaudojate, atjunkite garintuvą nuo elektros tinklo.
10. Vaikai neturėtų naudoti ar prižiūrėti garintuvo.
11. Garintuvas neturėtų būti naudojamas kaip žaistas.
12. Niekada nestatykite garintuvo tiesiai ant kilimo.
13. Visada padėkite savo Cumulus Home Steamer ant vandeniu atsparus paviršiaus, kai jį naudojate ar laikote.

Specifikacijos

Kilmė: Kinijos Liaudies Respublika
Sertifikatai: CE/RoHS
Modelis: T2000-L3-E01H
Importuotojas: Steamery AB
Įtampa ir dažnis: 220–240 V, 50/60 Hz
Galia: 900–1750 W
Vandens talpos tūris: 1800 ml
Automatinis išsijungimas: Taip (esant aukštai temperatūrai dėl vandens trūkumo)
Svoris: 5 kg
Įkaitimo laikas: 45 sekundės
Garinimo trukmė: 60 minučių nepertraukiamo garinimo

Garantijos santrauka

Steamery suteikia garantiją pridedamam įrenginiui ir priedams nuo medžiagų ir gamybos defektų dvejus metus nuo originalaus pirkimo datos. Garantija netaikoma įprastam nusidėvėjimui, priežiūros trūkumui ar žalai, padarytai dėl nelaimingo atsitikimo ar netinkamo naudojimo. Norėdami gauti garantinį aptarnavimą, susisiekite su Steamery telefonu arba el. paštu. Priklausomai nuo jūsų vietos, gali būti taikomi skambučių mokesčiai ir tarptautinio siuntimo mokesčiai. Jei pateiksite galiojantį garantinį reikalavimą, Steamery savo nuožiūra

suremontuos, pakeis arba grąžins pinigus už jūsų garintuvą. Garantijos privalumai yra papildomi su vietos vartotojų teisėmis. Pateikdami garantinį reikalavimą, gali tekti pateikti pirkimo dokumentus.

Elektroninės įrangos atliekų tvarkymas

Elektronikos ir elektros gaminiai neturėtų būti šalinami kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamam apdorojimui, perdirbimui ir atnaujinimui šį produktą nuneškite į tam skirtus elektronikos atliekų surinkimo punktus. Tinkamas šio produkto šalinimas padės išsaugoti vertingus išteklius ir užkirs kelią neigiamam poveikiui žmonių sveikatai ir aplinkai, kuris galėtų atsirasti dėl netinkamo atliekų tvarkymo. Daugiau informacijos apie tai, kur galite perduoti savo atliekas perdirbimui, galite gauti savo vietos savivaldybėje, buitinių atliekų tvarkymo tarnyboje arba parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį. Mūsų garantija neturi įtakos jūsų įstatyminėms teisėms kaip klientui.

© 2024 Steamery. Sukurta Steamery Švedijoje. Pagaminta Kinijoje.

Obsah balení (Příloha 1)

1. Cumulus Home Steamer a nádrž na vodu
2. Hlavice na páru a hadice
3. Háček (k zavěšení hlavice na páru, když se nepoužívá)
4. Ramínko
5. Sada tyčí (ze tří částí)
6. Kartáč na textilie
7. Přenosný žehlicí nástroj

Sestavení napařovače

1. Sestavte sadu tyčí. Nejtenčí část je horní část.
2. Připevněte sestavenou sadu tyčí ke středu napařovače.
3. Připevněte ramínko a háček na vrchol tyče.
4. Připojte hlavici na páru k hadici.
5. Zavěste hlavici na páru na háček.
6. Pevně připojte hadici k výstupu páry na vrchu napařovače před tyčí.

Začněte používat napařovač

1. Umístěte napařovač na rovný, voděodolný povrch, kde jej plánujete používat. Vyjměte nádrž na vodu a odšroubujte uzávěr.
2. Naplňte nádrž vodou (500–1800 ml). Vraťte nádrž zpět. Pokud napařovač nakloníte, může dojít k úniku vody.
3. Zapněte napařovač přepnutím tlačítka na úroveň 1 pro nízký výkon páry (30 g páry/min) nebo na úroveň 2 pro maximální výkon páry (38 g páry/min). Všimněte si zeleného světla, které signalizuje, že je napařovač zapnutý.
4. Počkejte 45 sekund, než se napařovač zahřeje a začne uvolňovat páru (vyhněte se spuštění napařovače s prázdnou nádrží).
5. Vypněte napařovač přepnutím tlačítka na úroveň 0 (zelené světlo zhasne).
6. Nenechávejte napařovač naplněný vodou. Ve vzácných případech může dojít k úniku. Steamery nenese odpovědnost za případné poškození podlahy nebo interiéru vlivem vlhkosti.

Napařování oděvů

Napařování oděvů je jednoduché a najdete si vlastní způsob. Zde jsou některá naše doporučení:

1. Zavěste svůj oděv na samostatné ramínko.

2. Pevně přitlačte hlavici na páru na látku během napařování.
3. Můžete látku napínat, zatímco skrz ni prochází horká pára.
4. Pro citlivé látky, jako je hedvábí nebo vlna, doporučujeme připevnit kartáč na textilie na hlavici na páru (součástí balení).
5. Abyste udrželi látku rovnou, můžete ji při napařování přidržovat. Použijte tepelně odolnou rukavici, abyste se nespálili (součástí balení).

Vyprazdňování a čištění napařovače

Když se voda mění na páru, usazují se v kotli uvnitř napařovače zbytky vápníku a hořčíku. Po delším používání mohou tyto usazeniny vytvořit vrstvu, která může snížit účinnost nebo dokonce poškodit napařovač. Proto je důležité napařovač čistit. Doporučujeme odvápnění po každém 20. použití nádrže na vodu. Odvápňovací kapalina je kyselina, která rozpouští hořčík a vápník. Nalitím odvápňovací kapaliny (nebo jiné podobné kyseliny, např. bílého destilovaného octa) a horké vody do kotle vyčistíte napařovač od těchto usazenin. Postup čištění napařovače:

1. Vyjměte nádrž a hadici.
2. Vyprazdňte napařovač přes výstup páry.
3. Do dutiny pod nádrž nalijte 50 ml bílého destilovaného octa a 100–200 ml horké vody.
4. Naklánějte napařovač dopředu a dozadu. Při naklánění uvidíte hnědé kousky hořčíku a vápníku ve vodě.
5. Vylijte vodu přes výstup páry nebo nakloňte napařovač na stranu.
6. Tento postup opakujte několikrát, dokud voda nebude čistá a nebudou v ní žádné hnědé kousky.

Bezpečnostní pokyny

1. Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo poučení odpovědnou osobou.
2. Během plnění a čištění odpojte zařízení ze zásuvky.
3. Při používání napařovače se přední část hlavice na páru zahřívá. Proto se během

používání vyhněte dotyku hlavice na páru.

4. Nikdy nesměrujte páru na lidi, zvířata nebo rostliny.
5. Hadici na páru držte vertikálně, nejlépe 1,2 metru nad napařovačem, abyste zabránili hromadění vody v hadici.
6. Používejte napařovač na rovných podlahách, jinak hrozí únik vody.
7. Nádrž na vodu plňte pouze vodou.
8. Nepoužívejte napařovač, pokud je kabel poškozený.
9. Odpojte napařovač ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte.
10. Děti by neměly napařovač používat nebo udržovat.
11. Napařovač nesmí být používán jako hračka.
12. Nikdy neumistujte napařovač přímo na koberec.
13. Vždy umístěte svůj Cumulus Home Steamer na voděodolný povrch, pokud jej používáte nebo skladujete. Alternativně vyprázdněte napařovač, pokud jej nepoužíváte. Ve vzácných případech může dojít k úniku vody.

Specifikace

Původ: Čínská lidová republika

Certifikáty: CE/RoHS

Model: T2000-L3-E01H

Importer: Steamery AB

Napětí a frekvence: 220–240 V, 50/60 Hz

Výkon: 900–1750 W

Kapacita nádrže na vodu: 1800 ml

Automatické vypnutí: Podporováno (při vysoké teplotě způsobené nedostatkem vody)

Hmotnost: 5 kg

Doba zahřívání: 45 sekund

Provozní doba páry: 60 minut nepřetržitého napařování

Shrnutí záruky

Steamery poskytuje záruku na přiložený hardwarový produkt a příslušenství proti vadám materiálu a zpracování po dobu dvou let od data původního maloobchodního nákupu. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, nedostatek údržby ani na škody způsobené nehodami nebo nesprávným používáním. Chcete-li získat servis, kontaktujte Steamery telefonicky nebo e-mailem. V závislosti na vaší lokalitě mohou být účtovány poplatky za hovory a mezinárodní poštovné. Pokud podáte platný nárok v rámci této záruky, Steamery váš

Steamer opraví, vymění nebo vrátí peníze dle vlastního uvážení. Výhody záruky jsou doplňkem práv poskytovaných místními zákony na ochranu spotřebitele. Při uplatnění nároku na tuto záruku budete možná muset doložit doklad o nákupu.

Likvidace elektronického odpadu

Elektrické a elektronické výrobky by neměly být likvidovány společně s běžným domácím odpadem. Pro správné zpracování, obnovu a recyklaci odevzdejte tento produkt na určená sběrná místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Správná likvidace tohoto produktu pomůže chránit cenné zdroje a zabránit negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout při nesprávném nakládání s odpady. Další informace o tom, kde můžete svůj výrobek odevzdat k recyklaci, získáte na místním městském úřadě, u služby sběru domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili. Naše záruka neovlivňuje vaše zákonná práva jako zákazníka.

© 2024 Steamery. Navrženo společností Steamery ve Švédsku. Vyrobeno v Číně.

Conteúdo da Caixa (Anexo 1)

1. Cumulus Home Steamer e reservatório de água
2. Cabeça de vapor e mangueira
3. Gancho (para pendurar a cabeça de vapor quando não estiver em uso)
4. Cabide
5. Conjunto de hastes (em três partes)
6. Escova para tecidos
7. Ferramenta de passar portátil

Montagem do Steamer

1. Monte o conjunto de hastes. A haste mais fina é a parte superior.
2. Fixe o conjunto de hastes ao centro do steamer.
3. Prenda o cabide e o gancho no topo da haste.
4. Conecte a cabeça de vapor à mangueira.
5. Pendure a cabeça de vapor no gancho.
6. Prenda firmemente a mangueira na saída de vapor na parte superior do steamer em frente à haste.

Comece a Usar o Steamer

1. Coloque o steamer em uma superfície à prova d'água e plana onde você planeja usá-lo. Remova o reservatório de água e desenrosque a tampa.
2. Encha o reservatório com 500 a 1800 ml de água. Recoloque o reservatório. Se você inclinar o steamer, ele pode vaziar água.
3. Ligue o steamer alternando o botão de ligar/desligar para o nível 1 para potência de vapor leve (30g de vapor/min) e para o nível 2 para potência máxima de vapor (38g de vapor/min). Note a luz verde, indicando que o steamer está ligado.
4. Aguarde 45 segundos para o steamer aquecer e comece a gerar vapor (evite ligar o steamer com o reservatório vazio).
5. Desligue o steamer alternando o botão de ligar/desligar para o nível 0 (o indicador de luz verde se apaga).
6. Não deixe seu steamer cheio de água. Em casos raros, pode ocorrer vazamento. A Steamery não se responsabiliza por danos causados por vazamentos de água em pisos ou interiores.

Vaporizando suas Roupas

Passar roupas com vapor é fácil e você encontrará seu próprio método. Aqui estão algumas recomendações:

1. Pendure sua peça em um cabide separado.
2. Pressione a cabeça de vapor firmemente contra o tecido enquanto aplica o vapor.
3. Você pode esticar o tecido enquanto o vapor quente passa por ele.
4. Para tecidos sensíveis, como seda ou lã, recomendamos prender a escova para tecidos na cabeça de vapor (inclusa no pacote).
5. Para manter o tecido esticado, você pode segurá-lo enquanto aplica o vapor. Use a luva térmica para evitar queimaduras (inclusa no pacote).

Esvazie e Limpe Seu Steamer

Quando a água é convertida em vapor, resíduos de cálcio e magnésio se acumulam na caldeira dentro do steamer. Após algum tempo de uso, esses resíduos formam uma camada que pode reduzir a eficiência ou até mesmo danificar o steamer.

Portanto, é importante limpar o steamer. Recomendamos a descalcificação após cada 20 usos do reservatório de água.

O líquido descalcificante é um ácido que dissolve o magnésio e o cálcio. Ao despejar líquido descalcificante (ou outro ácido similar, como vinagre branco destilado) e água quente dentro da caldeira, você limpará o steamer desses resíduos.

Limpe seu steamer seguindo os passos abaixo:

1. Remova o reservatório e a mangueira.
2. Esvazie o steamer pela saída de vapor.
3. Na cavidade sob o reservatório, despeje 50 ml de vinagre branco destilado e 100-200 ml de água quente.
4. Incline o steamer para frente e para trás. Ao inclinar, você verá pedaços marrons de magnésio e cálcio na água.
5. Despeje a água pela saída de vapor ou incline o steamer para o lado.
6. Repita este procedimento algumas vezes até que a água fique clara e não haja mais pedaços marrons visíveis.

Instruções de Segurança

1. Este aparelho não é destinado ao uso por pessoas (incluindo crianças)

com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável por sua segurança.

2. Desconecte o aparelho durante o enchimento e a limpeza.
3. Quando o steamer estiver em uso, a frente da cabeça de vapor fica muito quente. Portanto, evite tocar a cabeça de vapor quando o steamer estiver em funcionamento.
4. Em nenhuma circunstância aponte o vapor para pessoas, animais, plantas, etc.
5. A mangueira de vapor deve ser mantida verticalmente e, de preferência, a 1,2 metros acima do steamer para evitar acúmulo de água na mangueira.
6. Use o steamer em pisos planos, caso contrário, pode haver risco de vazamento de água.
7. Não encha o reservatório com nenhum líquido além de água.
8. Não use o steamer se o cabo estiver danificado ou quebrado.
9. Desligue o steamer da tomada quando não estiver em uso.
10. Crianças não devem usar ou fazer manutenção do steamer.
11. O steamer não deve ser usado como brinquedo.
12. Nunca coloque o steamer diretamente sobre um carpete.
13. Sempre mantenha seu Cumulus Home Steamer em uma superfície à prova d'água ao usar e armazenar. Como alternativa, esvazie o steamer quando não estiver em uso. Em casos raros, pode ocorrer vazamento. A Steamery não assume responsabilidade por danos causados por vazamentos de água em pisos e interiores.

Especificações

Origem: República Popular da China
Certificados: CE/RoHS
Modelo: T2000-L3-E01H
Importador: Steamery AB
Voltagem e Frequência: 220-240V, 50/60Hz
Potência: 900-1750W
Capacidade do Reservatório: 1800ml
Desligamento Automático: Suportado (quando a temperatura estiver muito alta devido à falta de água)

Controle: Botão com 3 níveis (Desligado, 900W e 1750W)

Peso: 5kg

Tempo de Aquecimento: 45 segundos

Operação de Vapor: 60 minutos de vapor contínuo

Resumo da Garantia

A Steamery garante o produto de hardware e acessórios incluídos contra defeitos de materiais e fabricação por dois anos a partir da data original de compra no varejo. A garantia da Steamery não cobre desgaste normal, falta de manutenção ou danos causados por acidente ou uso indevido. Para obter assistência, entre em contato com a Steamery por telefone ou e-mail. Podem ser aplicadas taxas de chamada e de envio internacional, dependendo da localização. Caso apresente uma reclamação válida sob esta garantia, a Steamery reparará, substituirá ou reembolsará seu Steamer a seu critério exclusivo. Os benefícios da garantia são adicionais aos direitos previstos pelas leis locais de proteção ao consumidor. Você poderá ser solicitado a fornecer comprovante de compra ao fazer uma reclamação sob esta garantia.

Descarte de Equipamentos Eletrônicos

Produtos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados junto ao lixo doméstico comum. Para tratamento, recuperação e reciclagem adequados, leve este produto a pontos de coleta designados para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos. O descarte correto deste produto ajudará a economizar recursos valiosos e evitará impactos negativos na saúde humana e no meio ambiente, que poderiam surgir de um manejo inadequado de resíduos. Para mais informações sobre onde você pode entregar seus equipamentos para reciclagem, entre em contato com a administração municipal local, o serviço de coleta de lixo doméstico ou a loja onde você comprou o produto. Nossa garantia não afeta seus direitos legais como consumidor.

© 2024 Steamery. Desenvolvido pela Steamery na Suécia. Impresso na China.

FCC compliance statement

English

This device is in conformance with 47 CFR Part 15, Subpart B, Class B, of the FCC Rules. Responsible party: Steamery US, Inc., 900 3rd Avenue, 29th floor, New York, NY 10022, USA.

The product has been tested to ensure it does not cause interference or disrupt wireless communications, including 911 calls, essential communications between first responders, and navigational systems using GPS or other satellite-based location services.

French

Cet appareil est conforme au titre 47 du Code des réglementations fédérales (CFR) partie 15, sous-partie B, classe B des règles de la Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis. Partie responsable : Steamery US, Inc., 900 3rd Avenue, 29th floor, New York, NY 10022, États-Unis.

Le produit a été testé pour garantir qu'il ne provoque pas d'interférences et ne perturbe pas les communications sans fil, notamment les appels d'urgence, les communications essentielles entre les premiers intervenants et

les systèmes de navigation utilisant le GPS ou d'autres services de localisation par satellite.

Spanish

Este dispositivo cumple con CFR 47 Sección 15, Subsección B, Clase B, de las normas FCC. Parte responsable: Steamery US, Inc., 900 3rd Avenue, 29th floor, Nueva York, NY 10022, EE.UU.

El producto ha sido sometido a pruebas para garantizar que no cause interferencias ni interrumpa las comunicaciones inalámbricas, incluidas las llamadas al 911, las comunicaciones esenciales entre los equipos de repuesta inmediata y los sistemas de navegación que utilizan GPS u otros servicios de localización por satélite.