

modern
house

B




BRUKSANVISNING | USER MANUAL

LUNDI vannkoker | kettle
220-240V 50-60Hz 1360-1630W

PRODUKT OVERSIKT

1. Filter
2. Lokk
3. Helletut
4. Elektrisk base
5. Anti-skli føtter
6. Håndtak
7. Av/ på spake
8. Ledning (vises ikke)

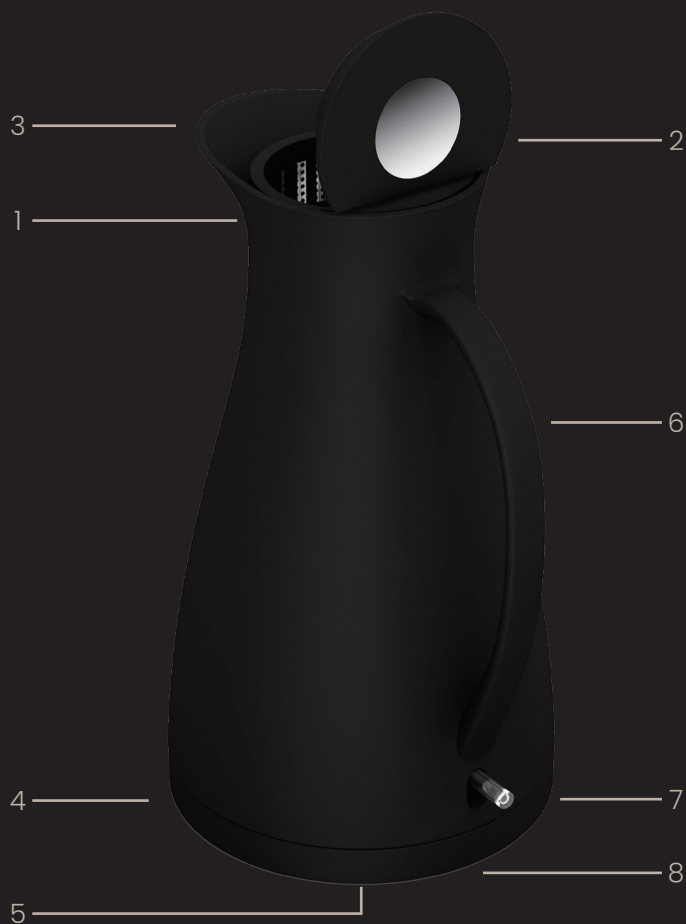

BRUKERVEILEDNING

- Plugg støpselet i stikkontakten.
 - Fyll vannkokeren med kaldt, friskt vann.
- TIPS: Ikke fyll på mer enn nødvendig. Dette vil spare tid og strøm.
- Plasser vannkokeren på basen og skru på ved å vende spaken.
 - Vannkokeren vil automatisk slås av når vannet har nådd kokepunktet.
 - Løft vannkokeren av basen og vis forsiktighet ved helling av det kokende vannet.

GENERELLE SIKKERHETSINNSTRUKSJONER

- Sørg for at lokket er skikkelig på plass før du setter vannkokeren på.
- Ikke ta av lokket mens vannet koker, da den kan bli veldig varm!
- Aldri hell vann i vannkokeren mens den er påskrudd på basen. Fare for kortslutning!
- Vannkokerens utside skal aldri komme i kontakt med vann. Dette skader produktet og kan føre til kortslutning!
- Ikke bruk sterke rengjøringsmidler med skureeffekt. Dette kan ripe opp og overflaten og skade produktet.
- Aldri la produktet være på uten tilsyn.
- Ikke plasser vannkokeren under et område hvor den varme dampen kan forårsake skader.
- Aldri fyll i mer vann enn det vannkokeren tåler, da vannet kan koke over.
- Vis forsiktighet ved helling av vannkokeren slik at det kokende vannet ikke kommer for fort ut kan skolde individer.
- Ikke bruk produktet om basen har fått vann på seg. Tørk av og la basen stå på hodet til den har fått tørket skikkelig.
- Produktet skal ikke brukes om ledningen eller kontakten er ødelagt. Brannfare.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.

RENGJØRING

- Vannkokeren skal aldri komme i kontakt med vann. Dette skader produktet og kan føre til kortslutning!
- Utsiden rengjøres med tørkepapir eller en fuktig klut. Sørg for at vannkokeren er helt avskrudd og nedkjølt når dette gjøres.
- Ikke bruk sterke rengjøringsmidler med skureeffekt. Dette kan skade produktet.
- Små rustflekker kan oppstå i vannkokeren. Dette er forårsaket av urenheter i vannet. Det er ikke en produktfeil og vil heller ikke påvirke produktets funksjon.


AVFALL

Ikke kast gjenstanden i restavfallet. Leveres til din kommunale avfallsstasjon.



PRODUKTÖVERSIKT

1. Filter
2. Lock
3. Hällpip
4. Elektrisk bas
5. Hållsäker bas
6. Handtag
7. På / avspak
8. Sladd (visas ej)

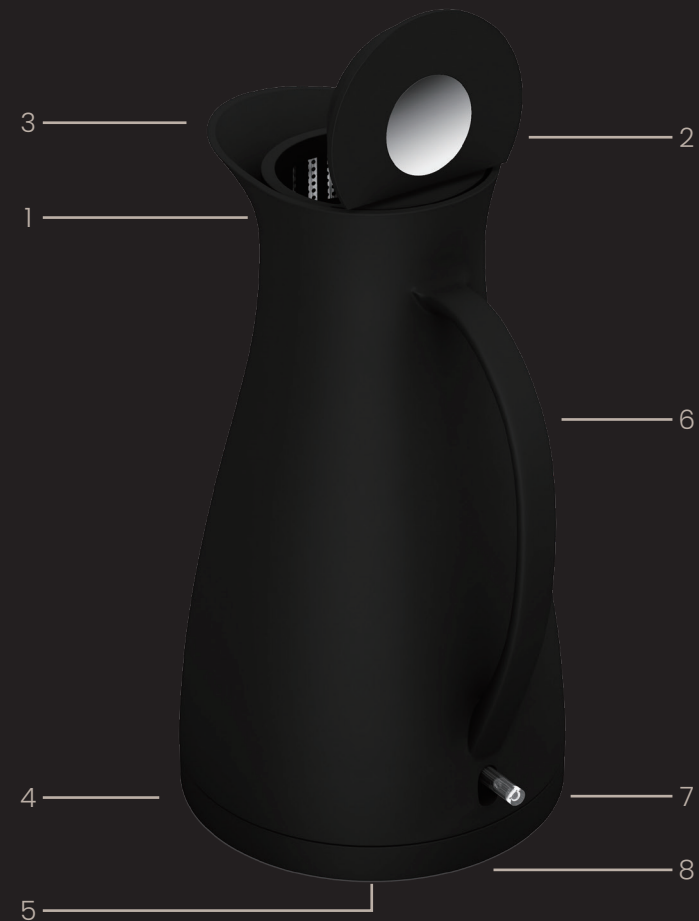

BRUKSANVISNING

- Anslut kontakten till vägguttaget.
- Fyll vattenkokaren med kallt, friskt vatten.
TIPS: Fyll inte på mer än nödvändigt. Detta sparar tid och ström.
- Placera vattenkokaren på basen och slå på den genom att använda spaken.
- Vattenkokaren stängs automatiskt av när vattnet har nått kokpunkten.
- Lyft vattenkokaren från basen och var försiktig när du håller det kokande vattnet.

RENGÖRING

- Vattenkokaren ska inte komma i kontakt med vatten. Detta skadar produkten och kan orsaka kortslutning!
- Rengör utsidan med pappershanddukar eller en fuktig trasa. Se till att vattenkokaren är helt avstängd och kall när den rengörs.
- Använd inte slipande rengöringsmedel. Detta kan skada produkten.
- Små rostfläckar kan uppstå i vattenkokaren. Detta orsakas av föroreningar i vattnet. Det är inte en produktdefekt och kommer inte heller att påverka produktens funktion.

ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR

- Se till att locket är ordentligt på plats innan du sätter på vattenkokaren.
- Ta inte bort locket medan vattnet kokar, eftersom det kan bli väldigt varmt!
- Håll aldrig vatten i vattenkokaren medan den står på basen. Risk för kortslutning!
- Vattenkokarens utsida får aldrig komma i kontakt med vatten. Detta skadar produkten och kan orsaka kortslutning!
- Använd inte slipande rengöringsmedel. Detta kan repa ytan och skada produkten.
- Lämna aldrig produkten utan uppsikt.
- Placera inte vattenkokaren under ett område där den heta ångan kan orsaka personskador.
- Fyll aldrig mer vatten än vattenkokaren tål, eftersom vattnet kan koka över.
- Var försiktig när du håller från vattenkokaren så att det kokande vattnet inte bränner någon.
- Använd inte produkten om basen har fått vatten på sig. Torka av och lämna basen upp och ner tills den har torkat ordentligt.
- Använd inte produkten om sladden eller kontakten är skadad. Brandrisk.
- Förvaras utom räckhåll för barn.


AVFALL

Släng inte föremålet i restavfallet. Levereras till din kommunala avfallscentral.



PRODUCT OVERVIEW

1. Filter
2. Lid
3. Spout
4. Power Base
5. Non-Slip Feet
6. Handle
7. Power ON/OFF Switch
8. Power Cord (Not Shown)

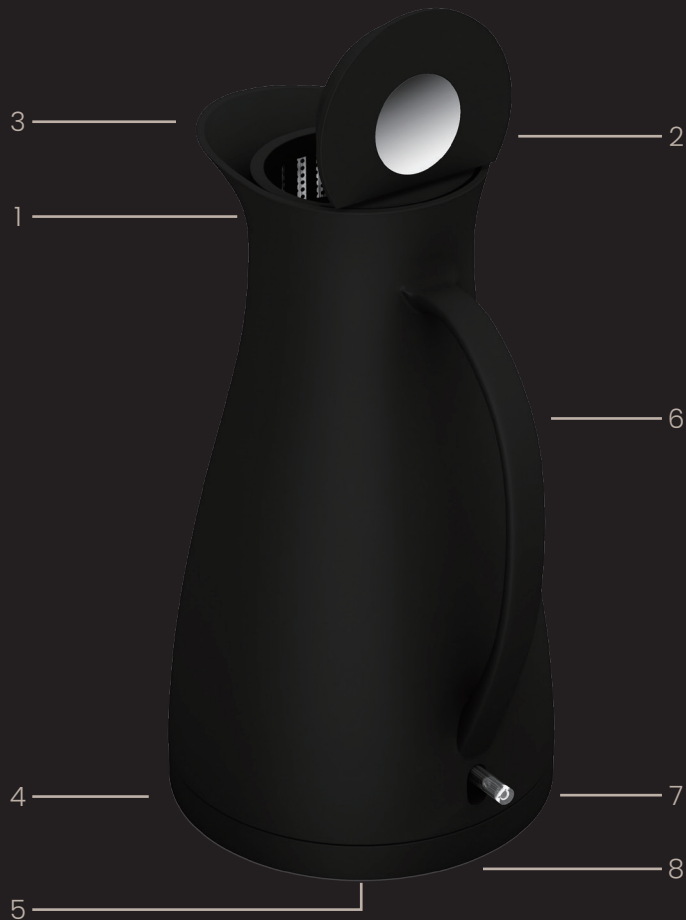

USER GUIDE

- Connect the Power Base unit to a suitable Wall Socket.
- Fill your Kettle with clean water.

TIP: Do not put more water in the Kettle than you intend to use at one time. This will save both time and energy. Also, water is best when it is freshly boiled.

- Place your Kettle on to the Power Base and switch on.
- When the Kettle has boiled it will switch off automatically.
- Lift the Kettle from the Power Base and pour out the water as required.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Always ensure the lid is closed before operation.
- WARNING: Do not lift the lid whilst the Kettle is boiling. Danger of scalding.
- WARNING: Do not attempt to pour water into the Kettle when it is stood on the base. Risk of electrocution.
- WARNING: Never immerse the Kettle, Base, cord set or plug in water or any other liquid to protect against electrical hazards. Risk of electrocution.
- Never use harsh, abrasive or caustic cleaners to clean this appliance.
- Never leave the appliance unattended when in use.
- Do not place your kettle underneath an area where the rising steam may cause damage.
- WARNING: Do not overfill this appliance. This can lead to the Kettle boiling over. Risk of scalding.
- WARNING: Do not try to pour the water out of the kettle too quickly. This will cause the water flow to be disrupted and lead to spillages. Risk of scalding.
- Do not use the kettle if water has been spilt onto the base. Turn the base upside down and leave to dry out before using again.
- Never use this appliance with a damaged cord or plug, after it malfunctions or if it has been damaged in any manner. Risk of fire.
- Keep out of reach for children.

CLEANING

- Unplug the Kettle from the wall socket and allow it to fully cool.
- Wipe the exterior of the Kettle and the base with a moistened cloth. Dry with a soft cloth.
- DO NOT use abrasive, aggressive or caustic cleaning materials. These can cause permanent damage to your appliance.
- You may notice the appearance of small rust spots within your Kettle. This is caused by impurities in the water. It is not a fault nor a cause for concern.

DISPOSAL

Do not throw the device in the garbage. Deliver it to your communal waste disposal facility.



HOME BRANDS AS, Haakon 7s gate 8, 4306 Sandnes, Norway





there is no
place like
home